



## TESLA SOUND RB110

RADIOBUDÍK s DAB/1FM tunerem




uživatelská příručka/CZ

### Úvod

Tento radiobudík má velký led displej, který je snadno čitelný, zejména pro starší lidi. S tímto radiobudíkem si můžete vychutnat digitální DAB rádio ale i FM rádio. Rádio je možné nastavit jako zvuk budíku. Můžete nastavit dva časovače budíku tak, aby se vypnuly v jiném čase.

### Obsah balení:

- Hlavní jednotka: 1 ks
- Napájecí kabel USB: 1 ks

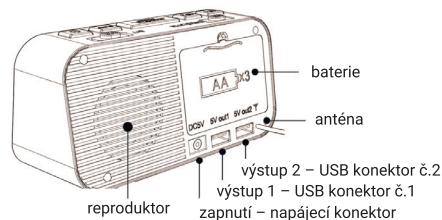

baterie  
anténa  
reproduktor  
vstup 2 – USB konektor č.2  
vstup 1 – USB konektor č.1  
zapnutí – napájecí konektor

1

### 6. Nastavení budíku

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko <alarm1/2> ciferné číslice začnou blikat.
- Opětovným stisknutím aktivujete nebo deaktivujete časovač budíku.
- Pokud je časovač aktivován <☉> se zobrazí.
- Pokud je časovač deaktivován <☾> zmizí.
- Stisknutím a podržením <alarm1/2> na 2 sekundy začne blikat hodina budíku. Tlačítkem <CH+/CH-> nastavte požadovanou hodinu. Dalším stisknutím tlačítka stejným způsobem nastavte minuty. Stisknutím tlačítka <ok> uložíte nastavení. Na displeji se ukáže <SAVE>.
- Je možné vybrat jeden ze tří signálních zvuků: DAB/ Buzzer/FM. To uděláte posuvným tlačítkem v horní části radiobudíku.
- Je možné nastavit jednu ze tří možností opakování: <1/5/7> jednou/všední dny/celý týden. To uděláte druhým posuvným tlačítkem v horní části radiobudíku.


### 7. Automatické vypnutí

- V režimu FM nebo DAB rádia stisknutím tlačítka <SLEEP> nastavíte automatické vypnutí, tlačítkem <Ch+/CH-> vyberte za kolik minut má dojít k vypnutí a to v těchto intervalech 15/30/60/90/OFF. Tlačítkem <OK> uložíte nastavení. Na displeji se ukáže <SAVE>.

### 8. Snooze/Jas displeje

- Když zazvoní budík, stiskněte tlačítko <snooze/stmívač>, aby se budík odložil o 9 minut. V režimu hodin tímto tlačítkem nastavíte jas displeje (3 úrovně a vypnutí).

5

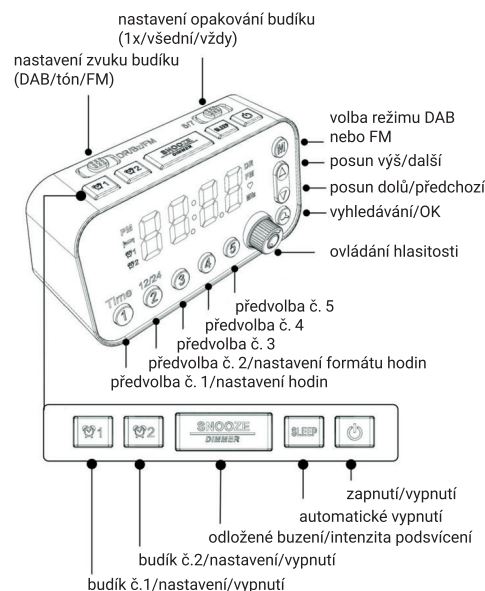

nastavení opakování budíku (1x/všední/vždy)  
nastavení zvuku budíku (DAB/tón/FM)  
volba režimu DAB nebo FM  
posun výš/další  
posun dolů/předchozí  
vyhledávání/OK  
ovládání hlasitosti  
předvolba č. 5  
předvolba č. 4  
předvolba č. 3  
předvolba č. 2/nastavení formátu hodin  
předvolba č. 1/nastavení hodin  
zapnutí/vypnutí automatické vypnutí  
odložené buzení/intenzita podsvícení  
budík č.2/nastavení/vypnutí  
budík č.1/nastavení/vypnutí

2

### Informace o výrobku

- Rozsah ladění DAB: 170–240 MHz
- Rozsah ladění FM: 87,5–108 MHz
- 5 přednastavených stanic DAB a 5 přednastavených stanic FM
- Nastavení hodin: Automatická synchronizace pomocí DAB nebo manuální nastavení
- Časovač budíku: duální alarm
- Režim alarmu: DAB/Zvuk/FM
- Displej: 3,5 „LED displej
- Reproduktor: 8Ω, 2W
- Záložní baterie: AA x 3 Pcs (není zahrnuta)
- Napájení: DC-in 5V 2A (napájecí adaptér není v dodávce)
- Konektory: 2x napájecí USB pro jiná zařízení
- Provozní výkon: 1W
- Teleskopická anténa

### Návod k použití:

#### 1. Instalace baterií

- Otevřete prostor na baterie.
- Vložte 3 ks baterie velikosti AA (R6/UM).
- Zavřete prostor pro baterie.

#### 2. Připojení napájení

- K napájení radiobudíku použijte prosím jakýkoliv nabíjecí adaptér pro telefony (5V/2A USB výstup).
- Použijte kabel USB-DC přiložený v krabici.

3

### 3. Napájení telefonu nebo jiného zařízení

- Když je radiobudík napájen síťovým adaptérem, může napájet telefon nebo jiné zařízení pomocí 5V OUT1/2 USB portu na zadní straně.

### Poznámka:

Když je přístroj napájen pouze bateriemi, funguje pouze několik hodin.  
Když je funkce DAB nebo FM zapnuta, nelze napájet jiná zařízení.

### 4. Zapnutí/vypnutí

- Po vložení baterií nebo připojení napájecího zdroje se jednotka přepne do pohotovostního režimu, na displeji se zobrazí hodiny. Stisknutím tlačítka <POWER> zapnete /vypnete rádio nebo FM. Stisknutím a podržením tlačítka <POWER> 5 sekund můžete radiobudík vypnout, když ho delší dobu nepoužíváte.

### 5. Nastavení času

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko <TIME> hodinové číslice začnou blikat, stiskněte tlačítko <CH+/CH-> nastavte hodinu, dalším stisknutím tlačítka <TIME> přejdete k nastavení minut. Stisknutím tlačítka <ok> uložíte nastavení. Na displeji se ukáže <SAVE>.
- Stisknutím tlačítka <12/24> přepnete 12 nebo 24 hodinový formát. Stisknutím tlačítka <ok> uložíte nastavení. Na displeji se ukáže <SAVE>.
- Čas se automaticky synchronizuje, když zapnete rádio DAB.

4

### 9. DAB rádio

- Stisknutím tlačítka <M> zapnete režim DAB. Na displeji se zobrazí „DR“.
- Stisknutím a podržením <SCAN> po dobu 3s spustíte automatické vyhledávání stanic DAB.
- Tlačítkem <Ch+/CH-> vyberte stanic DAB.
- Podržte tlačítko <1–5> a uložte přehrávanou stanic jako přednastavenou stanic na tomto čísle.
- Stisknutím <1–5> vyberte přednastavenou uloženou stanic.
- Když je přehrávaná stanice přednastavená, na displeji se zobrazí <SAVE>.

### 10. FM rádio

- Stisknutím tlačítka <M> zapnete režim FM. Na displeji se zobrazí „FM“.
- Stisknutím a podržením <SCAN> po dobu 3s spustíte automatické vyhledávání stanic FM.
- Tlačítkem <Ch+/CH-> vyberte stanic FM.
- Podržte tlačítko <1–5> a uložte přehrávanou stanic jako přednastavenou stanic na tomto čísle.
- Stisknutím <1–5> vyberte přednastavenou uloženou stanic.
- Když je přehrávaná stanice přednastavená, na displeji se zobrazí <SAVE>.

6

### Řešení problémů

- Žádná energie
- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen.
  - Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně a plně nabitě.

Žádný zvuk

- Nastavte hlasitost.

Slabý příjem rádia

- Ujistěte se, že rádiový signál DAB/FM je dostatečně silný.
- Úplně vysuňte anténu.

Nastavení hodin/časovače vymazané

- Napájení bylo přerušeno nebo napájecí adaptér byl odpojený.
- Resetujte hodiny/časovač.

7