


NÁVOD K OBSLUZE

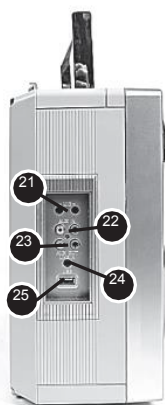

BROOKLYN

PORTABLE BOOMBOX

CZ

Děkujeme, že jste zakoupili GPO Brooklyn Boombox. Tento kultovní design z 80. let je kombinací klasického stylu a řady moderních funkcí. Díky zabudovaným reproduktorům a řadě režimů přehrávání vám Boombox umožní poslouchat rádio, CD, USB a pomocí Bluetooth u vás doma i kdekoli venku!

A pro autentický vzhled 80. let je Boombox také vybaven přehrávačem kazet.

Pro lepší signál při poslechu rádia DAB nebo FM zcela vytáhněte anténu.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

PŘEDNÍ STRANA

1. Displej LED
2. Displej přijímače rádia FM
3. Tlačítko Info
4. Ovladač režimu
5. Spínač hladiny výstupu
6. Ovládání přehrávání:
 - A. Přehrávání/pauza,
 - B. Předchozí,
 - C. Přejechod zpět
 - D. Stop
 - E. Přejechod vpřed, Následující
 - F. Nahrávání
7. Ovladač vyhledávání (vnější kroužek)
8. Ovladač vyhledávání (středový ovladač)
9. Tlačítko Menu
10. Přepínač režimu
11. Počítadlo kazety
12. Ovladač vyvážení
13. Ovladač výšky tónů
14. Slot pro kazetu
15. Ovladač hlasitosti
16. Ovladač basů
17. Vypínač
18. Ovládání přehrávače kazet
 - A. Nahrávání
 - B. Přehrávání
 - C. Přejechod zpět
 - D. Rychle vpřed
 - E. Stop/otevřít
 - F. Pauza
19. Konektor jack pro sluchátka
20. Reproduktory

BOČNÍ STRANA

21. Konektory jack pro mikrofony
22. Konektory jack pro AUX-IN
23. Konektory jack pro AUX-OUT
24. Konektor jack pro LINE-IN
25. Slot USB

ZADNÍ STRANA

26. Prostor pro baterie – POZNÁMKA: NEOTEVÍRAT
27. LED indikátor nabíjení
28. Konektor jack napájení

HORNÍ STRANA

29. Držadlo
30. Antény
31. Slot pro CD
32. Tlačítko pro vysunutí CD

NABÍJENÍ A PROVOZ

GPO Brooklyn Boombox je vybaven integrovanou dobíjecí baterií, která umožňuje používat jednotku kdekoli, a vy tak můžete mít hudbu všude s sebou.

Než Brooklyn Boombox poprvé zapnete, zajistěte, aby zařízení bylo plně nabitó

1. Jednotku vybalte a položte na rovnou stabilní plochu.
2. K připojení do sítě použijte dodaný napájecí kabel 240 V.
3. Během nabíjení jednotky svítí indikátor LED na zadní straně jednotky červeně.
4. 4. Jakmile indikátor svítí modře, jednotka je plně nabitá. Jakmile je nabitá, jednotka je v pohotovostním režimu, dokud ji nezapnete.

Jednotka se zapíná vypínačem na přední straně jednotky.

NASTAVENÍ HODIN LED

Během doby, kdy je jednotka v pohotovostním režimu, se při stisku tlačítka Menu na přední straně jednotky zobrazí na 10 sekund hodiny LED ve 24hodinovém formátu.

Čas na hodinách se nastavuje, zatímco je jednotka v pohotovostním režimu.

1. Na přední straně jednotky na dvě sekundy stiskněte a přidrže středový ovladač vyhledávání.
2. Hodnoty na hodinách se označí.
3. Hodiny nastavte vpřed otáčením středového

ovladače ve směru hodinových ručiček a vzad otáčením proti směru hodinových ručiček.

4. Hodiny potvrďte opětovným stiskem ovladače a označí se hodnota minut.
5. Minuty nastavte otáčením ovladače vyhledávání ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
6. Nakonec znovu stiskem ovladače potvrďte čas.

HLASITOST A VYVÁŽENÍ

Při otáčení ovladačem hlasitosti z 0-30 vás displej LED upozorní, jakmile dosáhnete minimální nebo maximální hlasitosti.

Ovladač vyvážení je standardně nastaven na 00.

Ovladač slouží ke změně vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem, změna se zobrazuje na displeji LED.

Ovladače výšek tónů a basů lze nastavit v rozmezí -7 až +7, jak právě chcete.

RÁDIO

GPO Brooklyn Boombox nabízí funkce přehrávání rádia FM a DAB.

FM

1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí na přední straně nastavte na RADIO.
3. Režim rádia nastavte do polohy FM.
4. Na horní straně jednotky vytáhněte antény.
5. Displej LED nyní zobrazuje slovo „tuner“ (přijímač) a dioda LED rádia svítí.
6. Vnější kroužek ovladače vyhledávání slouží k nastavení správného pásma FM pro vámi vybranou stanici.
7. Pokud rádio nepoužíváte, zasuňte antény.

DAB

1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí nastavte na RADIO.
3. Režim rádia nastavte do polohy DAB.
4. Dioda LED rádia svítí.
5. Pokud jste dříve provedli vyhledávání kanálů DAB, přejděte přímo ke kroku 11.
6. K automatickému hledání stiskněte tlačítko Menu a poté použijte vnější část ovladače k volbě úplného vyhledávání.
7. Stiskem středové části ovladače vyhledávání spustíte automatické vyhledávání stanic DAB.
8. K ručnímu vyhledávání použijte středovou část ovladače vyhledávání a zvolte ruční vyhledávání.
9. Stiskem středové části ovladače vyhledávání spustíte ruční vyhledávání stanic DAB.
10. Vybranou stanici zvolte stiskem středové části ovladače vyhledávání. Stanice bude přidána do seznamu stanic DAB.

11. Středovou částí ovladače vyhledávání zvolte požadovanou stanici DAB a stiskem ovladače spustíte přehrávání.
12. Přidáním středové části ovladače vyhledávání bude vámi zvolená stanice přidána do seznamu uložených stanic.
13. Stiskem tlačítka Info na přední straně jednotky v režimu DAB se na displeji LED zobrazí informace o signálu a programu.

TOVÁRNÍ RESET DAB

K provedení továrního resetu DAB stiskněte tlačítko Menu, poté pomocí ovladače vyhledávání zvolte System a Reset. Budete vyzváni k potvrzení rozhodnutí ovladačem vyhledávání k volbě „Y“ na displeji LED a poté budete muset naposledy stisknout ovladač vyhledávání.

KONTROLA VERZE SOFTWARE DAB

Pokud chcete zkontrolovat verzi softwaru DAB, která v jednotce běží, stiskněte tlačítko Menu, poté pomocí ovladače vyhledávání zvolte System a poté „SW VER“.

Software lze aktualizovat pomocí disku USB, na kterém je uložen nový software. V případě, že je zapotřebí aktualizace softwaru, GPO Retro vydá potřebné informace k dispozici.

KAZETA

1. Jednotku zapněte.
2. Na ovládacím panelu kazety stiskněte Eject (vysunout) a otevřete tak slot pro kazetu.
3. Do slotu pro kazetu na přední straně jednotky vložte kazetu.
4. Slot zavřete.
5. Ovladač funkcí nastavte na TAPE.
6. Indikátor LED kazety svítí a časovač na hodinách začne počítat od nuly.
7. Toto počítadlo lze kdykoli vynulovat tlačítkem resetu vedle časovače hodin.
8. K přehrávání kazety použijte tlačítka přehrát, přechod vpřed a vzad a stop na jednotce.
9. Automatické zastavení kazety zajistí, že se přehrávání kazety zastaví na konci obou stran kazety. V tento okamžik vysuňte kazetu, vyjměte ji, otočte a znovu vložte.
10. Opětovným stiskem tlačítka přehrávání pokračujte v poslechu.
11. Vyjmutí kazety: jedním stiskem tlačítka Stop/Eject se zastavuje přehrávání, druhým stiskem se vysune kazeta.
12. Během používání jiného režimu jednotky můžete stiskem tlačítka záznamu a přehrávání současně začít nahrávat hudbu na prázdnou kazetu.

CD

1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí nastavte na CD.
3. Dioda LED CD svítí.
4. CD vložte do slotu pro CD na horní straně jednotky a slot zavřete.
5. **POZOR:** Potisk CD musí při vkládání směřovat k ZADNÍ straně jednotky. Pokud dojde k chybě, vysuňte CD, otočte je a znovu vložte.
6. K přehrávání CD použijte tlačítka přehrát, přechod vpřed a vzad a stop na jednotce.
7. K přeskočení na následující stopu jednou klepněte na tlačítko Next (další).
8. K přechodu zpět na předchozí stopu stiskněte jednou tlačítko Previous (předchozí).
9. K posunu vpřed ve stopě použijte opakovaně tlačítko FFWD. – dlouhým stiskem NEDOJDE k posunu ve stopě vpřed.
10. K posunu zpět ve stopě použijte opakovaně tlačítko REW.
11. Displej LED zobrazí relevantní informace o stopě a času přehrávání.
12. K zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.
13. K vysunutí CD stiskněte tlačítko Eject (vysunout) vpravo od slotu pro CD.

USB

1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí nastavte na USB.
3. Do slotu pro USB zapojte disk USB.
4. LED USB svítí a displej LED zobrazuje READ (načítání).
5. Přehrávání se spustí automaticky.
6. K přehrávání stop z USB použijte tlačítka přehrát, přechod vpřed a vzad a stop na jednotce.
7. K posunu vpřed nebo vzad ve stopě stiskněte jednou tlačítko FFWD nebo REW a Play/Pause (přehrávání/pauza), až dosáhnete požadovaného místa ve stopě.
8. K zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.
9. Disk USB lze poté bezpečně odpojit.

ZÁZNAM NA USB

Během režimu přehrávání z CD nebo kazety můžete stiskem tlačítka záznamu nahrávat hudbu na prázdný disk USB.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko záznamu na hlavním ovládacím panelu, NE tlačítko záznamu na ovládacím panelu kazety.
2. Displej LED zobrazí READY (připraven).
3. Tlačítko záznamu stiskněte a přidržte podruhé k potvrzení záznamu skladby, která je přehrávána.
4. Displej LED nyní zobrazí číslo stopy a počet

zaznamenaných sekund.

5. Hudba bude zapsána na USB a lze ji pak přehrávat na jakémkoli zařízení, které je s USB kompatibilní.
6. Nahrávání můžete kdykoli zastavit stiskem tlačítka Stop na hlavním kontrolním panelu.
7. Displej LED nyní zobrazí „REC END“ (konec záznamu).

BLUETOOTH

1. Jednotku zapněte.
2. Ovladač funkcí nastavte na BT.
3. Dioda LED BT svítí.
4. Otevřete Bluetooth na vašem zařízení a pomocí funkce vyhledávání najdete a provedte párování s „GPO-Brooklyn“.
5. Na vyzvání zadejte heslo 0000.
6. Pokud vaše zařízení uvádí, že jednotka byla spárována, k výběru a přehrávání stop použijte ovládací prvky na vašem zařízení.
7. Pokud je režim Bluetooth spuštěn, ovládací panel jednotky nebude mít na přehrávání vliv.
8. Pokud je s GPO Brooklyn spárováno nějaké zařízení, jednotka s NEZOBRAZÍ v seznamu vyhledávání Bluetooth – k vyřešení tohoto problému pomocí připojeného zařízení zrušte spárování a zkuste to znovu.

AUX

1. Ovladač funkcí nastavte na AUX.
2. Dioda LED AUX svítí.
3. Linka AUX-IN na zadní straně jednotky slouží k připojení externího zdroje hudby.
4. Jednotka poté přehrává hudbu z tohoto zdroje prostřednictvím hlavních reproduktorů.
5. Linka AUX-OUT na zadní straně jednotky slouží k připojení externích reproduktorů.
6. Jednotka poté přehrává hudbu z vybraného režimu prostřednictvím externích reproduktorů.
7. Stopy se volí pomocí ovládacích prvků jednotky a hlasitost se ovládá ovladačem hlasitosti externích reproduktorů.

MIKROFON

1. Režim mikrofonu je kompatibilní se všemi režimy přehrávání.
2. Mikrofon jednoduše připojte ke konektoru jack MIC – zvuk z mikrofonu nyní zazní z integrovaných reproduktorů.
3. Stiskem a přidržením tlačítka pro rychlý přechod vpřed se zvyšuje hlasitost mikrofonu.
4. Stiskem a přidržením tlačítka pro rychlý přechod vzad zpět se zvyšuje hlasitost mikrofonu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení není napájeno

Ujistěte se, že jednotka je plně nabitá a že indikátor nabíjení svítí modře.

Pokud ne, nabijte zařízení pomocí dodaného napájecího kabelu.

Pokud se baterie nebude nabíjet, kontaktujte přímo GPO Retro ohledně výměny a pokynů. NEOTEVÍREJTE prostor pro baterii, aniž byste se s námi nejprve poradili.

CD se nenačítá

Pokud při čtení CD dojde k chybě, možná jste CD vložili nesprávným způsobem. Vysuňte CD a otočte je tak, aby potisk CD směřoval k zadní straně jednotky.

Na jednotce nemohu ovládat hudbu

Pokud používáte funkci Bluetooth, přehrávání se ovládá ze spárovaného zařízení. Přehrávání CD a z USB se ovládá z hlavního panelu nad slotem pro kazetu, přehrávání kazety se ovládá na ovládacím panelu kazety pod slotem pro kazetu.

Nemohou jednotku najít pomocí Bluetooth

Pokud je jednotka již spárována s jiným zařízením a zařízení je v dosahu, jednotka se nemusí při vyhledávání pomocí Bluetooth zobrazit. Zkuste zrušit spárování jednotky s jinými zařízeními a zkuste to znovu.

Potřebujete další pomoc?

Navštivte www.gporetro.com

PÉČE O VÝROBEK

Po použití jednotku odpojte a odpojte i veškeré připojené kabely.

Jakmile je jednotka plně nabitá, jednotku neponechávejte připojenou k síti.

Neotevírejte prostor, ve kterém je uložena baterie.

Pokud je do jednotky vloženo CD, s jednotkou nehýbejte, jinak by mohlo dojít k poškrábání CD.

Jednotku udržujte v suchu a mimo přímé sluneční světlo.

Jednotku lze jemně čistit suchým hadříkem.

BROOKLYN

PORTABLE BOOMBOX

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili GPO Brooklyn Boombox. Tento kultový dizajn z 80. rokov je kombináciou klasického štýlu a množstva moderných funkcií. Vďaka zabudovaným reproduktorm a množstvu režimov prehrávania vám Boombox umožní počúvať rádio, CD, a USB u vás doma či kdekoľvek von pomocou Bluetooth!

A pre autentický vzhľad 80. rokov je Boombox tiež vybavený prehrávačom kaziet.

Pre lepší signál pri počúvaní rádia DAB alebo FM úplne vytiahnete anténu.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

PŘEDNÍ STRANA

1. Displej LED
2. Displej prijímača rádia FM
3. Tlačidlo Info
4. Ovládač režimu
5. Spínač hladiny výstupu
6. Ovládanie prehrávania:
 - A. Prehrávanie/pauza
 - B. Predchádzajúca
 - C. Prechod späť
 - D. Stop
 - E. Prechod dopredu
 - F. Nasledujúca
 - G. Nahrávanie
7. Ovládač vyhľadávania (vonkajší krúžok)
8. Ovládač vyhľadávania (stredový ovládač)
9. Tlačidlo Menu
10. Prepínač režimu
11. Počítadlo kazety
12. Ovládač vyváženia
13. Ovládač výšky tónov
14. Slot pre kazetu
15. Ovládač hlasitosti
16. Ovládač bás
17. Vypínač
18. Ovládanie prehrávača kaziet
 - A. Nahrávanie
 - B. Prehrávanie
 - C. Prechod späť
 - D. Rýchlo dopredu
 - E. Stop/otvoriť
 - F. Pauza
19. Jack konektor pre slúchadlá
20. Reproduktory

BOČNÁ STRANA

21. Jack konektory pre mikrofóny
22. Jack konektory pre AUX-IN
23. Jack konektory pre AUX-OUT
24. Jack konektor pre LINE-IN
25. Slot USB

ZADNÍ STRANA

26. Priestor pre batérie – POZNÁMKA: NEOTVÁRAŤ
27. LED indikátor nabíjania
28. Jack konektor napájania

HORNÍ STRANA

29. Držadlo
30. Antény
31. Slot pre CD
32. Tlačidlo pre vysunutie CD

NABÍJANIE A PREVÁDZKA

GPO Brooklyn Boombox je vybavený integrovanou dobíjacou batériou, ktorá umožňuje používať jednotku kdekoľvek, a vy tak môžete mať hudbu všade so sebou.

Predtým než Brooklyn Boombox prvýkrát zapnete, zaistíte, aby zariadenie bolo úplne nabité.

1. Jednotku vybalte a položte na rovnú stabilnú plochu.
2. Pre pripojenie do siete použite dodaný napájací kábel 240 V.
3. Počas nabíjania jednotky svieti LED indikátor na zadnej strane jednotky načerveno.
4. Akonáhle sa indikátor rozsvieti namodro, jednotka je úplne nabitá. Akonáhle je nabitá, jednotka je v pohotovostnom režime, kým ju nezapnete.

Jednotka sa zapína vypínačom na prednej strane jednotky.

NASTAVENIE LED HODÍN

Počas doby, keď je jednotka v pohotovostnom režime, sa pri stlačení tlačidla Menu na prednej strane jednotky zobrazia na 10 sekúnd LED hodiny v 24-hodinovom formáte.

Čas na hodinách sa nastavuje, kým je jednotka v pohotovostnom režime.

1. Na prednej strane jednotky na dve sekundy stlačte a pridržte stredový ovládač vyhľadávania.
2. Hodnoty na hodinách sa označia.
3. Hodiny nastavte dopredu otáčaním stredového

ovládača v smere hodinových ručičiek a dozadu otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

4. Hodiny potvrdíte opätovným stlačením ovládača a označí sa hodnota minút.
5. Minúty nastavíte otáčaním ovládača vyhľadávania v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
6. Nakoniec znovu stlačením ovládača potvrdíte čas.

HLASITOSŤ A VYVÁŽENIE

Pri otáčaní ovládačom hlasitosti z 0-30 vás displej LED upozorní, akonáhle dosiahnete minimálnu alebo maximálnu hlasitosť.

Ovládač vyváženia je štandardne nastavený na 00. Ovládač slúži na zmenu vyváženia medzi ľavým a pravým reproduktorom, zmena sa zobrazuje na displeji LED.

Ovládače výšok tónov a bás je možné nastaviť v rozmedzí -7 až +7, ako práve chcete.

RÁDIO

GPO Brooklyn Boombox ponúka funkcie prehrávania rádia FM a DAB.

FM

1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií na prednej strane nastavte na RADIO.
3. Režim rádia nastavte do polohy FM.
4. Na hornej strane jednotky vytiahnite antény.
5. Displej LED teraz zobrazuje slovo „tuner“ (prijímač) a LED dióda rádia svieti.
6. Vonkajší kružok ovládača vyhľadávania slúži na nastavenie správneho pásma FM pre vami vybranú stanicu.
7. Ak rádio nepoužívate, zasuňte antény.

DAB

1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií nastavte na RADIO.
3. Režim rádia nastavte do polohy DAB.
4. LED dióda rádia svieti.
5. Ak ste predtým vykonali vyhľadávanie kanálov DAB, prejdite priamo ku kroku 11.
6. Pre automatické hľadanie stlačte tlačidlo Menu a potom použite vonkajšiu časť ovládača pre výber úplného vyhľadávania.
7. Stlačením stredovej časti ovládača vyhľadávania spustíte automatické vyhľadávanie staníc DAB.
8. Pre ručné vyhľadávanie použite stredovú časť ovládača vyhľadávania a vyberte ručné vyhľadávanie.
9. Stlačením stredovej časti ovládača vyhľadávania spustíte ručné vyhľadávanie staníc DAB.
10. Vybratú stanicu vyberte stlačením stredovej časti

ovládača vyhľadávania. Stanica bude pridaná do zoznamu staníc DAB.

11. Stredovou časťou ovládača vyhľadávania vyberte požadovanú stanicu DAB a stlačením ovládača spustíte prehrávanie.
12. Pridržaním stredovej časti ovládača vyhľadávania bude vami vybraná stanica pridaná do zoznamu uložených staníc.
13. Stlačením tlačidla Info na prednej strane jednotky v režime DAB sa na displeji LED zobrazia informácie o signáli a programe.

TOVÁRENSKÝ RESET DAB

Pre vykonanie továrenského resetu DAB stlačte tlačidlo Menu, potom pomocou ovládača vyhľadávania vyberte System a Reset. Budete vyzvaný na potvrdenie rozhodnutia ovládačom vyhľadávania na výber „Y“ na displeji LED a potom budete musieť poslednýkrát stlačiť ovládač vyhľadávania.

KONTROLA VERZIE SOFTWARE DAB

Ak chcete skontrolovať verziu softwaru DAB, ktorá v jednotke beží, stlačte tlačidlo Menu, potom pomocou ovládača vyhľadávania vyberte System a potom „SW VER“.

Software je možné aktualizovať pomocou USB disku, na ktorom je uložený nový software. V prípade, že je potrebná aktualizácia softwaru, GPO Retro vydá k dispozícii potrebné informácie.

KAZETA

1. Zapnite jednotku.
2. Na ovládacom paneli kazety stlačte Eject (vysunúť) a otvoríte tak slot pre kazetu
3. Do slotu pre kazetu na prednej strane jednotky vložte kazetu.
4. Slot zatvorte.
5. Ovládač funkcií nastavte na TAPE.
6. LED indikátor kazety svieti a časovač na hodinách začne počítať od nuly.
7. Toto počítadlo je možné kedykoľvek vynulovať tlačidlom resetu vedľa časovača hodín.
8. Pre prehrávanie kazety použite tlačidlá prehrať, prechod dopredu a dozadu a stop na jednotke.
9. Automatické zastavenie kazety zaisťuje, že sa prehrávanie kazety zastaví na konci oboch strán kazety. V tomto okamihu vysuňte kazetu, vyberte ju, otočte a znovu vložte.
10. Opätovným stlačením tlačidla prehrávania pokračujte v počúvaní.
11. Vybratie kazety: jedným stlačením tlačidla Stop/Eject sa zastavuje prehrávanie, druhým stlačením sa vysunie kazeta.
12. Počas používania iného režimu jednotky môžete súčasným stlačením tlačidla nahrávania a prehrávania začať nahrávať hudbu na prázdnu kazetu.

CD

1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií nastavte na CD.
3. LED dióda CD svieti.
4. CD vložte do slotu pre CD na hornej strane jednotky a slot zatvorte.
5. **POZOR:** Potlač CD musí pri vkladaní smerovať k ZADNEJ strane jednotky. Ak dôjde k chybe, vysuňte CD, otočte ho a znovu vložte.
6. Pre prehrávanie CD použite tlačidlá prehrať, prechod dopredu a dozadu a stop na jednotke.
7. Pre preskočenie na nasledujúcu stopu raz klepnite na tlačidlo Next (ďalšia).
8. Pre prechod späť na predchádzajúcu stopu stlačte raz tlačidlo Previous (predchádzajúca).
9. Pre posun dopredu v rámci stopy opakovane použite tlačidlo FFWD. – dlhým stlačením NEDÔJDE k posunu dopredu v rámci stopy.
10. Pre posun späť v rámci stopy použite opakovane tlačidlo REW.
11. Displej LED zobrazí relevantné informácie o stope a čase prehrávania.
12. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.
13. Pre vysunutie CD stlačte tlačidlo Eject (vysunúť) napravo od slotu pre CD.

USB

1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií nastavte na USB.
3. Do slotu pre USB zapojte USB disk.
4. LED USB svieti a na displeji LED sa zobrazuje READ (načítanie).
5. Prehrávanie sa spustí automaticky.
6. Pre prehrávanie stôp z USB použite tlačidlá prehrať, prechod dopredu a dozadu a stop na jednotke.
7. Pre posun dopredu alebo dozadu v rámci stopy stlačte tlačidlo FFWD alebo REW a Play/Pause (prehrávanie/pauza), až kým sa dostanete na požadované miesto na stope.
8. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.
9. USB disk je potom možné bezpečne odpojiť.

ZÁZNAM NA USB

Počas režimu prehrávania z CD alebo kazety môžete stlačením tlačidla nahrávania nahrávať hudbu na prázdny USB disk.

1. Stlačte a pridržte tlačidlo nahrávania na hlavnom ovládacom paneli, NIE tlačidlo nahrávania na ovládacom paneli kazety.
2. Na displeji LED sa zobrazí READY (pripravený).
3. Tlačidlo nahrávania stlačte a pridržte druhýkrát pre potvrdenie nahrávania skladby, ktorá sa prehráva.
4. Na displeji LED sa teraz zobrazí číslo stopy a počet

nahrávaných sekúnd.

5. Hudba bude zapísaná na USB a je možné ju potom prehrávať v akomkoľvek zariadení, ktoré je s USB kompatibilné.
6. Nahrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla Stop na hlavnom kontrolnom paneli.
7. Na displeji LED sa teraz zobrazí „REC END“ (koniec nahrávania).

BLUETOOTH

1. Zapnite jednotku.
2. Ovládač funkcií nastavte na BT.
3. LED dióda BT svieti.
4. Otvorte Bluetooth na vašom zariadení a pomocou funkcie vyhľadávania nájdite a vykonajte spárovanie s „GPO-Brooklyn“.
5. Po vyzvaní zadajte heslo 0000.
6. Ak vaše zariadenie uvádza, že jednotka bola spárovaná, pre výber a prehrávanie stôp použite ovládacie prvky na vašom zariadení.
7. Ak je režim Bluetooth spustený, ovládací panel jednotky nebude mať na prehrávanie vplyv.
8. Ak je s GPO Brooklyn spárované nejaké zariadenie, jednotka sa NEZOBRAZÍ v zozname vyhľadávania Bluetooth – pre vyriešenie tohto problému pomocou pripojeného zariadenia zrušte spárovanie a skúste to znovu.

AUX

1. Ovládač funkcií nastavte na AUX.
2. LED dióda AUX svieti.
3. Linka AUX-IN na zadnej strane jednotky slúži na pripojenie externého zdroja hudby.
4. Jednotka potom prehráva hudbu z tohto zdroja prostredníctvom hlavných reproduktorov.
5. Linka AUX-OUT na zadnej strane jednotky slúži na pripojenie externých reproduktorov.
6. Jednotka potom prehráva hudbu z vybraného režimu prostredníctvom externých reproduktorov.
7. Stopy sa vyberajú pomocou ovládacích prvkov jednotky a hlasitosť sa ovláda ovládačom hlasitosti externých reproduktorov.

MIKROFÓN

1. Režim mikrofónu je kompatibilný so všetkými režimami prehrávania.
2. Mikrofón jednoducho pripojte ku jack konektoru MIC – zvuk z mikrofónu teraz zaznie z integrovaných reproduktorov.
3. Stlačením a pridržaním tlačidla pre rýchly prechod dopredu sa zvyšuje hlasitosť mikrofónu.
4. Stlačením a pridržaním tlačidla pre rýchly prechod späť dozadu sa zvyšuje hlasitosť mikrofónu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zariadenie nie je napájané

Uistite sa, že je jednotka úplne nabitá a že indikátor nabíjania svieti namodro.

Ak to tak nie je, nabíte zariadenie pomocou dodaného napájacieho kábla.

Ak sa batéria nebude nabíjať, kontaktujte priamo GPO Retro ohľadom výmeny a pokynov. NEOTVÁRAJTE priestor pre batériu, bez toho, aby ste sa s nami najprv poradili.

CD sa nenačíta

Ak pri čítaní CD dôjde k chybe, možno ste vložili CD nesprávnym spôsobom. Vysuňte CD a otočte ho tak, aby potlač CD smerovala k zadnej strane jednotky.

Na jednotke nemôžem ovládať hudbu

Ak používate funkciu Bluetooth, prehrávanie sa ovláda zo spárovaného zariadenia. Prehrávanie CD a z USB sa ovláda z hlavného panela nad slotom pre kazetu, prehrávanie kazety sa ovláda na ovládacom paneli kazety pod slotom pre kazetu.

Jednotku nemôžem nájsť pomocou Bluetooth

Ak je jednotka už spárovaná s iným zariadením a zariadenie je v dosahu, jednotka sa nemusí pri vyhľadávaní pomocou Bluetooth zobraziť. Skúste zrušiť spárovanie jednotky s iným zariadením a skúste to znovu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Navštívte www.gporetro.com

STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK

Po použití jednotku odpojte a odpojte aj všetky pripojené káble.

Akonáhle je jednotka úplne nabitá, neponechávajte ju pripojenú k sieti.

Neotvárajte priestor, v ktorom je uložená batéria.

Ak je do jednotky vložené CD, s jednotkou nehýbte, inak by mohlo dôjsť k poškrabaniu CD.

Jednotku udržiňte v suchu a mimo priameho slnečného svetla. Jednotku je možné jemne čistiť suchou handričkou.

Dovozce: Metro company s. r. o.
IČ:26376377

METRO COMPANY S. R. O.
info@metrocompany.cz
www.metrocompany.cz