

Trevi RR 504

POZNÁMKY K POUŽITÍ



Neposlouchejte vysokou hlasitost po dlouhou dobu, mohlo by dojít k poškození sluchu.

Vyhnete se umístění přehrávače: - V blízkosti magnetických polí. - V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače a kamna. - Ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd. - Na velmi zaprášených místech. - V místech vystavených silným vibracím. - Umístěte spotřebič tak, aby na jeho stranách byl vždy dostatek prostor pro volnou cirkulaci vzduchu (nejméně 5 cm). - Pokud tekutiny vniknou do spotřebiče, okamžitě odpojte spotřebič, vypojte zástrčku ze zásuvky a přiveďte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI. - Vždy zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány napájecí kabely. - Nesmí být umístěn žádný zdroj otevřeného plamene, například zapálené svíčky na přístroji. - Spotřebič by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě, nesmí být umístěn předmět plný kapaliny, například hrnce. - Uchovávejte tuto příručku pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA Pro čištění použijte měkký, mírně navlhčený hadřík, vyhnete se rozpouštědel. **Důležité:** Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít jinou charakteristiku než ty, které jsou popsány.

POPIS OVLÁDÁNÍ

1. Rukojeť pro přepravu
2. Tlačítko STANDBY
3. Tlačítko REC
4. Tlačítko PLAY MODE
5. Tlačítko MEMORY
6. Indikátor STANDBY
7. Indikátor Bluetooth
8. LCD displej
9. Tlačítko STOP / ST / MO
10. Tlačítko play/pause, přehrávání / pauza
11. Tlačítko EQ, ekvalizér
12. Ovládací prvky kazetové jednotky
13. Vstup USB
14. Vstup pro sluchátka
15. Tlačítko FUNCTION
16. Tlačítko INFO / DELETE
17. Tlačítko PRE / FOLDER UP / DOWN
18. Tlačítka VOLUME - / +
19. Tlačítka rew/fwd
20. Dveře kazetové mechaniky
21. Reprodukory
22. FM anténa
23. Napájení
24. Oddíl pro baterie

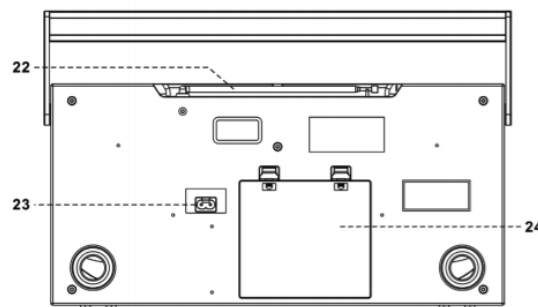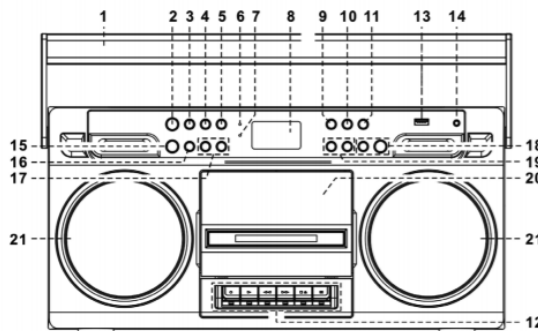

BATERIE: Otevřete prostor pro baterie a vložte 8 baterií "C" (UM-2), zkontrolujte pečlivě označené polarity. baterie vyjměte, pokud plánujete zařízení delší dobu nepoužívat.

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ

Připojte napájecí kabel k zásuvce AC IN (23). Zapojte zástrčku do zásuvky 230V ~ 50Hz. Nepřipojujte zařízení k zásuvkám s jiným napětím než uvedenou.

ON / OFF / hlasitost

Stiskněte hlavní tlačítko STANDBY (2). Stiskněte vícekrát tlačítko FUNCTION (15) vyberte požadovaný provozní režim (USB-TAPE-RADIO-BT). Pomocí tlačítek VOL- a VOL + (18) upravte hlasitost podle potřeby. Jakmile se neprovede do 15 minut při nastavení USB-TAPE-BT žádná operace, přehrávač vstoupí do režimu STANDBY. Chcete-li zařízení znovu aktivovat, stiskněte tlačítko STANDBY (2). Dlouze stiskněte tlačítko STANDBY (2) pro vypnutí přístroje.

EQUALIZER: Tento přístroj má přednastavený systém pro vyrovnávání zvuku. Pomocí tlačítka EQ (11) vyberte reprodukci, která je lepší (k dispozici FLAT, POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK).

RÁDIO PROVOZ

1. Vyberte funkci rádio (po zobrazení FM se zobrazí na displeji frekvence).
2. Pomocí tlačítek (19) na přístroji, vyhledáte rozhlasovou stanici.
3. Držte po dobu několika sekund tlačítka (19) na přístroji pro naladění další rozhlasové stanice. V případě, že stanice, kterou právě posloucháte, je stereo indikace ST objeví, na displeji. Stiskněte tlačítko ST / MO (9) pro přepnutí od mono po stereofonní poslech.
4. Pro uložení rozhlasové stanice do místa v paměti stiskněte tlačítko MEMORY (5), zvolte místo v paměti s / složku tlačítka PRE (17) a stiskněte tlačítko MEMORY (5). je k dispozici 20 stanic, které se dají uložit do paměti.
5. Chcete-li vyvolat uloženou rozhlasovou stanici, použijte tlačítka PRE / FOLDER (17).

POZNÁMKA:

Chcete-li získat nejlepší příjem FM, rozšiřte a orientujte anténu. Pokud příjem není dobrý, zkuste to jinak: je důležitá délka a orientace antény, nicméně kvalita příjmu FM závisí na místě, kde je umístěn spotřebič.

Blízkost televizorů, zářivek nebo jiných zařízení může způsobit rušení rozhlasových programů, v tomto případě přemístěte radiopřijímač mimo rušivé zařízení.

VSTUP USB

REPRODUKCE

1. Vložte USB paměť obsahující hudbu do USB vstupu (13).
2. Vyberte funkci USB na displeji, vyčkejte několik sekund, než se načtou všechny snímky MP3. Přehrávání se spustí automaticky.
3. Chcete-li vložit pauzu, stiskněte jednou tlačítko (10).
4. Pro uvolnění pauzy stiskněte podruhé tlačítko (10).
5. Stiskněte tlačítko STOP (9) pro trvalé zastavení přehrávání.

Přeskakování skladeb

1. Stisknutím tlačítka (19) při poslechu přeskočíte na následující skladbu
2. Podržte tlačítko (19) při poslechu a rychle vyhledáte konkrétní skladbu.

3. Uvolněte tlačítko pro návrat k normálnímu přehrávání.

Opakované přehrávání skladby

- V režimu přehrávání.

1. Stiskněte tlačítko PLAY MODE (4).
2. Na displeji se zobrazí symbol "↺↻".
3. Přehrávač bude neustále přehrávat stopu zobrazenou na displeji.
4. Chcete-li zrušit nepřetržité přehrávání stiskněte tlačítko PLAY MODE (4) až do vymizení symbolu opakování.

Opakované přehrávání všech skladeb

- V režimu přehrávání.

1. Několikrát stiskněte tlačítko PLAY MODE (4).
2. Na displeji se objeví symbol "↺↻ ALL".
3. Přehrávač bude neustále přehrávat celý disk.
4. Chcete-li zrušit nepřetržité přehrávání celého disku, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE (4), dokud nezmizí symbol opakování.

Náhodné přehrávání

- V režimu přehrávání.

1. Několikrát stiskněte tlačítko PLAY MODE (4).
2. Na displeji se zobrazí slovo RAN.
3. Přehrávač přehrává skladby v náhodném pořadí.
4. Chcete-li zastavit náhodné přehrávání skladeb, stiskněte opakovaně tlačítko PLAY MODE (4), dokud nezmizí symbol opakování.

INTRO REPRODUKCE

- V režimu přehrávání.

1. Několikrát stiskněte tlačítko PLAY MODE (4).
2. Na displeji se zobrazí symbol INTRO.
3. Přehrávač zahraje prvních 10 sekund každé stopy.
4. Chcete-li zrušit přehrávání INTRO, opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE (4), dokud nezmizí symbol opakování.

Programování

Můžete vybrat pořadí, ve kterém jsou přehrávány skladby.

1. Stisknutím tlačítka STOP (9) zastavíte přehrávání.
2. Stiskněte tlačítko MEMORY (5), na displeji se zobrazí zpráva "P01".
3. Pomocí tlačítek (19) vyberte skladbu, kterou chcete přehrát nejdříve.
4. Stiskněte tlačítko MEMORY (5) pro potvrzení.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pro uložení a přehrávání požadovaných skladeb; lze uložit až 20 skladeb.
6. Stisknutím tlačítka (10) spustíte přehrávání.
7. Stiskněte dvakrát tlačítko STOP (9) pro zrušení programování.

Kódování z KAZETY / BLUETOOTH

Zapněte přístroj a vyberte požadovanou funkci (kazeta / BT). Vložte paměť USB do vstupu (13). Spusťte přehrávání z vybraného zdroje.

4. Stisknutím tlačítka RECORD (3) spustíte nahrávání.
5. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko STOP (9).
6. Nahraná skladba se uloží do paměti USB ve složce s názvem AUDIO.
7. Je možné vytvořit další stopy záznamu: během nahrávání stiskněte klávesu TS (4), na displeji se zobrazí nápis TS je vytvořena nová skladba..

ODSTRANĚNÍ SKLADBY NA USB ZAŘÍZENÍ

Je možné smazat skladby na USB:

- Jedna stopa: při poslechu skladby dlouze stiskněte tlačítko DELETE (16). Když se objeví indikace DEL OK skladba bude smazána.
- Všechny stopy: pokud je přehrávání zastaveno, dlouze stiskněte tlačítko DELETE (16). Při porovnání značky DEL ALL vyberte možnost tlačítkem (19) a potvrďte znovu stisknutím tlačítka DELETE (16). Všechny stopy budou smazány.

Poznámka: odstraněné stopy nejsou obnovitelné.

BLUETOOTH

Zapněte spotřebič a stiskněte tlačítko FUNCTION (15), dokud se na displeji neobjeví indikace BT. V režimu Bluetooth LED dioda "BT" (7) začne blikat a systém automaticky vyhledá. Aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení, které chcete spárovat, a uvidíte jej. Spusťte vyhledávání zařízení. Nakonec vyhledejte zařízení "RR504BT". V případě potřeby zadejte heslo "0000". Po spárování zařízení vydává potvrzovací tón. Spusťte přehrávání hudby ze zařízení. Je možné provádět správu zvukových stop (Play / Pause / Prev / Next) přímo z ovládacích prvků jednotky. Podržte stisknuté tlačítko (10) pro odstranění.

REPRODUKCE KAZETY-OVLÁDÁNÍ KAZET: Zvolte funkci TAPE (na displeji se objeví indikace TAPE). Otevřete kazetový prostor (20) tlačítkem STOP / EJECT (12) a vložte kazetu, kterou chcete poslouchat.. Stisknutím tlačítka PLAY (12) spustíte přehrávání. Stiskněte tlačítko PAUSE (12) pro okamžité zastavení přehrávání, znovu stiskněte tlačítko pro obnovení přehrávání. Pro rychlé posunování pásku zastavte přehrávání a stiskněte tlačítko FAST FORWARD (12). Chcete-li páska rychle převíjet zpět, zastavte přehrávání a stiskněte tlačítko REWIND (12). Stiskněte tlačítko STOP / EJECT (12) pro úplné zastavení přehrávání, opět jej stisknutím vyjměte kazetu.

Nahrávání z DALŠÍCH ZDROJŮ

Poznámka: Ujistěte se, že je k dispozici karta umožňující záznam, jinak nebude možné nahrávat schránka.

1. V režimu USB-BT spusťte přehrávání nebo RADIO a najděte požadovanou stanicí.
2. Vložte kazetu do přihrádky (20).
3. Stisknutím tlačítka RECORD (12) spustíte nahrávání.
4. Pro dočasné zastavení nahrávání použijte tlačítko PAUSE (12) a znovu jej stiskněte.
5. Stisknutím tlačítka STOP / EJECT (12) natrvalo zastavíte nahrávání.

Sluchátka: Zasuňte sluchátka do konektoru sluchátek (14). Reprodukory budou deaktivovány. Spusťte požadované přehrávání a nastavte hlasitost.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Výkon: 230V ~ 50 / 60Hz 8x baterie "C" (UM2) není součástí dodávky Spotřeba: 12W Rozsah příjmu FM: 87,5 - 108,0 MHz
Vysílací výkon max Bt 2.5 mW Pásmo přenosu Bluetooth 2,4 GHz Rozměry: 430x 290x 115 mm