




PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Vyčistěte přehrávač pomocí měkké nebo mírně navlhčené utěrky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Držte zařízení mimo vody a vysoké teploty.
- Nepoužívejte zařízení ihned po přenesení ze studeného na teplé místo, neboť se může vytvořit kondenzace, která může způsobit závadu systému.
- Abyste zabránili zranění, neměňte polaritu baterií a nekombinujte typy baterií.
- Zařízení nevystavujte kapání ani stříkání vody a na zařízení nestavte nádoby naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Na zařízení nestavte hořící předměty, jako jsou zapálené svíčky apod.
- Dbejte na správnou likvidaci starých baterií.
- Výrobní štítek se nachází na spodní straně skříňky zařízení.
- Nevyhazujte baterie do ohně!
- Odpojovací zařízení je přívodní kabel přístroje. Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě musíte odpojit zástrčku od síťové zásuvky. Síťová zásuvka nesmí být blokována žádnými překážkami a musí být během použití snadno přístupná.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Ponechte kolem zařízení minimální vzdálenost 5 cm pro dostatečné větrání.
- Větrání nesmíte blokovat překrytím větracích otvorů novinami, ubrusem, záclonou apod.
- Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Přístroj používejte v přiměřených klimatických podmínkách.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

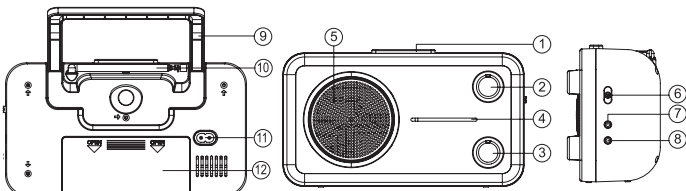

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí) | 7. Konektor AUX IN |
| 2. Ovladač TUNING | 8. Konektor Phones (sluchátka) |
| 3. Ovladač VOLUME | 9. Madlo |
| 4. Ukazovatel | 10. FM teleskopická anténa |
| 5. Reproduktor | 11. Konektor AC kabelu |
| 6. Volič pásma BAND (FM/ MW) | 12. Prostor pro baterie |

NAPÁJENÍ

Instalace baterií

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie jemným tlakem na naznačenou oblast a pak vysuňte kryt.
2. Před vložením baterií zkontrolujte polaritu (+ a -) baterií, pak je vložte podle naznačené polaritu uvnitř prostoru pro baterie. Instalujte 4 x C/R14/UM2 baterie do prostoru pro baterie.
3. Nasadte kryt baterií.

Upozornění k bateriím

Dodržujte tyto pokyny při použití baterií v tomto zařízení:

1. Používejte pouze předepsanou velikost a typ baterií.
2. Dbejte na správnou polaritu baterií při jejich vkládání do prostoru pro baterie. Změnou polarity baterií můžete poškodit zařízení.
3. Nekombinujte různé typy baterií (např. alkalické a Karbon-Zinkové) nebo staré baterie s novými.
4. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyndejte baterie, abyste zabránili poškození nebo zranění z vytečené tekutiny.
5. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou k tomu určené; mohou se ohřívat nebo explodovat.
6. Baterie nevystavujte nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň apod.



Před likvidací baterií kontaktujte místního dodavatele o možnostech recyklace.

Poznámka:

- AC kabel musíte odpojit od konektoru zařízení a síťové zástrčky před napájením z baterií.
- Po připojení AC napájecího kabelu k hlavnímu zařízení se zdroj napájení automaticky přepne na AC. Pokud chcete, baterie můžete ponechat v zařízení. Během připojení napájecího kabelu se nespoteblovává energie z baterií.

Připojení napájecího kabelu

1. Připojte odnímatelný AC přívodní kabel (dodaný) k AC zásuvce na zadní straně zařízení.
2. Zástrčku přívodního kabelu připojte k 230 V~50 Hz AC síťové zásuvce.

OVLÁDÁNÍ RÁDIA

1. Stisknutím přepínače **ON/OFF** (1) zapnete zařízení.
2. Přesuňte tlačítko **BAND** (6) na požadované vysílací pásmo (FM/MW).
3. Otočením ovladače **TUNING** (2) naladíte stanici.
4. Upravte hlasitost pomocí ovladače **VOLUME** (3).
5. Můžete prodloužit anténu na horní straně přístroje pro lepší příjem SW/FM stanic. Pro LM nebo MW stanice můžete otáčet přístrojem pro dosažení lepšího příjmu.
6. Opětovným stisknutím tlačítka **ON/OFF** (1) vypnete rádio.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

VAROVÁNÍ O HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Připojte sluchátka při snížené hlasitosti a podle potřeby pak zvyšujte. Dlouhodobé poslouchání se sluchátky při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Při připojení sluchátek nebude znít žádný zvuk z reproduktoru přístroje. Upozornění: vyhněte se poslouchání při úrovních, které mohou být nebezpečné pro váš sluch.



Abyste zabránili poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

PŘIPOJENÍ KE KONEKTORU AUX

Připojte externí zařízení (např. mp3 přehrávač) ke konektoru AUX na pravé straně zařízení, zařízení se automaticky změní na AUX funkci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:	AC 230V ~ 50 Hz DC 6V 4 x C / R14 velikost (není součástí dodávky)
Rádio:	FM: 88 - 108 MHz MW: 540 - 1600 kHz
Spotřeba energie:	3.5 W
Výstupní výkon:	300 mW
Rozměry zařízení:	130 (v) x 88 (š) x 230 (d) mm
Čistá hmotnost:	cca 0.9 kg



Pokud budete někdy likvidovat toto zařízení, nesmíte jej likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Využijte místní recyklační střediska. Pro podrobnější informace kontaktujte místní správu nebo prodejce, nebo recyklační středisko. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Dovozce a distributor:
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
E-mail: obchod@skstore.sk




PREČÍTAJTE SI POZORNE TIETO POKYNY PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Vyčistite prehrávač pomocou mäkkej alebo mierne navlhčenej utierky. Nikdy nepoužívajte rozpušťadlá.
- Držte zariadenie mimo vodu a vysoké teploty.
- Nepoužívajte zariadenie ihneď po prenesení zo studeného na teplé miesto, pretože sa môže vytvoriť kondenzácia, ktorá môže spôsobiť poruchu systému.
- Aby ste zabránili zraneniu, nemeňte polaritu batérií a nekombinujte typy batérií.
- Zariadenie nevystavujte kvapkaniu ani striekaniu vody a na zariadenie nedávajte nádobu naplnenú tekutinami, ako sú vázy.
- Na zariadenie nedávajte horiace predmety ako sú zapálené sviečky atď.
- Dbajte na správnu likvidáciu starých batérií.
- Výrobný štítok sa nachádza na spodnej strane skrinky zariadenia.
- Nevhadzujte batérie do ohňa!
- Odpájacie zariadenie je napájací kábel prístroja. Pre úplné odpojenie prístroja od elektrickej siete musíte odpojiť zástrečku od sieťovej zásuvky. Sieťová zásuvka nesmie byť blokována žiadnymi prekážkami a musí byť počas použitia jednoducho prístupná.
- Nadmerný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Nechajte okolo zariadenia minimálnu vzdialenosť 5 cm pre dostatočné vetranie.
- Vetranie nesmie byť blokovávané prekážkami otvorov nožnami, obrusom, záclonou atď.
- Pri likvidácii batérií dbajte na životné prostredie.
- Prístroj používajte v primeraných klimatických podmienkach.

POPIS OVLADACÍCH PRVKOV

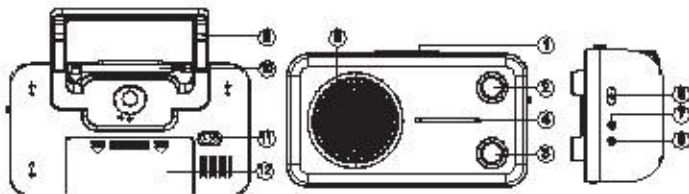

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie) | 7. Konektor AUX IN |
| 2. Ovládač TUNING | 8. Konektor Phones (slúchadlá) |
| 3. Ovládač VOLUME | 9. Rukoväť |
| 4. Ukazovateľ | 10. FM teleskopická anténa |
| 5. Reproduktor | 11. Konektor AC kábla |
| 6. Volič pásma BAND (FM/ MW) | 12. Priestor pre batérie |

NAPAJANIE

Inštalácia batérií

1. Zložte kryt priestoru pre batérie jemným tlakom na naznačenú oblasť a potom vysuňte kryt.
2. Pred vložením batérií skontrolujte polaritu (+ a -) batérií, potom ich vložte podľa naznačenej polarity v priestore pre batérie. Inštalujte 4 x C/R 14/UM2 batérie do priestoru pre batérie.
3. Nasadte kryt batérií.

Upozornenie k batériám

Dodržiavajte tieto pokyny pri použití batérií v tomto zariadení:

1. Používajte len predpísanú veľkosť a typ batérií.
2. Dbajte na správnu polaritu batérií pri ich vkladaní do priestoru pre batérie. Zmenou polarity batérií môžete poškodiť zariadenie.
3. Nekombinujte rôzne typy batérií (napr. alkalické a Karbon-Zinkové) alebo staré batérie s novými.
4. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili poškodeniu alebo zraneniu z vytečenej tekutiny.
5. Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú na to určené; môžu sa ohrievať alebo explodovať.
6. Batérie nevystavujte nadmernému teplu ako je slnečné žiarenie, oheň atď.



Pred likvidáciou batérií kontaktujte miestneho dodávateľa o možnostiach recyklácie.

Poznámka:

- AC kábel musíte odpojiť od konektora zariadenia a sieťovej zástrečky pred napájaním z batérií.
- Po pripojení AC napájacieho kábla k hlavnému zariadeniu sa zdroj napájania automaticky prepne na AC. Ak chcete, batérie môžete ponechať v zariadení. Počas pripojenia a napájacieho kábla sa nepotrebováva energia z batérií.

Pripojenie a napájacieho kábla

1. Pripojte odnímateľný AC napájací kábel (dodaný) k AC zásuvke na zadnej strane zariadenia.
2. Zástrečku napájacieho kábla pripojte k 230 V~50 Hz AC sieťovej zásuvke.

OVLÁDANIE RÁDIA

1. Stlačením prepínača ON/OFF (1) zapnete zariadenie.
2. Presuňte tlačidlo BAND (6) na požadované vysielacie pásmo (FM/MW).
3. Otočením ovládača TUNING (2) naladíte stanicu.
4. Upravte hlasitosť pomocou ovládača VOLUME (3).
5. Môžete predĺžiť anténu na hornej strane prístroja pre lepší príjem SW/FM stanic. Pre LM alebo MW stanice môžete otáčať prístroj om pre dosiahnutie lepšieho príjmu.
6. Opätovným stlačením tlačidla ON/OFF (1) vypnete rádio.

POUŽITIE SLÚCHADIEL

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

VAROVANIE O HLASITOSTI SLÚCHADIEL

Pripojte slúchadlá pri zníženej hlasitosti a podľa potreby potom zvyšujte. Dlhodobé počúvanie so slúchadlami pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu. Pri pripojení slúchadiel nebude znieť žiadny zvuk z reproduktora prístroja. Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu pri úrovniach, ktoré môžu byť nebezpečné pre váš sluch.



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

PRIPOJENIE KU KONEKTORU AUX

Pripojte externé zariadenie (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru AUX na pravej strane zariadenia, zariadenie sa automaticky zmení na AUX funkciu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie:	AC 230V ~ 50 Hz DC 6V 4 x C / R14 veľkosť (nie je súčasťou dodávky)
Rádio:	FM: 88 - 108 MHz MW: 540 - 1600 kHz
Spotreba energie:	3.5 W
Výstupný výkon:	300 mW
Rozmery zariadenia:	130 (V) x 88 (Š) x 230 (D) mm
Čistá hmotnosť:	cca 0.9 kg



Ak budete niekedy likvidovať toto zariadenie, nesmie ho likvidovať spoločne s bežným domácom odpadom. Využite miestne recyklačné strediská. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte miestnu správu alebo predajcu, alebo recyklačné stredisko. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Dovozca a distribútor:
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
E-mail: obchod@skstore.sk