

SENCOR®



SRD 6400 DAB+

User's manual

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Használati útmutató

Instrukcja obsługi

PORTABLE DAB RADIO

PŘENOSNÝ DAB RÁDIOPŘIJÍMAČ

PRENOSNÝ DAB RÁDIOPRIJÍMAČ

HORDOZHATÓ DAB RÁDIÓKÉSZÜLÉK

PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK DAB

EN **CZ** **SK** **HU** **PL**

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny pre obsluhu a údržbu (opravu), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii prístroja.

VAROVANIE:

ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ) PRÍSTROJA. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY STE MOHLI SAMI OPRAVIŤ – PRENECHAJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.

1. PREČÍTAJTE SI POKYNY – Pred tým, než začnete tento produkt používať, si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.
2. USCHOVAJTE POKYNY – Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu uschovajte na budúce použitie.
3. DBAJTE NA VAROVANIA – Dbajte na všetky varovania uvedené na produkte a v návode na obsluhu.
4. DODRŽUJTE POKYNY – Dodržujte všetky pokyny na obsluhu a používanie.
5. VODA A VLHKOSŤ – Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody – napríklad v blízkosti vaní, umývadiel, kuchynských drezov alebo vaničiek na bielizeň, vo vlhkých suterénoch, v blízkosti plaveckých bazénov a pod. Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmiete naň ukladať predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
6. ČISTENIE – Pred začatím čistenia odpojte tento produkt od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.
7. ODVETRAVANIE – Štrbiny a otvory v kryte prístroja slúžia na odvetrávanie a zaistenie spoľahlivej prevádzky produktu a jeho ochrany pred prehriatím – tieto otvory sa nesmú blokovať ani zakrývať. Otvory nesmú byť nikdy blokovanie umiestňovaním prístroja na posteľ, pohovku, rohož alebo iný podobný povrch. Neumiestňujte tento prístroj do uzatvoreného priestoru, ako je napr. knižnica alebo regál, ak nie je zaistené zodpovedajúce odvetrávanie alebo ak to nevyžadujú pokyny od výrobcu.
8. PRÍSLUŠENSTVO – Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. ZDROJE ENERGIE – Na napájanie tohto produktu je nutné použiť iba zdroj energie, ktorého typ je uvedený na typovom štítku. Ak si nie ste istí typom zdroja energie vo svojej domácnosti, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie. Pri produktoch využívajúcich energiu vstavanej batérie sa riadte pokynmi v návode na obsluhu.
10. NEPOUŽÍVANÝ PRÍSTROJ – Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, odpojte sieťový adaptér od zásuvky a prepnite vypínač napájania do polohy OFF (Vypnuté).
11. VNIKNUTIE CUDZÍCH PREDMETOV A TEKUTÍN – Nikdy nestrkajte do tohto prístroja prostredníctvom otvorov žiadne predmety, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať diely, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Chráňte tento produkt pred poliatím tekutinami.
12. TEPLA – Tento produkt musí byť umiestnený mimo zdroja tepla, akými sú napr. radiátory, ohrievače vzduchu, kachle alebo podobné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.
13. Napájací kábel umiestnite tak, aby naň nebolo možné šliapnúť a aby nebol príškripený, a to najmä v miestach pri zástrčkách, zásuvkách a v miestach výstupu z prístroja.
14. OPRAVY – Nepokúšajte sa tento produkt opravovať vlastnými silami, pretože po otvorení skrine alebo odstránení krytov by ste mohli byť vystavení nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Prenechajte všetky opravy kvalifikovaným servisným technikom.
15. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode
16. Tam, kde sa zástrčka zásuvkového adaptéra používa na odpojenie od zdroja energie, musí toto odpájacie zariadenie zostať ľahko dostupné.
17. VAROVANIE: Neotvárajte. Vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť. Prenechajte opravy kvalifikovaným technikom.
18. VAROVANIE: Nikdy nepremazávajte žiadnu časť tohto prístroja.
19. VAROVANIE: Umiestnite tento prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch.
20. VAROVANIE: Nikdy neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
21. VAROVANIE: Udržujte tento prístroj mimo dosahu priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa a zdrojov tepla.

OVLÁDAČE A PRIPOJENIE

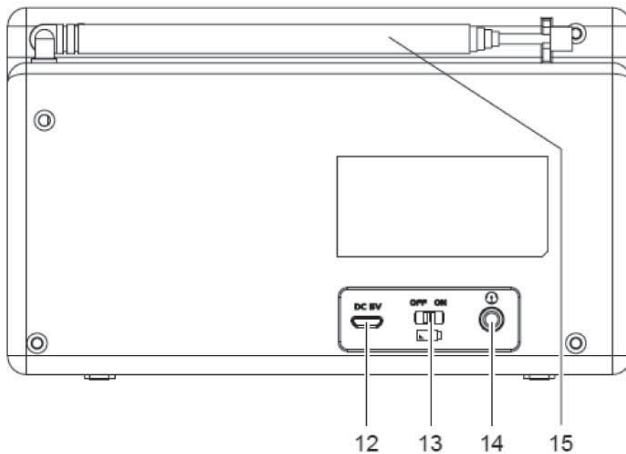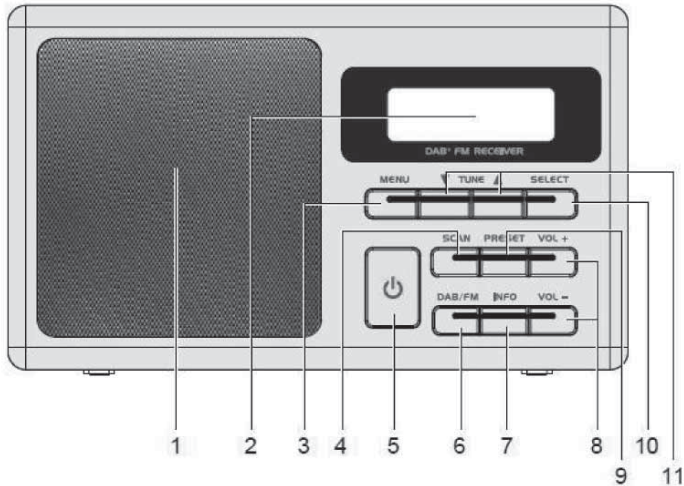

1. REPRODUKTOR
2. LCD DISPLEJ
3. MENU
4. SCAN (Prehľadat')
5. STANDBY (Pohotovostný režim)
6. DAB/FM
7. INFO (Informácie)
8. – VOL (Hlasitosť) +
9. PRESET (Predvoľba)
10. SELECT (Voľba)
11. ^ TUNE (Ladenie) v
12. DC 5V (Jednosm. napájanie 5 V)
13. VYPÍNAČ NAPÁJANIA ON/OFF (Zapnuté/Vypnuté)
14. 3,5 mm ZDIERKA NA SLÚCHADLÁ
15. DAB/FM ANTÉNA

ZAČÍNAME

JAZYKY

Čeština/Slovenčina/Angličtina

- Zapnite prístroj a stlačte tlačidlo MENU na otvorenie MENU systému.
- Opakovaným stlačením tlačidla TUNE $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte Language (Jazyk) a potom stlačte tlačidlo SELECT.
- Stlačením tlačidla TUNE $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte príslušný jazyk a potom stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie.

DAB/FM ANTÉNA

Pred použitím svojho rádia na príjem DAB alebo FM vysielať plne roziahnite teleskopickú anténu umiestnenú v zadnej časti prístroja.

Pre maximálnu silu signálu bude možno potrebné nastaviť polohu teleskopickú antény.

Pri prvom použití tohto rádia vykoná prístroj kompletne prehľadanie DAB vysielať.

PRIPOJENIE NAPÁJANIA

Toto rádio môže byť napájané zo siete alebo zo vstavanej batérie.

Životnosť batérie (približný počet hodín) je 6 – 8 hodín v závislosti od úrovne hlasitosti.

Upozornenie:

Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Zaisťte, aby napätie zdroja energie zodpovedalo napätiu uvedenému na zadnej alebo dolnej strane produktu.

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpojení sieťového adaptéra od zásuvky vždy uchopte zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba sieťový adaptér určený výrobcom alebo predávaný s týmto prístrojom.

NASTAVENIE HODÍN

Hodiny vo vašom rádiu sa automaticky nastavujú pri prvom použití vysielať časového signálu pri staniciach DAB rádia.

Ak nie je stanica DAB k dispozícii, je možné hodiny nastaviť ručne prostredníctvom systému **MENU**. (Pozrite stranu **NASTAVENIE HODÍN**).

- V prípade pripojenia k sieťovému napájaniu budú hodiny trvalo zobrazené.
- S cieľom predĺženia životnosti batérie sa v prípade napájania z batérií nebudú v pohotovostnom režime hodiny zobrazovať.

OVLÁDANIE NAPÁJANIA

Používanie sieťového napájania

Pripojte k prístroju dodávaný sieťový adaptér (USB).

- Posuňte vypínač napájania do polohy „ON“ (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo STANDBY.
- Rozsvieti sa displej a prístroj sa zapne.

Zapnutie prístroja v POHOTOVOSTNOM režime:

- Stlačte tlačidlo STANDBY. Ak je pripojený sieťový adaptér, budú hodiny trvalo zobrazené.

POUŽÍVANIE NAPÁJANIA Z BATÉRIE

Nabíjanie batérie.

- Posuňte vypínač napájania do polohy „ON“ (Zapnuté).

Pripojte USB konektor z dodávaného adaptéra ku konektoru vstupu DC 5 V v zadnej časti hlavnej jednotky. Zobrazí sa nasledujúci displej:



Zapnutie prístroja.

- Posuňte vypínač napájania do polohy „ON“ (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo STANDBY.
- Rozsvieti sa displej a prístroj sa zapne.

Zapnutie prístroja v POHOTOVOSTNOM režime:

- Stlačte tlačidlo STANDBY – displej sa kompletne vypne.

POZNÁMKA:

Pri použití **jednosmerného napájania z batérie** sa hodiny prestanú zobrazovať.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Na nastavenie hlasitosti pomocou ovládačov na prednom paneli:

Na zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti stlačte tlačidlo VOL +/-.

NASTAVENIE HODÍN

NASTAVENIE ČASU/DÁTUMU: Táto hlavná možnosť umožňuje ručné nastavenie hodín, ak nie je dostupné DAB vysielanie.

Ručné nastavenie času a dátumu:

1. V režime DAB alebo FM stlačte tlačidlo MENU na otvorenie MENU DAB/FM.
2. Stlačením tlačidla TUNE $\blacktriangle/\blacktriangledown$ prechádzajte možnosti menu:
[Main menu] (Hlavné menu)
- SYSTEM [12/24 hour] (Systém – 12/24 hodín)
Nastavenie položky Clock format (Formát hodín) na 12 alebo 24 hodín
- SYSTEM [Auto update] (Systém – Automatická aktualizácia)
Nastavenie položky Clock setup (Nastavenie hodín) na Manual (Ručne) alebo synchronizáciu s DAB (východiskové pre rádio).
- SYSTEM [Clock Setup] (Systém – Nastavenie hodín)
Nastavenie času a dátumu
3. Na výber možnosti stlačte tlačidlo SELECT
4. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, opakujte kroky 2 – 3.

POČÚVANIE DAB RÁDIA

1. Opakovaným stlačením tlačidla **DAB/FM** vyberte DAB rádio.
Zobrazí sa [Tuning.....] (Ladenie).
2. Stlačte tlačidlo SCAN na spustenie kompletného prehľadávania automatického ladenia.
Prístroj automaticky uloží všetky stanice DAB rádia a potom naladí vysielanie prvej dostupnej stanice.
3. Zoznam staníc sa uloží do prístroja. Pri ďalšom zapnutí prístroja sa prehľadávanie staníc nevykonáva.
4. Ak nie je nájdená žiadna stanica DAB, zobrazí sa na displeji [NO SIGNAL] (ŽIADNY SIGNÁL).

Pre naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB stlačte tlačidlo TUNE $\blacktriangle/\blacktriangledown$ na pohyb medzi dostupnými stanicami DAB.

Automatické ukladanie staníc rádia

Poznámka: Pomocou DAB vysielania sa pridávajú nové stanice a služby. Aby boli k dispozícii nové stanice a služby DAB, vykonávajte pravidelne kompletne prehľadávanie.

- V režime DAB stlačte tlačidlo SCAN – prístroj vyhledá a uloží všetky dostupné stanice DAB rádia.

Výber predvoľby stanice DAB rádia

- Ak chcete v režime DAB vybrať číslo predvoľby, stlačte tlačidlo PRESET.
- Opakovane stlačte tlačidlo TUNE $\blacktriangle/\blacktriangledown$ a potom stlačte tlačidlo SELECT na výber stanice na predvoľbe.

Ručné ukladanie staníc DAB rádia

Poznámka: Môžete uložiť maximálne 10 predvoľieb staníc DAB rádia.

1. Naladíte stanicu DAB rádia.
2. Stlačíte a na 3 sekundy podržte tlačidlo PRESET a potom stlačíte tlačidlo TUNE $\blacktriangle/\blacktriangledown$ na výber čísla predvoľby. Na displeji sa krátko zobrazí **P1**.
3. Stlačíte tlačidlo SELECT na potvrdenie.
4. Opakovaním krokov 1 – 3 uložte ďalšie stanice DAB.



Načítanie uložených staníc

1. Stlačíte tlačidlo PRESET
2. Stlačením tlačidla TUNE $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte číslo predvoľby **P1–P10**.
3. Stlačíte tlačidlo SELECT na potvrdenie

ZOBRAZENIE DAB INFORMÁCIÍ

Počas DAB vysielania rádia stlačte opakovane tlačidlo INFO na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):

- Názov stanice
- Kanál a frekvencia
- Dátový tok zvuku
- Sila signálu
- Čas/dátum
- Dynamické informácie (DLS)
- Typ programu (Prg Type)

POUŽÍVANIE MENU DAB

1. V režime DAB stlačíte tlačidlo MENU na otvorenie menu DAB
2. Stlačením tlačidla TUNE $\blacktriangle/\blacktriangledown$ prechádzajte možnosťami menu:
 - [Full scan] (Kompletné prehľadanie): prehľadanie všetkých dostupných staníc DAB rádia
 - [Manual tune] (Ručné ladenie): ručné ladenie konkrétneho kanálu/frekvencie a jeho pridanie do zoznamu staníc.
 - [DRC]: prídanie alebo odobranie stupňa kompenzácie na rozdiely v dynamickom rozsahu medzi stanicami rádia.
 - [Language] (Jazyk): Angličtina/Čeština/Polština (Angličtina je východisková)
 - [Main menu] (Hlavné menu): prístup k nastaveniu systému
3. Na výber možnosti stlačíte tlačidlo SELECT.
4. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, opakujte kroky 2 – 3.

HLAVNÉ MENU

[SYSTEM] (Systém)

- Clock setup (Nastavenie hodín): Nastavenie synchronizácie času rádiom alebo ručne; nastavenie času a dátumu.
- Factory Reset (Resetovanie na továrenské nastavenie): resetovanie všetkých nastavení na východiskové továrenské hodnoty.
- SW version (Verzia SW): zobrazenie verzie softvéru prístroja.
- 12/24 Hour (12/24 hodín)
- Auto update (Automatická aktualizácia)

POZNÁMKA:

Ak počas 10 – 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazenie menu sa ukončí. Nejde o poruchu.

POČÚVANIE FM RÁDIA

1. Opakovaným stlačením tlačidla DAB/FM vyberte FM rádio.
2. Stlačte tlačidlo SCAN na spustenie automatického prehľadávania alebo Stlačte tlačidlo TUNE ▲/▼ na naladenie stanice rádia.
3. Stlačte a podržte tlačidlo TUNE ▲/▼ na naladenie najsilnejšej stanice rádia.

Režim Mono/Auto (Stereo)

Stlačením tlačidla SELECT vyberte zvukový režim MONO alebo AUTO.

Ručné ukladanie staníc FM rádia.

1. Naladte stanicu FM rádia.
2. Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo PRESET na aktiváciu režimu programovania.
3. Na displeji sa krátko zobrazí P1 – opakovaným stlačením tlačidla TUNE ▲/▼ vyberte číslo predvoľby
4. Stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie
5. Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie stanice FM.

Výber predvoľby stanice FM rádia

- Ak chcete v režime FM vybrať číslo predvoľby, stlačte tlačidlo PRESET.
- Opakovane stlačte tlačidlo TUNE ▲/▼ a potom stlačte tlačidlo SELECT na výber stanice na predvoľbe.

POUŽÍVANIE MENU FM

1. V režime FM stlačte tlačidlo MENU na otvorenie menu FM.
2. Stlačením tlačidla TUNE ▲/▼ prechádzajte možnosťami menu:
[Scan setting] (Nastavenie prehľadávania)
[Audio setting] (Nastavenie zvuku)
[Language] (Jazyk): Angličtina/Čeština/Poľština (Angličtina je východisková)
[Main menu] (Hlavné menu)
3. Na výber možnosti stlačte tlačidlo SELECT
4. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, opakujte kroky 2 – 3.

[Scan setting] (Nastavenie prehľadávania)

- [All stations] (Všetky stanice): prehľadávanie všetkých dostupných staníc rádia.
- [Strong only] (Iba silné): prehľadávanie iba staníc so silným signálom.

[Audio setting] (Nastavenie zvuku)

- [Stereo allowed] (Stereo povolené): prehľadávanie staníc rádia vysielajúcich stereo signál. (Východiskové)
- [Forced mono] (Iba mono): prehľadávanie staníc rádia vysielajúcich iba mono signál.

ZOBRAZENIE RDS INFORMÁCIÍ

RDS (Radio Data System) je služba umožňujúca staniciam FM zobrazovať doplnkové informácie.

1. Naladte RDS stanicu.
2. Stlačte opakovane tlačidlo INFO na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):
[Program Type] (Typ programu)
[Radio text] (Rádiotext)
[Signal strength] (Sila signálu)
[Date/Time] (Dátum/čas)
[Frequency] (Frekvencia)
[Stereo/Mono] – režim zvuku. Táto možnosť umožňuje nastaviť rádio na príjem staníc FM v režime Auto (Mono/Stereo) alebo iba Mono.

FACTORY RESET (RESETOVANIE NA TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE)

Táto možnosť obnoví všetky nastavenia na východiskové továrenské hodnoty. Nastavenie hodín, zoznamov staníc a uložených predvoľieb staníc sa vymaže. Po resetovaní na továrenské nastavenie rádio automaticky znovu prehľadá pásmo DAB.

3,5 MM ZDIERKA NA SLÚCHADLÁ

Pred pripojením slúchadiel znížte hlasitosť. S nasadenými slúchadlami pomaly zvyšujte hlasitosť až na požadovanú úroveň. Po pripojení slúchadiel sa reproduktor automaticky vypne.

POZNÁMKA:

Dlhodobé počúvanie hlasitej hudby môže spôsobiť poškodenie sluchu. Pri používaní slúchadiel nepoužívajte vysokú hlasitosť, najmä pri dlhodobom počúvaní.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA/RIEŠENIE
Nie je pripojené napájanie	<ul style="list-style-type: none"> - Posuňte vypínač napájania do polohy ON (Zapnuté). - Skontrolujte, či je správne pripojená zástrčka napájania. - Zaisťte, aby bola v sieťovej zásuvke elektrická energia. - Zaisťte, aby boli batérie plne nabité. - Ak sa na displeji zobrazí prázdna ikona „Batérie“, pripojte, prosím, dodávaný 5 V/1 A adaptér a nabíjajte prístroj alebo použite sieťové napájanie.
Nie je počuť žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavenie hlasitosti - Zaisťte, aby neboli pripojené slúchadlá
Prístroj nereaguje	<ul style="list-style-type: none"> - Prepnite vypínač napájania do polohy OFF (Vypnuté). Odpojte a znovu pripojte zástrčku sieťového napájania, a potom prístroj opäť zapnite. - Otvorte hlavné menu a postupujte podľa pokynov v časti „FACTORY RESET (Resetovanie na továrenské nastavenie)“ na resetovanie prístroja na východiskové továrenské hodnoty.
Nekvalitný príjem DAB/FM	<ul style="list-style-type: none"> - Zaisťte, aby bola anténa plne vysunutá. - Príčinou nekvalitného príjmu môže byť elektrické rušenie u vás doma. Presuňte prístroj ďalej od potenciálnych zdrojov rušenia (najmä zariadení s motormi, sieťových adaptérov a transformátorov). - Ak je to možné, použite na jednosmerné napájanie rádia z batérie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné

Požiadavky na napájanie:

Sieťové napájanie:

100 – 240 V ~ 60/50 Hz, 0,2 A

Jednosmerný vstup (DC):

5 V \pm 1 A

Dobíjacia Li-Ion batéria:

Typ: Batéria BL-5C (3,7 V, 1 000 mAh) * Používajte iba určenú nabíjačku. *

Spotreba energie:

7 W (prevádzka)

Čas hrania na batérie:

6 – 8 hod. pri 50 % úrovni hlasitosti

Hmotnosť hlavnej jednotky:

0,3 kg (merané bez napájacieho adaptéra)

Rozmery – hlavná jednotka (Š × H × V):

170 × 35 × 100 mm

Výstupný výkon:

1,5 W

Tuner

DAB:

174,928 – 239, 200 MHz

Rozsah ladenia v pásme FM:

87,5 – 108 MHz

Pamäťové predvolby staníc:

DAB-10/FM-10

Konektor na slúchadlá

3,5 mm zdierka, slúchadlá nie sú súčasťou príslušenstva.

Vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST CR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Originálna verzia je v českom jazyku.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SRD 6400 DAB+ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.