

# SENCOR®

## SRD 2100




**NÁVOD K OBSLUZE**

Přenosné rádio s napájením ze sítě/z baterií

EN CZ SK HU PL

# UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ

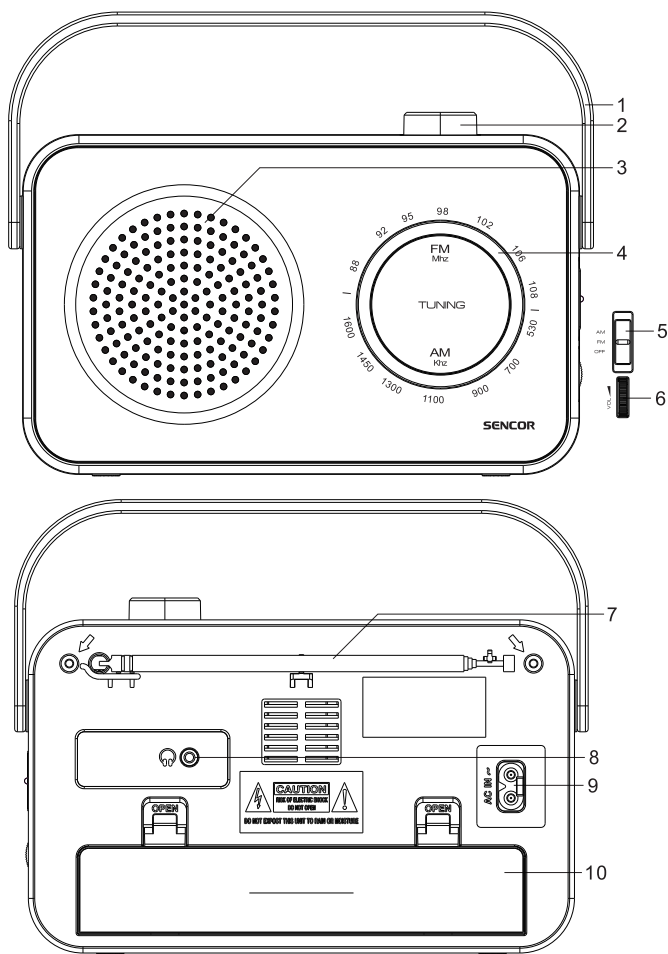

1. RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ
2. KNOFLÍK PRO LADĚNÍ FREKVENCE
3. REPRODUKTOR
4. STUPNICE FREKVENCE
5. VOLIČ PÁSMO RÁDIA (AM/FM/OFF - AM/FM/Vypnuto)
6. OVLADAČ VOLUME (Hlasitost)
7. PRUTOVÁ ANTÉNA
8. KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
9. ZDÍŘKA AC IN (Vstup síťového napájení)
10. KRYT PROSTORU PRO BATERIE

# POKYNY K OVLÁDÁNÍ

## ZDROJ ENERGIE

### NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ

Připojte jeden konec dodávaného síťového napájecího kabelu do zdířky AC IN umístěné v zadní části přístroje, a druhý konec připojte do síťové zásuvky.

### NAPÁJENÍ Z BATERIÍ

1. Pro napájení z baterií musíte síťový napájecí kabel odpojit z přístroje i ze zásuvky na stěně.
2. Vložte do prostoru pro baterie 3 baterie typu R14, UM2 nebo C (nejsou součástí příslušenství) a pak kryt tohoto prostoru uzavřete.

**Poznámka:** Baterie pravidelně kontrolujte. Staré nebo vybité baterie vyměňte. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat nebo pokud jej napájíte výhradně ze sítě, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.

### VAROVÁNÍ

Před použitím tohoto přístroje zkontrolujte, zda místní síťové napájení splňuje požadavky tohoto přístroje. Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (např. o dovolené), odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.

### RÁDIO

1. Zapněte rádio a vyberte vlnové pásmo přepnutím **VOLÍČE PÁSMO RÁDIA** do polohy AM/FM.
2. Nastavte zvuk pomocí ovladače **VOLUME**.
3. Naladte stanici rádia pomocí **KNOFLÍKU PRO LADĚNÍ FREKVENCE**.
4. Vypněte rádio přepnutím **VOLÍČE PÁSMO RÁDIA** do polohy OFF (Vypnuto).

### PRO ZLEPŠENÍ PŘÍJMU:

- Pro příjem v pásmu FM vysuňte teleskopickou anténu. Pro zlepšení příjmu v pásmu FM nakloňte a otočte anténu; pokud je signál FM vysílání příliš silný (přístroj velmi blízko vysílače), zkratěte její délku.
- Pro příjem v pásmu AM je přístroj vybaven vestavěnou anténou, takže není nutno používat teleskopickou anténu. Natočte přístroj tak, aby byl příjem co nejlepší.

### HLASITOST

Nastavte zvuk pomocí ovladače **VOLUME**

K 3,5mm **KONEKTORU PRO SLUCHÁTKA** můžete připojit sluchátka (nejsou součástí příslušenství). Reprodukory se automaticky ztlumí.

**Neposlouchejte ve sluchátkách zvuk s příliš vysokou hlasitostí, abyste si nepoškodili sluch.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor:	3" dynamický reproduktor s impedancí 8 ohmů
Výstupní výkon:	<b>1,0 W</b>
Napájení z baterií:	Stejnosc. 4,5 V (3 × „UM-2/C“)
Síťové napájení:	230 V, ~ 50 Hz

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. V případě napájení ze sítě se ujistěte, že je napětí podporováno. Vždy používejte dodávaný síťový napájecí kabel; nikdy nepoužívejte jiný síťový napájecí kabel.
2. Pokud nebudete přístroj používat, vždy odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky.
3. Nenechávejte baterie v prostoru pro baterie dlouhou dobu. Vyjměte baterie, abyste zabránili jejich vytečení a poškození.
4. Aby vám přístroj dlouho spolehlivě fungoval, nevystavujte jej extrémní teplotě ani vysoké vlhkosti. Například jej nikdy nestavte do míst určených ke koupání nebo do blízkosti sporáků či radiátorů
5. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste jej prosím do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se jej sami opravovat.

## VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Požádejte o opravu vždy kvalifikovaného servisního technika.

**DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.**

### UPOZORNĚNÍ

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE V ROZPORU S NÁVODEM MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ (ELEKTRICKÝM PROUDEM) NEBO TRVALE POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE.

V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉ VÝMĚNY BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. NAHRAĎTE BATERII POUZE STEJNÝM NEBO EKVIVALENTNÍM TYPEM.

*POZNÁMKA: Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neautorizovanými úpravami.*

- Vyvarujte se umístění přístroje na níže uvedená místa:
  1. Místa vystavená přímému slunečnímu světlu nebo místa v blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo, jako jsou například elektrické ohřívací jednotky nebo jiná zařízení vyzařující příliš mnoho tepla.
  2. Místa vystavená neustálým vibracím.
  3. Nevětraná nebo prašná místa.
  4. Vlhká nebo mokrá místa.

### UPOZORNĚNÍ

ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT ANI ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE. NEOTEVÍREJTE TENTO PŘÍSTROJ. VEŠKERÉ OPRAVY PROSÍM PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.

### VAROVÁNÍ

- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud je nebudete delší dobu používat, vyjměte je prosím z přístroje.
- Nesprávné použití baterií může mít za následek vytečení elektrolytu z baterií nebo prasknutí obalu baterií, čímž může dojít k poškození prostoru pro baterie. Proto:
- Nekombinujte různé typy baterií, např. alkalické baterie se zinko-uhlíkovými bateriemi.
- Pokud vyměňujete baterie za nové, vyměňte je všechny současně.
- Udržujte nové i vybité baterie mimo dosah dětí.

- Pokud nelze prostor pro baterii bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
- Používejte tento přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrným teplotám, například vlivem slunečního světla, ohně apod.
- Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nestavte na něj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.
- Tam, kde se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo konektor na přístroji, musí zůstat toto odpojovací zařízení snadno dostupné.

Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích EU likvidován vyhozením do běžného domovního odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví neřízenou likvidací odpadu, recyklujte produkt řádným způsobem a podpořte tak opětovné použití materiálů. Vyřazený produkt prosím odevzdejte ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Prodejce může tento produkt převzít a zajistit jeho ekologickou likvidaci.



Odvětrávání nesmí být blokováno zakrytím větracích otvorů položkami, jako jsou například noviny, ubrusy, závěsy, apod. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

Při likvidaci baterií postupujte šetrně s ohledem na ochranu životního prostředí.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.



Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuujeme si právo na jejich změnu.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SRD 2100 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Originální verze je v českém jazyce.

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebená a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).