

HOME SPEAKER 300



Návod k použití

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Důležité bezpečnostní instrukce

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní instrukce a instrukce k použití.

Důležité bezpečnostní instrukce

1. Přečtěte si tyto instrukce.
2. Dodržujte tyto instrukce.
3. Dodržujte všechna varování.
4. Postupujte podle instrukcí.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte podle instrukcí výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před poškozením.
10. Používejte pouze příslušenství, specifikované výrobcem.
11. Odpojte přístroj během bouřky, nebo pokud ho nebudete dlouhou dobu používat.
12. Opravy svěřte kvalifikované osobě. Servis je vyžadován, pokud je přístroj poškozený jakýmkoli způsobem, např. když je poškozený napájecí kabel nebo vidlice, do přístroje nateče voda nebo spadne nějaký předmět, přístroj byl vystavený dešti nebo vlhkosti, nepracuje normálně nebo spadnul.



Tento symbol na produktu znamená, že je uvnitř neizolované nebezpečné napětí, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol na produktu znamená, že v návodu jsou důležité instrukce k ovládání a údržbě.



Obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Není vhodné pro děti do 3 let



Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Konzultujte s lékařem, zda nemůže ovlivnit lékařský implantát.

- Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti, tekutinám nebo vlhkosti.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající tekutině a nestavte na něj nebo do jeho blízkosti nádoby s tekutinami, jako jsou květinové vázy.
- Chraňte produkt před zdroji ohně a tepla. Nestavte na přístroj nebo do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. svíčky.
- Neprovádějte žádné neschválené modifikace produktu.
- Nepoužívejte ve vozidlech nebo na lodích.
- Z důvodu větrání Bose nedoporučuje umisťovat tento produkt do uzavřených skříněk.



- Používejte v nadmořské výšce do 2000 m.
- Produktový štítek je umístěn na spodku produktu.



Společnost Bose Corporation zde prohlašuje, že tento produkt je v souladu se všemi požadavky směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími aplikovatelnými směrnice EU. Prohlášení o shodě najdete na: www.Bose.com/compliance.

Přístroj v souladu s požadavky na ekologické provedení podle směrnice 2009/125/EC je v souladu s následujícími normami nebo dokumenty: Směrnice (EC) číslo 1275/2008 jak je zmíněno směrnicí (EU) číslo 801/2013.

Informace o požadovaném stavu napájení	Režimy napájení	
	Pohotovostní stav	Síťový pohotovostní stav
Příkon ve specifikovaném režim napájení při vstupu 230 V/50 Hz	≤ 0.5 W	Wi-Fi, Bluetooth ≤ 2.0 W
Čas, po kterém je zařízení automaticky přepnuto do režimu	< 2.5 hodiny	< 20 minut
Příkon v síťovém pohotovostním režimu, když jsou všechny síťové porty připojené a všechna bezdrátové síťové porty jsou aktivované při vstupu 230 V/50Hz.	Není	≤ 2.0 W
Postup deaktivace/aktivace síťových portů. Deaktivace všech sítí umožňuje pohotovostní režim.	Wi-Fi: Deaktivace současným stisknutím a podržením tlačítka Přehrávání/Pauza a tlačítka Bluetooth na nejméně 5 sekund. Opakujte pro aktivaci. Bluetooth: Deaktivace vymazáním seznamu spárování stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth na 10 sekund. Aktivace spárování s Bluetooth zdrojem.	

Frekvenční operační pásmo 2400 až 2483.5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: Maximální vysílací výkon méně jak 20 dBm EIRP.
- Bluetooth Low Energy: Maximální výkon spektrální hustoty menší než 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvenční operační pásmo 5150 až 5350 MHz a 5470 až 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximální vysílací výkon méně jak 20 dBm EIRP.

Toto zařízení má omezeno použití na vnitřní při operaci ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz ve všech členských zemích EU.



Tento symbol znamená, že produkt nesmí být vyhazován do směsného komunálního odpadu a musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o likvidaci a recyklaci tohoto produktu kontaktujte místní úřady, sběrné místo nebo obchod, ve kterém jste přístroj koupili.

Datum výroby: Osmá číslice v sériovém čísle indikuje datum výroby: „9“ je 2009 nebo 2019.

Napájení:

Zdroj napájení: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0.5 A

Reproduktor: 24 V ss, 0.9 A

Právní informace

Amazon, Alexa, Amazon Music a všechna související loga jsou obchodní značky společnosti Amazon Inc. nebo jejich poboček.

Apple, logo Apple a AirPlay jsou obchodní značky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Použití značky Work with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo pro spolupráci s technologiemi, identifikovanými ve značce, a bylo certifikováno výrobcem, že splňuje výkonnostní standardy Apple.

Google, Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google LLC.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky, vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Bose Corporation je v licenci.

Tento produkt obsahuje službu iHeart Radio. iHeart Radio je registrovaná obchodní značka společnosti iHeart Media Inc.

Tento produkt je chráněn některými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce těchto technologií mimo tento produkt je zakázáno bez licence společnosti Microsoft.

Pandora, logo Pandora a obchodní provedení Pandora jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Pandora Media, Inc. použité s povolením.

Tento produkt obsahuje software Spotify, který podléhá licencím třetích stran, které můžete nalézt zde: www.spotify.com/connect/third-party-licences.

Spotify je registrovaná obchodní značka společnosti Spotify AB

Wi-Fi je registrovaná obchodní značka společnosti Wi-Fi Alliance®

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music a logo Bose Music jsou obchodní značky společnosti Bose Corporation.

Bose Corporation vedení: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation

Obsah


Důležité bezpečnostní instrukce	2
Právní informace	3
Obsah	4
Co je v krabici	6
Obsah balení.....	6
Umístění reproduktoru	6
Doporučení.....	6
Napájení	7
Připojení reproduktoru k napájení.....	7
Síťový pohotovostní režim.....	7
Ruční nastavení reproboxu do síťového pohotovostního režimu.....	7
Nastavení aplikace Bose Music	7
Stažení aplikace Bose Music.....	8
Existující uživatelé aplikace Bose Music	8
Přidání reproduktoru k existujícímu účtu.....	8
Připojení k jiné Wi-Fi síti.....	8
Ovládání reproduktoru	9
Funkce reproduktoru.....	9
Přehrávání médií a hlasitost.....	9
Ovládání hlasového asistenta.....	10
Předvolby.....	10
Hlasový asistent	10
Volby hlasového asistenta.....	10
Nastavení vašeho hlasového asistenta.....	11
Přístup k Alexe.....	11
Pro použití Vašeho hlasu.....	11
Použití ovládání reproduktoru.....	12
Přístup ke Google Assistant.....	12
Pro použití Vašeho hlasu.....	12
Použití ovládání reproduktoru.....	13
Přehrávání hudby s Google Assistant.....	13
Pro použití Vašeho hlasu.....	13
Výběr výchozí audio služby.....	14

Přizpůsobení předvoleb	14
Nastavení předvolby	14
Přehrávání předvolby	15
Připojení Bluetooth.....	15
Připojení mobilního zařízení.....	15
Odpojení mobilního zařízení	16
Opakované připojení mobilního zařízení	16
Připojení dalšího mobilního zařízení	16
Vymazání seznamu zařízení v reproduktoru	17
Streamování hudby s AirPlay	17
Streamování hudby z řídicího centra	17
Streamování hudby z aplikace	17
Kabelové připojení.....	18
Připojení audio kabelem.....	18
Stav reproduktoru.....	18
Stav Wi-Fi.....	18
Stav připojení Bluetooth	19
Stav AUX.....	19
Stav hlasového asistenta	19
Indikátor vypnutého mikrofonu	19
Přehrávání médií a hlasitost.....	20
Aktualizace a chybový stav	20
Pokročilé funkce	20
Aktualizace reproduktoru	20
Zakázání/povolení Wi-Fi	20
Údržba.....	21
Čištění reproduktoru.....	21
Výměna dílů a příslušenství	21
Odstraňování závad.....	21
Další řešení	21
Reset reproduktoru	24
Obnovení nastavení sítě a audio nastavení reproduktoru	24


Co je v krabici

Obsah balení


Zkontrolujte, že máte všechny následující části:

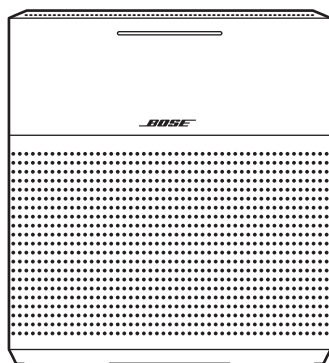

Reproduktor Bose Home Speaker 300

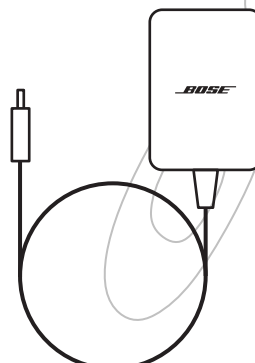

Napájecí zdroj



Vidlicové adaptéry*

* Reproduktor může být dodáván s několika vidlicovými adaptéry. Použijte adaptér vhodný pro vaši oblast.

Poznámka:

Pokud je nějaká část poškozená, nepoužívejte ji. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.

Navštivte: worldwide.Bose.com/Support/HS300

Umístění reproduktoru


Doporučení

- Nestavte reproduktor na vršek audio/video zařízení (receiver, TV atd.) nebo na jiný objekt, který může vyzařovat teplo. Generované teplo může negativně ovlivňovat výkonnost reproduktoru.
- Nestavte žádné objekty na reproduktor nebo před něj.
- Aby nedocházelo k rušení, udržujte jiná bezdrátová zařízení ve vzdálenosti 0.3 – 0.9 m od reproduktoru.
- Umístěte reproduktor mimo kovové skříňky a dál od přímých zdrojů tepla.
- Umístěte reproduktor tak, aby gumové nožičky stály na rovném a pevném podkladu.
- Ujistěte se, že síťová zásuvka je v dosahu.

Napájení

Připojení reproduktoru k napájení

1. Připojte napájecí kabel do zdířky napájení na zadní straně reproduktoru.

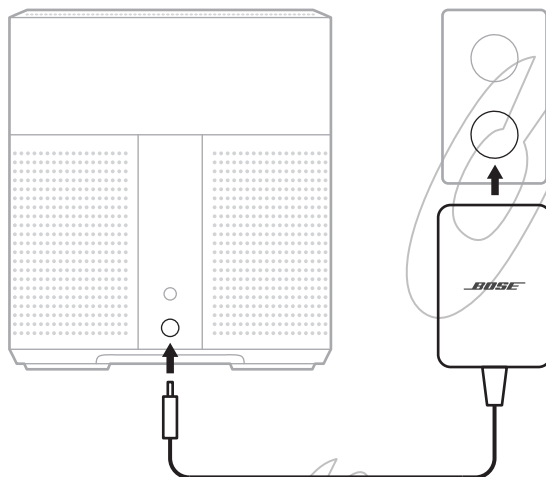

2. Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.
Napájení reproduktoru se zapne a světelný pruh svítí oranžově.

Síťový pohotovostní režim

Reproduktor se přepne do síťového pohotovostního režimu, pokud je zvuk zastavený a nestisknete žádné tlačítko nebo nepoužijete hlasového asistenta déle jak 20 minut. Pro probuzení reproduktoru ze síťového pohotovostního režimu:

- Stiskněte jakékoli tlačítko na reproduktoru.
- Zapněte přehrávání nebo pokračujte v přehrávání s použitím vašeho mobilního zařízení nebo s použitím aplikace Bose Music.
- Promluvte na Amazon Alexu nebo na Google Assistant.

Poznámka:

Pro přístup k hlasovému asistentovi v síťovém pohotovostním režimu se ujistěte, že je reproduktor nastavení pomocí aplikace Bose Music a že mikrofon je zapnutý,

Ruční nastavení reproboxu do síťového pohotovostního režimu

Stiskněte a podržte tlačítko Play/Pause ▷||, dokud světelný pruh nezhasne.

Nastavení aplikace Bose Music

Aplikace Bose Music umožňuje nastavit a ovládat reproduktor z jakéhokoli mobilního zařízení, jako je smartphone nebo tablet.

Z aplikace můžete streamovat hudbu, nastavovat a měnit předvolby, přidávat hudební služby, zkoumat internetové rádiové stanice, konfigurovat Amazon Alexu nebo Google Assistant a spravovat nastavení reproduktoru.

Poznámka:

Pokud již máte vytvořený účet Bose Music v aplikaci Bose Music pro jiný produkt, viz. „Přidání reproduktoru k existujícímu účtu“ dále.

Stažení aplikace Bose Music

1. Na vašem mobilním zařízení stáhněte aplikaci Bose Music.



2. Postupujte podle instrukcí.

Existující uživatelé aplikace Bose Music

Přidání reproduktoru k existujícímu účtu

1. V aplikaci Bose Music stiskněte + na obrazovce My Bose.

Poznámka:

Pro návrat do obrazovky My Bose stiskněte ikonu  v levém horním rohu obrazovky.

2. Postupujte podle instrukcí.

Připojení k jiné Wi-Fi síti

Připojte k jiné síti, když změníte název nebo heslo domácí sítě nebo když změníte nebo chcete přidat jinou síť.

1. Na reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko AUX a PLAY/PAUSE ▷||, dokud světelný pruh nebude svítit oranžově.
2. Na vašem mobilním zařízení otevřete vaše Wi-Fi nastavení.
3. Vyberte Bose Home Speaker 300.
4. Otevřete aplikaci Bose Music a postupujte podle instrukcí v aplikaci.

Poznámka:


Pokud vás aplikace nevyzve k nastavení vašeho reproduktoru, stiskněte ikonu My Bose v levém horním rohu. Stiskněte + pro přidání vašeho produktu.

Kabelové připojení

Připojení audio kabelem

Můžete připojit smartphone, tablet, počítač nebo jiný typ mobilního zařízení k reproduktoru pomocí 3.5 mm audio kabelu (není v příslušenství).

1. Pomocí 3.5 m audio kabelu připojte vaše audio zařízení ke zdířce AUX na reproduktoru.

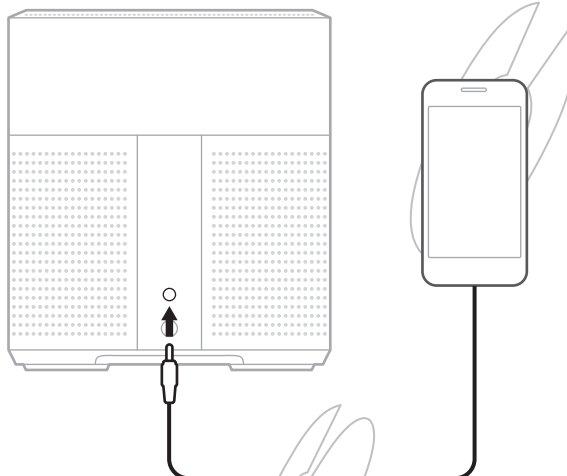


2. Na vršku reproduktoru stiskněte AUX.
Světelný pruh se rozsvítí bíle a pak zhasne.

Stav reproduktoru



LED stavový pruh je umístěný na předku reproduktoru a ukazuje jeho stav.

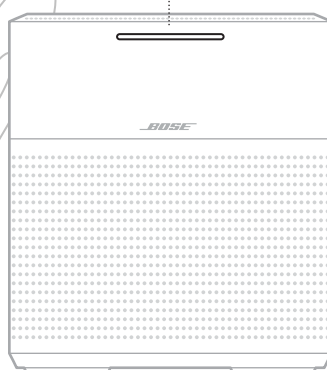Světelný pruh







Stav Wi-Fi

Ukazuje stav Wi-Fi připojení reproduktoru.

Aktivita světelného pruhu		Stav systému
Bliká bíle		Připojování k Wi-Fi
Svítí bíle a pak zhasne		Připojeno k Wi-Fi


Stav připojení Bluetooth

Ukazuje stav Bluetooth připojení pro mobilní zařízení.

Aktivita světelného pruhu		Stav systému
Bliká modře		Připraveno k připojení k mobilnímu zařízení.
Bliká bíle		Připojování k mobilnímu zařízení.
Svídí bíle a pak zhasne		Připojeno k mobilnímu zařízení.
Bíle zaplní střed, dvakrát blikne a zhasne		Vymazání seznamu zařízení.






Stav AUX

Ukazuje stav připojení pro zařízení, připojení kabelem AUX.

Aktivita světelného pruhu		Stav systému
Svídí bíle a pak zhasne		Připojeno ke zdroji AUX.


Stav hlasového asistenta

Ukazuje stav Amazon Alexy nebo Google Assistant.

Aktivita světelného pruhu		Stav systému
Zhasnutý		Nečinný
Svídí bíle z krajů do středu, pak svítí (celý)		Poslech
Rozsvěcí se do krajů		Přemýšlení
Bliká bíle (celý)		Mluvení
Bliká žlutě		Upozornění

Indikátor vypnutého mikrofону


Indikátor vypnutého mikrofónu

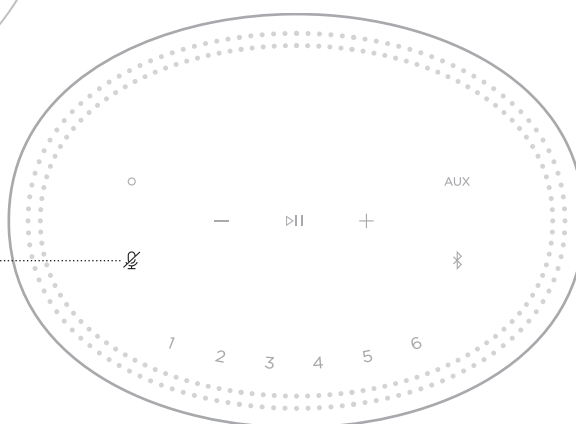

Aktivita indikátoru	Stav systému
Svídí červeně	Mikrofon je vypnutý






Přehrávání médií a hlasitost

Ukazuje stav reproduktoru při ovládání přehrávání médií a hlasitosti.

Aktivita světelného pruhu		Stav systému
Dvě středová světla svítí bíle		Přehrávání/Pauza
Pravý konec světelného pruhu bliká bíle		Zvýšení hlasitosti
Levý konec světelného pruhu bliká bíle		Snížení hlasitosti

Aktualizace a chybový stav

Ukazuje stav aktualizace softwaru a chybové stavy.

Aktivita světelného pruhu		Stav systému
Svítí oranžově		Probíhá nastavení Wi-Fi
Svítí bíle zprava doleva		Stahování aktualizace
Svítí bíle zleva doprava		Aktualizace reproduktoru
Čtyřikrát oranžově blikne		Chyba – viz. aplikace Bose Music
Svítí červeně		Chyba - kontaktujte servis


Pokročilé funkce

Aktualizace reproduktoru

Reproduktor se aktualizuje automaticky, když je připojený k aplikaci Bose Music a k Wi-Fi síti.

Zakázání/povolení Wi-Fi

Stiskněte a podržte tlačítko Play/Pause  a tlačítko Bluetooth , dokud se světelný pruh nerozsvítí do středu, dvakrát blikne a zhasne.

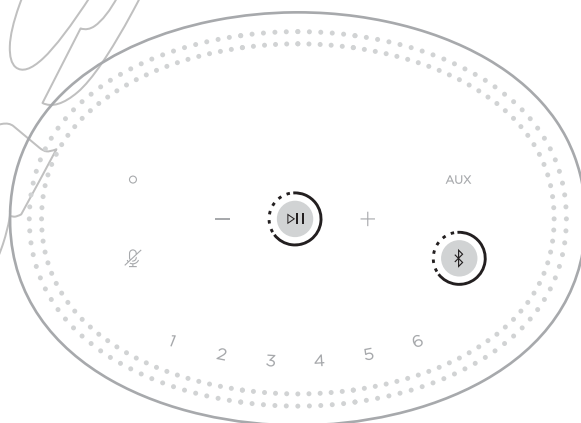

Poznámka:

Když je Wi-Fi zakázáno, nemůžete použít aplikaci Bose Music nebo hlasového asistenta pro ovládání reproduktoru.

Údržba

Čištění reproduktoru

Čistěte povrch reproduktoru měkkým a suchým hadříkem.

Upozornění:

- Nepoužívejte v blízkosti reproduktoru žádné spreje. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí prostředky, obsahující alkohol, čpavek nebo brusné látky.
- Nenechejte do otvorů v reproduktoru vniknout žádnou tekutinu.

Výměna dílů a příslušenství

Výměnu dílů a příslušenství lze objednat před servis.

Navštivte: worldwide.Bose.com/Support/HS300

Odstraňování závad

Pokud zaznamenáte s reproduktorem problémy, nejprve zkuste následující:


- Ujistěte se, že reproduktor je připojený d funkční síťové zásuvky.
- Zajistěte všechny kabely.
- Zkontrolujte stav reproduktoru.
- Stáhněte si aplikaci Bose Music a spusťte dostupné aktualizace softwaru.
- Přemístěte reproduktor a mobilní zařízení dál od možného zdroje rušení (bezdrátový router, bezdrátový telefon, televizor, mikrovlnná trouba atd.).
- Umístěte reproduktor do doporučené vzdálenosti od vašeho bezdrátového routeru nebo mobilního zařízení pro správnou operaci.



Další řešení

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, podívejte se do následující tabulky pro identifikování příčiny a možné řešení obecných problémů. Pokud nejste schopní problém vyřešit, kontaktujte servis.

Navštivte: worldwide.Bose.com/Contact

Problém	Řešení
Reproduktor nejde zapnout	Připojte napájecí kabel do jiné zásuvky. Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte.
Reproduktor nereaguje během nastavování	Ujistěte se, že používáte pro nastavení aplikaci Bose Music. Poznámka: Pokud vás aplikace nevyzve k nastavení reproduktoru, stiskněte ikonu My Bose v levém horním rohu. Pak stiskněte + pro přidání produktu. Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte.
Aplikace Bose Music nepracuje na mobilním zařízení	Ujistěte se, že mobilní zařízení je kompatibilní s aplikací Bose Music a splňuje minimální systémové požadavky. Pro více informací viz obchod s aplikacemi na vašem mobilním zařízení. Odinstalujte aplikaci Bose Music z vašeho mobilního zařízení a znovu jí nainstalujte.


Problém	Řešení
Reproduktor nejde připojit k Wi-Fi síti	<p>V aplikaci Bose Music vyberte správný název sítě a zadejte síťové heslo. Ujistěte se, že reproduktor a mobilní zařízení je připojené do stejné Wi-Fi sítě.</p> <p>Pokud se informace vaší Wi-Fi sítě změnili, proveďte znovu připojení. Povolte Wi-Fi na zařízení, používaném pro nastavení. Zavřete na mobilním zařízení ostatní aplikace.</p> <p>Pokud váš router podporuje pásmo 2.4 GHz a 5 GHz, ujistěte se, že reproduktor a mobilní zařízení jsou připojené ve stejném pásmu.</p> <p>Poznámka: Bose doporučuje dát každému pásmu jedinečné jméno pro jistotu při připojování do stejného pásma.</p> <p>Restartujte router. Odinstalujte aplikaci Bose Music z mobilního zařízení. Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte. Stáhněte aplikaci Bose Music a opakujte nastavení.</p>
Přerušovaný nebo žádný zvuk	<p>Zvyšte hlasitost na reproduktoru a mobilním zařízení. Zastavte jiné aplikace pro streamování zvuku nebo obrazu. Přepněte na jiný zdroj. Přehrávejte hudbu z jiné aplikace nebo hudební služby. Ujistěte se, že používáte kompatibilní Bluetooth zařízení.</p> <p>Poznámka: K reproduktoru nemůžete připojit Bluetooth sluchátka.</p> <p>Restartujte vaše mobilní zařízení. Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a znovu ho připojte. Přesuňte reproduktor blíž k mobilnímu zařízení. Přesuňte reproduktor blíž k routeru.</p>
Reproduktor nelze připojit k Bluetooth zařízení	<p>Na vašem zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypněte a zapněte funkci Bluetooth. • Vymažte reproduktor ze seznamu Bluetooth na vašem zařízení. Připojte ho znovu. <p>Připojte jiné mobilní zařízení. Ujistěte se, že používáte kompatibilní Bluetooth zařízení.</p> <p>Poznámka: K reproduktoru nemůžete připojit Bluetooth sluchátka.</p> <p>Odstraňte reproduktor ze seznamu Bluetooth na vašem zařízení a připojte ho znovu. Vymažte seznam zařízení z reproduktoru.</p>
Reproduktor nestrámuje hudbu pomocí AirPlay	<p>Ujistěte se, že reproduktor je zapnutý a v dosahu. Aktualizujte vaše zařízení Apple a reproduktor. Ujistěte se, že vaše zařízení Apple a reproduktor je připojený do stejné Wi-Fi sítě.</p> <p>Pokud nemůžete nalézt ikonu AirPlay  v hudební aplikaci, ze které streamujete, streamujte hudbu z řídicího centra. Pro další podporu navštivte: https://www.apple.com/airplay/</p>
Reproduktor není viditelný pro přidání do jiného účtu Bose	<p>Ujistěte se, že je v aplikaci Bose Music povoleno sdílení reproduktoru. Ujistěte se, že reproduktor a mobilní zařízení je připojené do stejné Wi-Fi sítě.</p>

Problém	Řešení
Alexa neodpovídá	<p>Ujistěte se, že Alexa byla nastavena pomocí aplikace Bose Music.</p> <p>Poznámka: Reproduktor musí být nastavený a připojený do Wi-Fi sítě použitím aplikace Bose Music.</p> <p>Ujistěte se, že bydlíte v zemi, kde je Alexa dostupná. Ujistěte se, že tlačítko vypnutí mikrofonu  nesvítí červeně. Stiskněte  pro zapnutí mikrofonu. Ujistěte se, že jste vyslovili jméno, přiřazené v aplikaci Bose Music. Pokud má více reproduktorů stejné jméno, použijte jméno přiřazené v aplikaci Alexa nebo změňte jméno v aplikaci Bose Music. Odstraňte Alexu z reproduktoru pomocí aplikace Bose Music. Znovu Alexu přidejte. Pro další podporu navštivte: https://www.amazon.com/usealexa</p>
Google Assistant neodpovídá nebo nepřehrává hudbu	<p>Ujistěte se, že Google Assistant byl nastaven pomocí aplikace Bose Music. Připojte vaše mobilní zařízení k Wi-Fi. Ujistěte se, že bydlíte v zemi, kde je Google Assistant dostupný. Používejte poslední verzi aplikace Google Assistant. Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení je kompatibilní. Odstraňte Google Assistant z reproduktoru pomocí aplikace Bose Music. Znovu Google Assistant přidejte. Vyberte jako výchozí hudební službu Pandora nebo Spotify. Ujistěte se, že používáte stejný účet audio služby v aplikaci Bose Music a aplikaci Google Assistant. Váš Google Assistant nemusí podporovat váš požadavek. Nové funkce jsou přidávány pravidelně. Pro další podporu navštivte: https://support.google.com/assistant</p>
Změna nastavení osobních výsledků Google Assistant	<p>Pro vypnutí osobních výsledků nebo změnu účtu pro osobní výsledky použijte nabídku nastavení v aplikaci Google Assistant.</p>

Reset reproduktoru

Tovární reset vymaže všechny zdroje, nastavení hlasitosti a sítě z reproduktoru a vrátí ho do výchozího továrního nastavení.

Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti – a tlačítko AUX na 10 sekund, dokud se světelný pruh nerozsvítí do středu, dvakrát bíle blikne a zhasne.

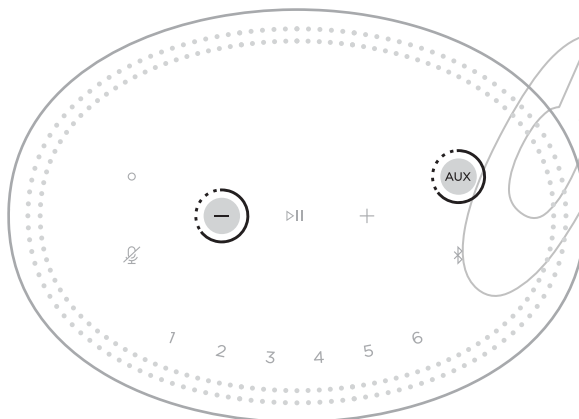

Reproduktor se restartuje. Když je reset kompletní, světelný pruh svítí oranžově.

Obnovení nastavení sítě a audio nastavení reproduktoru

Nastavte reproduktor použitím aplikace Bose Music.