



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.,GUANGDONG,PRC  
 ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhenzhi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC  
 Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27533777 E.C: 518108

**F&D**  
 www.fenda.com



## A521 User Manual

**2.1** COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER

### Varování


- Neumístujte zařízení do prostředí s vysokými teplotami nebo vlhkostí, chráňte před deštěm, neopatrným zacházením a silnými otřesy.
- Z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiných nehod neotevírejte pravý kryt bočního panelu kvůli opravám bez odborného dozoru.
- V případě zasažení vnitřních částí zařízení tekutinou ihned vypněte přívod energie. V případě opravy vyhledejte profesionální pomoc nebo autorizovaný servis.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte zařízení a odpojte přívod energie.
- Chraňte před kapkami nebo stříkanci vody a neumísťujte nádoby s vodou na horní stranu zařízení.
- Postavte zařízení minimálně 20 mm od stěny pro zajištění správného průtoku vzduchu.
- Chraňte před ohněm.

### Součást balení

1. Dřevěná skříň pro subwoofer 1ks
2. Satelitní reproduktory (s kabelem RCA) 2ks
3. Vstupní kabel
  - a. 3.5 mm na RCA stereo kabel 1ks
  - b. RCA na RCA stereo kabel (volitelný) 1ks
4. Návod k použití 1ks


### Diagram panelu na pravé straně

1. Ovládání hlasitosti
2. Ovládání bass
3. Audio vstup
4. Audio výstup
5. Napájecí přepínač
6. Napájecí kabel

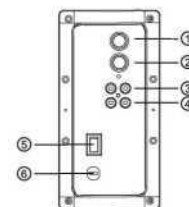

### Specifikace

Výstupní napětí:  
 Satelity: 16Wx2 (THD+N=10%, 1KHz)  
 Subwoofer: 20W (THD+N=10%, 80Hz)  
 Jednotka reproduktoru:  
 Subwoofer: 6,5" 4 Ohm  
 Satelity: 4" 4 Ohm  
 Napájení: 220-240V~50/60Hz 0,3A  
 Frekvenční rozsah:  
 Subwoofer: 20Hz - 120Hz  
 Satelity: 120Hz-20KHz  
 Separace: >35dB  
 Rozsah S/N: >65dB

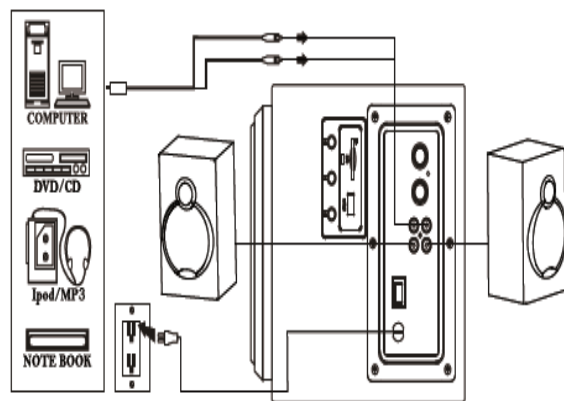

### Návod k instalaci

1. Připojte kabel satelitu do stejnobarevné výstupní zdířky na těle subwooferu.
2. Připojte vstupní kabel (RCA) do vstupního portu subwooferu a druhý konec s výstupním portem připojte do vašeho audio systému dle barev.
3. Připojte napájecí kabel.
4. Otočte všechny funkční knoflíky na minimum a stiskněte napájecí tlačítko „ON“.
5. Nastavte všechny knoflíky (hlasitost, bass) dle svých potřeb.
6. Před vypnutím sestavy otočte všechny knoflíky na minimum a stiskněte napájecí tlačítko „OFF“
7. Upozornění: kvůli ochraně sluchu prosím nenastavujte hlasitost zařízení na maximum, tato sestava disponuje vysokým výkonem.

### Funkce multimédií (USB/SD)

1. **◀**: krátkým stisknutím zvolíte předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund zvolíte předchozí složku na USB/SD a automaticky spustíte přehrávání.
2. **⏸**: krátkým stisknutím spustíte/pozastavíte přehrávání hudby; FM - dlouhým stisknutím spustíte automatické vyhledávání FM stanic, nalezené stanice se automaticky uloží (maximálně 100 stanic)
3. **▶**: krátkým stisknutím zvolíte následující skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund zvolíte následující složku na USB/SD a automaticky spustíte přehrávání.

Poznámka:

1. Pokud není připojeno USB ani SD rozsvítí se modrá LED dioda
2. Systém vyhledá a přehraje naposledy připojenou multimediální kartu
3. Pokud přehráváte hudbu z multimédií, systém přehraje první skladbu v první složce. Po přehraní všech skladeb v první složce automaticky spustí přehrávání druhé složky.

