



SHENZHEN FENDATECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27353777 P.C.: 518108

F&D
www.fenda.com



A530U Návod k obsluze

2.1 POČÍTAČOVÝ REPRODUKTOR

VAROVANÍ:

- Neumísťujte reproduktory do prostředí s vysokými teplotami nebo vlhkostí, chráňte je před deštěm, neopatrným zacházením a silnými otřesy.
- Z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiných nehod neotvírejte pravý kryt bočního panelu, kvůli opravám bez odborného dozoru.
- V případě zasažení vnitřních částí zařízení tekutinou ihned vypněte přívod energie. V případě opravy vyhledejte profesionální pomoc nebo autorizovaný servis.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte přívod energie.
- Chraňte reproduktory před tekutinami nebo proudem vody. Nepokládejte nádoby s vodou na horní stranu zařízení.
- Reproduktory umístěte minimálně 20 mm od stěny, pro zajištění správného průtoku vzduchu. Zařízení chráňte před ohněm.

OBSAH BALENÍ:


- Dřevěná skříň pro subwoofer 1 ks
- Satelitní reproduktory (s kabelem RCA) 2 ks
- Návod k obsluze 1 ks
- Záruční list 1 ks
- Dálkový ovladač 1 ks
- 3.5mm na RCA stereo kabel 1 ks (volitelný)
- RCA stereo kabel RCA 1 ks

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výstupní výkon : 20W+2x16W
Jednotka reproduktoru:
Reproduktor s plným rozsahem: 3", 4Ω, Subwoofer: 6.5", 4Ω
Napájení: 220-240V~50Hz/60Hz 0.3A
Odstup signálu / šum: > 75dB
Separace: > 35dB
Rozměry reproduktorů:
Satelitní: 58xH91xV187mm
Subwoofer: 525xH269xV252mm
Celková hmotnost: 4.3KG

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ A KONEKTORŮ NA PRAVÉ STRANĚ PANELU REPRODUKTORU:



1. Knoflík pro ovládání hlasitosti
2. Knoflík pro ovládání basů
3. Audio vstup
4. Audio výstup
5. Tlačítko pro zapnutí/ vypnutí
6. Napájecí kabel

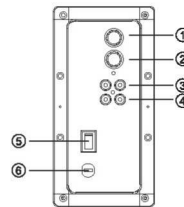

Návod k obsluze

Funkční tlačítka USB boxu


- A. **SOURCE**: Přepíná mezi zdroji signálu - USB/SD, FM a AUX. Pro USB/SD se rozsvítí modrá LED, červená pro FM a pro AUX LED pohasne.
B. **◀▶** zdroj USB/SD, krátkým stiskem zvolíte předchozí skladbu, dlouhým stiskem zvolíte předchozí adresář; zdroj FM, krátkým stiskem zvolíte předchozí ráiovou stanic.
C. **⏮** zdroj USB/SD, krátkým stiskem pozastavíte/obnovíte přehrávání hudby; zdroj FM, dlouhým stiskem spustíte automatické vyhledávání ráiových stanic FM a veškeré nalezené stanice budou automaticky uloženy do paměti (lze uložit max. 100 stanic).
D. **⏭** zdroj USB/SD, krátkým stiskem zvolíte následující skladbu, dlouhým stiskem zvolíte následující adresář; zdroj FM, krátkým stiskem zvolíte následující ráiovou stanic.

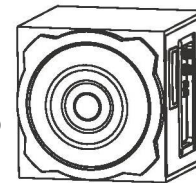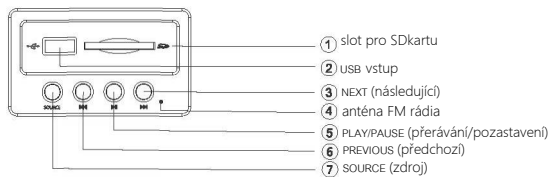

1

2

Schéma zapojení:

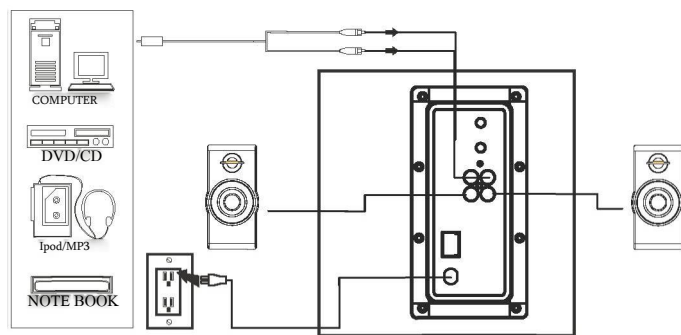


Návod k instalaci

1. Připojte kabel satelitu k výstupnímu portu subwooferu v příslušné barevné zdířce.
2. Připojte kabel (RCA zdířka) do vstupního portu subwooferu a druhý konec připojte do výstupního portu vašeho multimediálního zařízení, dle příslušné barvy.
3. Připojte napájecí kabel.
4. Otočením nastavte všechny funkční knoflíky na minimum a přepněte tlačítko napájení do pozice ON.
5. Otočením nastavte všechny funkční knoflíky (Volume, Bass) podle potřeby.
6. Před vypnutím zařízení, nastavte otočením všechny funkční knoflíky na minimum.
7. Doporučení : nenastavujte prosím knoflík hlasitosti (Volume) na maximum, předejte tím riziku poškození sluchu.

2. Funkce jednotlivých tlačítek na dálkovém ovladači

- A. **USB/SD, FM, AUX**: Krátkým stiskem tlačítka zvolíte příslušný režim.
B. **◀▶**: Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
C. **Tune +/-** režim:
1. Krátké stisknutí pro jemné doladění.
2. Dlouhé stisknutí pro manuální ladění.
D. **Scan**: FM režim, krátkým stisknutím spustíte automatické ladění, nalezená frekvence (stanice) se automaticky uloží (do paměti lze uložit až 100 ráiových stanic).
E. **MEM**: Krátké stisknutí pro uložení naladěné stanice (tato volba je dostupná v režimu Doladění nebo Manuálního ladění).
F. **CH +/-**: Zvolte uloženou stanic.
G. **Reset**: Krátkým stisknutím zvolíte počátečního nastavení.
H. **⏮**: Stiskem potlačíte nebo obnovíte hlasitost zvuku.
I. **◀▶**: **USB/SD režim**, krátký stisk pro pro zvolení předchozí skladby, dlouhý pro zvolení předchozího adresáře.
J. **⏭**: **USB/SD režim**, krátký stisk pro pro zvolení následující skladby, dlouhý pro zvolení následujícího adresáře.
K. **⏮**: stisknete krátce pro Play (přehrávání) nebo Pause (pozastavení přehrávání).
L. **⏭**: **USB/SD režim**, dlouhý stisk pro přetáčení skladby vzad, po uvolnění se spustí přehrávání automaticky.
M. **⏭**: **USB/SD** dlouhý stisk pro přetáčení skladby vpřed, po uvolnění se spustí přehrávání automaticky.
O. **⏮**: stiskem, přerušíte přehrávání.
P. **Enter**: stisknete pro potvrzení nastavení.
Q. **Tlačítka 0-9**:

1. **USB zdroj**: Pokud znáte číslo skladby ve složce, přímo stisknete toto číslo a vyberte vaši oblíbenou skladbu. Systém automaticky přehraje poslední skladbu složky, pokud zvolíte vyšší číslo, než je počet skladeb ve složce.
2. **FM zdroj**: Přímou stisknete číslo vaší oblíbené stanice, pokud jej znáte (1 100). Nebo stisknete 3 až 4 číslice frekvence stanice, například 1026 pro stanici 102.6MHz.

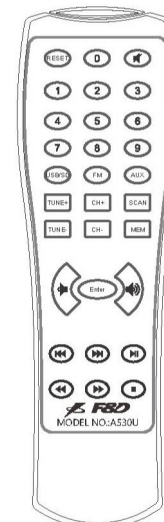

3

4