

## Kompatibilita:

Je kompatibilné zo smartphonmi a tabletní podporujúcimi Bluetooth (A2DP) protokol.

## Mód Optical

1. Krátkým stláčaním tlačidla výberu módu zvolte Optical mód. Pripojte reproduktory zo zdrojom zvuku optickým káblom.
2. Počas prehrávania nastavte hlasitosť
3. Pre správnu reprodukciu zvuku, nastavte na zdroj zvuku (Blue-ray DVD, TV, Video zariadenie) výstup na „PCM mód“

## Technické parametre

Výkon (RMS): 76W (80W model 7700X)

Reproduktory širokopásmové

Subwoofer 5,25“

Satelity 2,5“

Frekvenčný rozsah

Subwoofer 45-90 Hz

Satelity 190Hz – 20kHz

Napájanie 100V-250V – 50/60Hz 0,8A

Vstup: 3,5mm jack

Odstup signál /šum: > 70dB


Odstup kanálov: > 40dB

Rozmery

Subwoofer W250xD335XH362 mm

Satelity: W88xD101,5xH238

Hmotnosť: 7,8kg (9,3kg model 7700X)

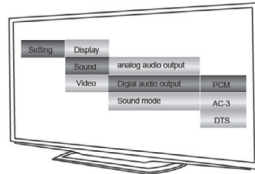

## Riešenie problémov.

Stav	Možný problém	Možné riešenie
Systém sa nedá zapnúť	Nie je pripojený napájací kábel	Skontrolujte pripojenie do siete
Nízka hlasitosť reprodukcie	Nastavenie hlasitosti na nízku úroveň	Zvýšte hlasitosť repro alebo vstupného zariadenia
Nefunguje diaľkový ovládač	Vybité batérie	Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. Pozor na správnu polaritu pri výmene
Žiadny zvuk	Audio zariadenie nedáva signál	Skontrolujte pripojený zdroj signálu
Žiadny zvuk	Nesprávne pripojený/poškodený kábel	Skontrolujte pripojenie / vymeňte kábel
Žiadny zvuk	Veľká vzdialenosť pri BT	Uložte zariadenie bližšie k reproduktorom
Žiadny zvuk	Nespárované BT zariadenie	Reštartujte reproduktory a vykonajte opätovné spárovanie
Nedá sa pripojiť PC/NBK cez BT	Nesprávny BT ovládač /softvér	Pokúste sa nainštalovať správny softvér na Vašom PC

## Bezpečnostné upozornenia

1. Pre zabezpečenie dostatočného chladenia, neinštalujte zariadenie do uzavretých a zabudovaných priestorov, ako sú knižnice alebo podobný nábytok. Nezakrývajte vetracie otvory predmetmi ako napr. noviny, obrusy, záclony.
2. VÝSTRAHA: V záujme zníženia rizika požiaru a zásahu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu a nadmernej vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody. Neukladajte na zariadenie predmety s tekutinou (vázy). V prípade ak dôjde k náhodnému vniknutiu kvapaliny do zariadenia, hneď ho vypnite, odpojte zo siete a vyhľadajte odborný autorizovaný servis.
3. VÝSTRAHA: Sieťová zástrčka sa používa ako odopádanie zariadenia z elektrickej siete preto musí byť ľahko dostupná.
4. UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
5. Batéria (batéria alebo batérie z batériového bloku) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobne.
6. Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie v EU znamená, že produkt by sa nemal likvidovať s bežnými odpadmi z domácnosti, aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia, zdravia ľudí, alebo nekontrolovanému zneškodňovaniu odpadu. Recyklujte ho zodpovedne a propagujte udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Na likvidáciu použitého zariadenia, použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, kde bol produkt zakúpený. Likvidujte podľa platnej legislatívy na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.
7. Frekvencia: 2.402GHz-2.48GHz
8. Max prenosový výkon : 10 dBm



## Užívateľský manuál pro reproduktory Fenda F&D F770X / F7700X

### Upozornění:

Zařízení nevystavujte vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stékající a kapající vodě dešti. Zabraňte pádům a nadměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, že dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, hned ho vypněte, odpojte od sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Jestliže zařízení nepoužíváte delší dobu, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, a proto ho umístěte minimálně 20 mm od stěny nebo police. Neukládejte zařízení v blízkosti ohně, radiátorů nebo zdrojů tepla.


### Obsah balení:

Subwoofer 1ks, Satelitní reproduktory 2ks, Dálkový ovládač 1ks, Návod na obsluhu 1ks, 3,5mm – RCA stereo kabel 1ks

### Zapojení zařízení:


1. Připojte kabely satelitních reproduktorů do výstupu pro subwoofer, respektujte barevné označení.
2. Připojte signálový kabel (do RCA dírky) k subwooferu. Druhý konec připojte ke zdroji audio/video signálu, respektujte barevné označení.

### Model F770X (2x satelit rep.) / Model F7700X (4x satelit rep.)

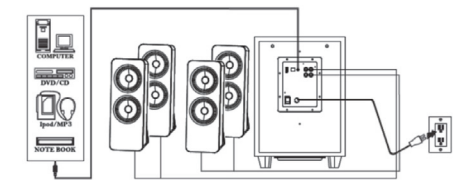

### Přední panel:

1. Tlačítko Standby (Pohotovostní režim) - zapnutí/ vypnutí zařízení.
2. Tlačítko Source (Zdroj) – přepínání mezi BT, AUX, USB, Optickým vstupem a FM režimem
3. Krátkým stiskem přepínáte barvu a vypnete podsvícení.
4. Tlačítko **MUSIC** Přehrávání/ Pozastavení/ FM aut. vyhledávání / Bluetooth
  - a. USB režim – krátký stisk pro přehrávání/ pozastavení skladby
  - b. FM režim – krátký stisk pro spuštění automatického vyhledávání, budou se automaticky ukládat nalezené frekvence (stanice)
  - c. Bluetooth režim – krátký stisk pro přehrávání/ pozastavení skladby, dlouhý stisk pro vstup do režimu párování, displej začne rychle blikat
5. Tlačítko snížení hlasitosti/ předcházející/ předcházející kanál
  - a. USB režim – krátký stisk snížení hlasitosti, dlouhý výběr předcházející skladby
  - b. FM režim – krátký stisk snížení hlasitosti, dlouhý výběr předcházející naladěné stanice
  - c. Bluetooth režim – krátký stisk snížení hlasitosti, dlouhý výběr předcházející skladby
6. Tlačítko zvýšení hlasitosti/ další/ následující kanál
  - a. USB režim – krátký stisk zvýšení hlasitosti, dlouhý výběr následující skladby
  - b. FM režim - krátký stisk zvýšení hlasitosti, dlouhý výběr následující naladěné stanice
  - c. Bluetooth režim – krátký stisk zvýšení hlasitosti, dlouhý výběr následující skladby



### Dálkový ovládač – Funkce jednotlivých tlačítek:

- A. Standby: zapnutí/ vypnutí zařízení.
- B. Source (Zdroj): krátkým stiskem tlačítka přepínáte mezi režimy BT, optickým, AUX, USB a FM
- C.: stlačením vypnete nebo znovu zapnete zvuk.
- D.: krátké/ dlouhé stlačení - zvýšení nebo snížení hlasitosti (VOLUME).
- E. Tune +/-: FM režim: Doladění: krátký stisk pro zvýšení nebo snížení frekvence o jeden krok (100kHz), Manuální ladění: dlouho stiskněte pro manuální ladění.
- F. MEM: krátký stisk pro uložení naladěné stanice.
- G. BASS +/- Krátkým stiskem nastavte úroveň basů.
- H. TREBLE +/- Krátkým stiskem nastavte úroveň výšek.
- I Scan: FM režim: krátkým stiskem spusťte automatické ladění, nalezená frekvence (stanice) se automaticky uloží.
- J. Enter: potvrzení výběru a návrat do základní nabídky.
- K. Tlačítka s čísly 0 - 9:
  1. USB zdroj: jestli znáte číslo skladby v adresáři, přímo stiskněte toto číslo a vyberte vaši oblíbenou skladbu. Systém automaticky přehraje poslední skladbu adresáře, když zvolíte vyšší číslo, než je počet skladem v adresáři.
  2. FM zdroj: přímo stiskněte číslo vaší oblíbené stanice, jestli ho znáte (1- 100). Nebo stiskněte 3 až 4 číslice frekvence stanice, například 1026 pro stanici 102.6MHz.
- L. Play / Pause: USB a Bluetooth zdroj, stiskněte pro Play nebo Pause.
- M. Reset: krátkým stiskem se vrátíte do výrobního nastavení
- N. Light: krátkým stiskem změníte barvu podsvícení



### BT párování:

Po přepnutí na Bluetooth vstup, začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení a připojí ho. Jestliže bylo zařízení spárované už dříve, připojí se automaticky. Když se žádné zařízení pro párování nenajde, přejde zařízení do režimu párování a Bluetooth LED displej začne rychle blikat.

1. Na připojení zařízení aktivujte funkci „Bluetooth“ a vyberte „Fenda F770X“ („Fenda F7700X“ pre model F7700X). Jestliže budete požádáni o zadání PIN kódu zadejte „0000“.
2. Po úspěšném spárování, bluetooth LED displej bude svítit, a zařízení bude připravené na reprodukci. Doporučujeme nastavit přiměřenou hlasitosť před spuštěním reprodukce.

Upozornění: Přesvědčte se, že Váš notebook nebo PC podporuje Bluetooth a že je nainstalovaný Bluetooth ovládač a software.

## Kompatibilita:

Reprodukory jsou kompatibilní se smartphony a tablety podporujícími Bluetooth (A2DP) protokol.

## Optický mód:

1. Krátkým stiskem tlačítka výběru módu zvolte optický mód. Připojte reproduktory se zdrojem zvuku optickým kabelem.
2. V průběhu přehrávání nastavte hlasitost
3. Pro správnou reprodukci zvuku, nastavte na zdroji zvuku (Blue-ray DVD, TV, video zařízení) výstup na „PCM mód“

## Technické parametry

Výkon (RMS): 76W (80W model 7700X)

Reprodukory širokopásmové

Subwoofer 5,25“

Satelity 2,5“

Frekvenční rozsah

Subwoofer 45-90 Hz

Satelity 190Hz – 20kHz

Napájení 100V-250V – 50/60Hz 0,8A

Vstup: 3,5mm jack

Odstup signál /šum: > 70dB


Odstup kanálů: > 40dB

Rozměry:

Subwoofer W250xD335XH362 mm

Satelity: W88xD101,5xH238

Hmotnost: 7,8kg (9,3kg model 7700X)

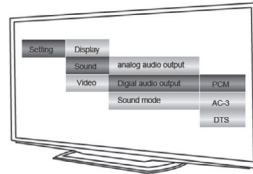

## Návod na obsluhu pre reproduktory Fenda F&D F770X / F7700X

### Upozornenie:

Zariadenie nevystavujte vysokej teplote alebo nadmernej vlhkosti, striekajúcej a kvapkajúcej vode a dažďu. Zabráňte pádom a nadmernému zaťaženiu. Nikdy zariadenie nerozoberajte ani neopravujte. Pri neodbornom zásahu hrozí vznik požiaru alebo úraz elektrickým prúdom. Neukladajte na zariadenie predmety s tekutinou (vázy). V prípade ak dôjde k náhodnému vniknutiu kvapaliny do zariadenia, hneď ho vypnite, odpojte zo siete a vyhľadajte odborný autorizovaný servis. Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, tak ho odpojte zo siete. Basový reproduktor potrebuje chladenie, uložte ho teda minimálne 20 mm od steny alebo police. Neukladajte zariadenie do blízkosti ohňa, radiátorov alebo zdrojov tepla.

### Obsah balenia:

Subwoofer 1ks,

Diaľkový ovládač 1ks,

3,5mm – RCA stereo kábel 1ks


Satelitné reproduktory 2ks,

Návod na obsluhu 1ks,

### Zapojenie zariadenia:


1. Pripojte káble satelitných reproduktorov do výstupu pre subwoofer, rešpektujte farebné označenie.
2. Pripojte signálový kábel (do RCA diery) k subwooferu. Druhý koniec pripojte k zdroju audio/video signálu, rešpektujte farebné označenie.

### Model F770X (2x satelit rep.) / Model F7700X (4x satelit rep.)

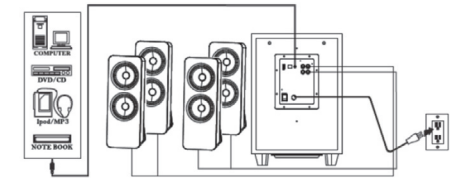

### Predný panel:

1. Tlačidlo Standby (Pohotovostný režim) - zapnuté/ vypnuté zariadenie.
2. Tlačidlo Source (Zdroj) - prepínanie medzi BT, AUX, USB, Optical a FM režimom
3. Krátkým stlačením prepínate farbu a vypnutie podsvietenia.
4. Tlačidlo Prehrávanie/ Pozastavenie/ FM aut. vyhľadávanie/ Bluetooth
  - a. USB režim – krátke stlačenie pre prehrávanie/pozastavenie skladby
  - b. FM režim - krátke stlačenie pre spustenie automatického vyhľadávania, budú sa automaticky ukladať nájdené frekvencie (stanice)
  - c. Bluetooth režim – krátke stlačenie pre prehrávanie/pozastavenie skladby, dlhé stlačenie pre vstup do režimu párovania, displej začne rýchlo blikať
5. Tlačidlo Zníženie hlasitosti / Predchádzajúci / Predchádzajúci kanál
  - a. USB režim - krátke stlačenie zníženie hlasitosti, dlhé výber predchádzajúcej skladby
  - b. FM režim - krátke stlačenie zníženie hlasitosti, dlhé výber predchádzajúcej naladenej stanice
  - c. Bluetooth režim - krátke stlačenie zníženie hlasitosti, dlhé výber predchádzajúcej skladby
6. Tlačidlo Zvýšenie hlasitosti / Ďalšia / Nasledujúci kanál
  - a. USB režim – krátke stlačenie zvýšenie hlasitosti, dlhé výber nasledujúcej skladby
  - b. FM režim - krátke stlačenie zvýšenie hlasitosti, dlhé výber nasledujúcej naladenej stanice
  - c. Bluetooth režim - krátke stlačenie zvýšenie hlasitosti, dlhé výber nasledujúcej skladby




## Bezpečnostní upozornění:

1. Pro zabezpečení dostatečného chlazení neinstalujte zařízení do uzavřených a zabudovaných prostor, jako jsou knihovny nebo podobný nábytek. Nezakrývejte větrací otvory předměty jako jsou např. noviny, ubrusy, záclony.
2. VÝSTRAHA: V zájmu snížení rizika požáru a zásahu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti a nadměrné vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven působení kapající nebo stříkající vody. Neukládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě náhodného vniknutí kapaliny do zařízení ho hned vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis.
3. VÝSTRAHA: Síťová zástrčka musí být lehce dostupná.
4. UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
5. Baterie (baterie výměně bateriového bloku) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň apod.
6. Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení v EU znamená, že produkt by se neměl likvidovat s běžnými odpady z domácnosti, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí, zdraví lidí nebo nekontrolovanému zneškodňování odpadu. Recyklujte ho zodpovědně a propagujte udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Na likvidaci použitého zařízení použijte systémy na vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, kde byl produkt zakoupen. Likvidujte podle platné legislativy na recyklaci bezpečně pro životní prostředí.
7. Frekvence: 2.402GHz-2.48GHz
8. Max přenosový výkon: 10 dB



### Diaľkový ovládač – Funkcia jednotlivých tlačidiel:

- A. Standby: zapnuté/ vypnuté zariadenie.
- B. Source (Zdroj): krátkým stlačením tlačidla prepínate režimy.BT, Optical, AUX, USB a FM
- C.: stlačením vypnete alebo znovu zapnete zvuk.
- D.: krátke / dlhé stlačenie - zvýšenie alebo zníženie hlasitosti (VOLUME).
- E. Tune +/-: FM režim: Doladenie: krátko stlačte pre zvýšenie alebo zníženie frekvencie o jeden krok (100kHz), Manuálne ladenie: dlho stlačte pre manuálne ladenie.
- F. MEM: krátko stlačte pre uloženie naladenej stanice.
- G. BASS +/- Krátky stlačením nastavte úroveň basov.
- H. TREBLE +/- Krátky stlačením nastavte úroveň výšok.
- I Scan: FM režim: krátko stlačte pre spustenie automatického ladenia, nájdená frekvencia (stanica) sa automaticky uloží.
- J. Enter: potvrdenie výberu a návrat do základnej ponuky.
- K. Tlačidlá s číslami 0 - 9:
  1. USB zdroj: ak poznáte číslo skladby v adresári, priamo stlačte toto číslo a vyberte vašu obľúbenú skladbu. Systém automaticky prehrá poslednú skladbu adresára, ak zvolíte vyššie číslo, ako je počet skladieb v adresári.
  2. FM zdroj: priamo stlačte číslo vašej obľúbenej stanice, ak ho poznáte (1- 100). Alebo stlačte 3 až 4 číslice frekvencie stanice, napríklad 1026 pre stanicu 102.6MHz.
- L. Play / Pause: USB a Bluetooth zdroj, stlačte krátko pre Play alebo Pause.
- M. Reset: krátkym stlačením sa dostanete do výrobného nastavenia.
- N. Light: krátkym stlačením zmeníte farbu podsvietenia

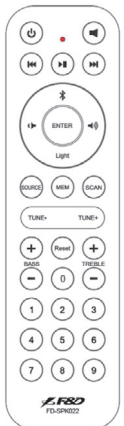

### BT párovanie

Po prepnutí na Bluetooth vstup, začne zariadenie automaticky vyhľadávať BT zariadenie a pripojí ho. Keď bolo zariadenie spárované už skôr, pripojí sa automaticky. Keď sa žiadne zariadenie pre párovanie nenájde, prejde do režimu párovania a Bluetooth LED displej začne rýchlo blikať.

1. Na pripájanom zariadení aktivujte funkciu „Bluetooth“ a vyberte „Fenda F770X“ ( „Fenda F7700X“ pre model F7700X). Ak budete požiadaní o zadanie PIN kódu zadajte „0000“.
2. Po úspešnom spáovaní, bluetooth LED displej bude svietiť, a zariadenie bude pripravené na reprodukciu. Odporúčame nastaviť primeranú hlasitosť pred spustením reprodukcie.

Upozornenie: Presvedčte sa, že Váš notebook alebo PC podporuje Bluetooth a že je nainštalovaný Bluetooth ovládač a softvér.