

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D R40BT

Upozornění:


Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúmyslnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

Reproduktory (2ks), Uživatelská příručka (1ks), Signálový kabel (1ks), Propojovací kabel (1ks), Dálkový ovladač (1ks)

Zapojení a uvedení do provozu:

- Před připojením zkontrolujte, že jsou reproduktory vypnuté.
- Propojte propojovacím kabelem oba reproduktory. Respektujte barevné označení.
- Připojte signálový kabel do RCA konektoru na basovém reproduktoru. Druhý konec připojte ke zdroji audio signálu (PC / notebook, CD / DVD přehrávač, MP3 přehrávač, a pod).
- Připojte k elektrické síti.
- Nastavte ovladač hlasitosti na minimum a zapněte hlavní síťový vypínač.
- Nastavte požadovanou hlasitost.
- Nastavte požadovanou úroveň výškových a basových tónů.

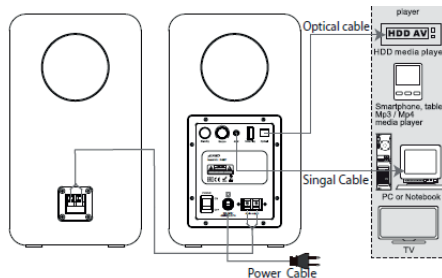


Párování Bluetooth:

- Aktivujte režim Bluetooth na vašem zařízení a vyhledejte zařízení "Fenda R40BT".
 - Po párování se rozsvítí indikační LED a zařízení je připraveno k přehrávání hudby. Před spuštěním přehrávání doporučujeme snížit hlasitost.
- Poznámka: Po přepnutí do Bluetooth režimu, zařízení začne automaticky vyhledávat BT zařízení pro párování. Pokud bylo zařízení spárované v minulosti, připojí se automaticky. Pokud nenajde žádné předem spárované zařízení, zařízení přejde do režimu párování, LCD bliká rychle. K připojení zařízení zvolte zařízení "Fenda R40BT".

Tlačítka na zadním panelu:

- Stand-by tlačítko – krátký stisk pro vypnutí/ zapnutí zařízení
- Ovladač nastavení hlasitosti a vstupu. Rotací tlačítka měníte hlasitost, stiskem vstup.
- AUX vstup
- USB vstup
- Optický vstup

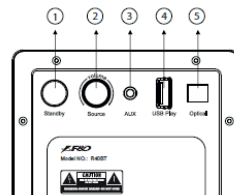

Dálkový ovladač – funkce jednotlivých tlačítek:

Stand-by tlačítko - krátký stisk pro vypnutí/ zapnutí zařízení

Mute – krátký stisk pro potlačení zvuku

Volume increase – zvýšení hlasitosti

Previous song – v USB a BT módu návrat k přechodzí skladbě

Next song – v USB a BT módu přechod k následující skladbě

Volume decrease – snížení hlasitosti

Treble mode – krátký stisk pro vstup do úpravy výšek, tlačítka pro hlasitost pak úprava

BASS mode - krátký stisk pro vstup do úpravy basů, tlačítka pro hlasitost pak úprava

AUX mode – výběr AUX vstupu

USB mode – výběr USB vstupu

Optical mode – výběr optického vstupu

Bluetooth mode – výběr Bluetooth vstupu

