

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda T-88X


UPOZORNĚNÍ:

Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte a neopravujte – při neodborné zásahu hrozí nebezpečí zranění nebo úrazu elektrickým proudem. V případě, že dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte. V případě nutnosti opravy vyhledejte odborný autorizovaný servis. Jakmile zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze sítě. Nevystavujte zařízení kapkám vody, stříkající nebo kapající vodě. Nepokládejte na zařízení žádné předměty s tekutinou. Reproduktory vyžadují chlazení, uložte je minimálně 20 mm od stěny nebo police.

OBSAH BALENÍ:

Reproduktory (1 set), RCA – RCA stereo kabel (1 ks), 3,5mm – RCA stereo kabel (1 ks), Dálkový ovladač (1ks), Návod na obsluhu (1 ks), Propojovací kabel (1 ks), Napájecí kabel (1 ks), Baterie (2x AA, 2x AAA)

SCHÉMA ZAPOJENÍ PRODUKTU:

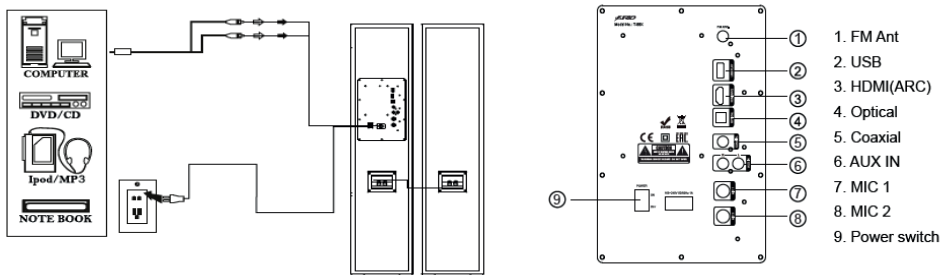


FUNKCE TLAČÍTEK NA PŘEDNÍM PANELU:

1. Zapnutí zařízení pomocí tlačítka Power ON/OFF
2. SOURCE – Přepínání mezi BT, optickým, USB, AUX, HDMI(ARC), koaxiálním vstupem a FM rádiem
3. USB mód: krátce stlačte pro spuštění přehrávání, dočasné zastavení přehrávání

FM mód: Krátce stlačte pro spuštění automatického vyhledávání FM stanic, stanice budou uloženy automaticky


BT mód: Dlouhý stisk na spuštění funkce párování, displej začne rychle blikat. Krátký stisk pro spuštění přehrávání, dočasné zastavení přehrávání

4. USB mód: krátce stlačte – snížení hlasitosti, stlačte a přidrže pro posun na předcházející skladbu
FM mód: krátce stlačte – snížení hlasitosti, stlačte a přidrže pro posun na předcházející FM stanici
BT mód: krátce stlačte – snížení hlasitosti, stlačte a přidrže pro posun na předcházející skladbu
5. USB mód: krátce stlačte – zvýšení hlasitosti, stlačte a přidrže pro posun na další skladbu
FM mód: krátce stlačte – zvýšení hlasitosti, stlačte a přidrže pro posun na další FM stanici
BT mód: krátce stlačte – zvýšení hlasitosti, stlačte a přidrže pro posun na další skladbu



FUNKCE TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLADAČI:

- A. zapnutí/ vypnutí zařízení
- B. Source – přepínání mezi vstupy BT/ OPTICAL/ AUX/ USB/ HDMI (ARC) koaxiálním a FM rádiem
- C. Krátký stisk k potlačení zvuku, dlouhý stisk pro návrat do továrního nastavení
- D. zvýšení/ snížení hlavního zvuku
- E. Přehrávání/ pozastavení: V USB a BT módu krátký stisk pro přehrávání/ pozastavení hudby.
- F. V USB a BT módu krátký stisk pro návrat k předchozí skladbě, dlouhý předchozí adresář. V FM módu návrat k předchozí stanici.
- G. V USB a BT módu krátký stisk pro přechod k následující skladbě, dlouhý následující adresář. V FM módu přechod k další uložené stanici.
- H. Tre: Krátký stisk pro vstup do nastavení výšek, úprava výšek pak pomocí tlačítek hlasitosti.
- I. Bass: Krátký stisk pro vstup do nastavení basů, úprava basů pak pomocí tlačítek hlasitosti.
- J. Scan/MEM: V FM módu dlouhý stisk automatické vyhledávání stanic. Frekvence budou uloženy automaticky. Krátký stisk přepínání mezi automatickým a manuálním laděním.
- K. Movie: Krátký stisk pro zapnutí/ vypnutí filmového módu
- L. Enter: potvrzení výběru a návrat na hlavní obrazovku

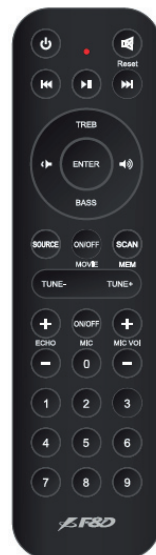

M. Tlačítka 0-9: U USB vstupu umožní přímý výběr skladby pokud má skladby číslo v adresáři. Systém přehraje automaticky následující skladbu, pokud zvolené číslo neexistuje. U FM rádio vstupu umožní přímý výběr uložené stanice nebo přechod na frekvenci stiskem 3 nebo 4 číslic, např. 1026 pro 102,6 MHz.

N. MIC ON/OFF: krátký stisk pro zapnutí/ vypnutí mikrofonu

O. MIC volume+/-: krátký stisk pro snížení/ zvýšení hlasitosti mikrofonu

P. ECHO +/-: krátký stisk pro snížení/ zvýšení ECHO hlasitosti


PŘEHRAVÁNÍ PŘES BLUETOOTH:

Základní požadavky: Na mobilním koncovém zařízení, které chcete spojit s F&D T-88X, musí být aktivován Bluetooth. Koncový mobilní přístroj musí podporovat A2DP Bluetooth. Koncový mobilní přístroj musí být v dosahu T-88X (max.15m).

Pro přehrávání přes Bluetooth pokračujte následujícími kroky:

1. Zvolte BT
2. Na displeji se objeví BT
3. Nyní máte 30 sekund zaregistrovat své mobilní koncové zařízení.
4. Spusťte vyhledávání na svém mobilním koncovém zařízení.
5. Požaduje-li mobilní zařízení přístupový kód, zadejte „0000“.
6. Po odsouhlasení se zařízení automaticky připojí. Na displeji se poté objeví ikona BT.


Upozornění: Naposledy připojené zařízení k F & D systému se automaticky připojí, pokud je aktivována funkce Bluetooth a bylo zvoleno přehrávání přes Bluetooth. V tomto případě se objeví zpráva BT. 2. Spusťte přehrávání média na svém mobilním koncovém zařízení.



USB VSTUP: Zapojte USB médium. Čtečka karet podporuje max. 32 GB stejně jako MP3/WMA duální dekodovací formáty. Přehrávejte hudbu (viz. funkce na dálkovém ovládacím).

AUX VSTUP: Krátkým stisknutím tlačítka Source (Zdroj) se přepnete do režimu AUX. Připojte reproduktor signálním kabelem k výstupnímu rozhraní, jako je např. TV, počítač, mobilní telefon atd. Při poslouchání hudby upravte hlasitost.

HDMI(ARC) VSTUP: Připojte TV s HDMI(ARC) portem přes HDMI kabel. Ujistěte se, že máte nastaven HDMI(ARC) mód jako digitální výstup na Vašem zařízení. Při poslouchání hudby upravte hlasitost.

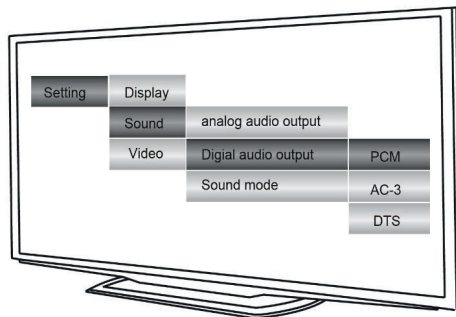

OPTICKÝ NEBO KOAXIÁLNÍ VSTUP: Krátkým stisknutím tlačítka Source (Zdroj) se přepnete do Optického nebo koaxiálního režimu. Připojte reproduktor optickým signálním kabelem. Při poslouchání hudby upravte hlasitost. Ujistěte se, že na svém přehrávacím zařízení jako je Blu-ray DVD, TV, video přehrávač atd. máte nastaven výstup „PCM mode (režim)“. Viz. obrázek vpravo.

SPECIFIKACE:

Výstupný výkon (RMS): 300 W (2x 150 W)
 Frekvenční rozsah: 20 Hz-20 kHz
 Napájení: 100-240 V – 50/60Hz 1A
 Rozměry: 199x380x962 mm
 Hmotnost: 2,8 kg

ŘEŠENÍ PROBLÉMU:

Stav	Možný problém	Možné řešení
Systém se nedá zapnout	Není připojený napájecí kabel	Zkontrolujte připojení do sítě
Nízká hlasitost reprodukce	Nastavení hlasitosti na nízkou úroveň	Zvyšte hlasitost repro nebo vstupního zařízení
Nefunguje dálkový ovládač	Vybité baterie	Vyměňte baterie v dálkovém ovládacím. Pozor na správnou polaritu při výměně
Žádný zvuk	Audio zařízení nedává signál	Zkontrolujte připojený zdroj signálu
Žádný zvuk	Nesprávně připojený/poškozený kabel	Zkontrolujte připojení / vyměňte kabel
Žádný zvuk	Velká vzdálenost pro BT	Uložte zařízení blíže k reproduktorům
Žádný zvuk	Nespárované BT zařízení	Restartujte reproduktory a vykonajte opětovné spárování
Nedá se připojit PC/NBK přes BT	Nesprávný BT driver / software	Pokuste se nainstalovat správný software ve Vašem PC