

Hercules®

DJMONITOR 42

OBSAH

1.	ÚVOD	1
1.1.	Obsah balení	1
1.2.	Specifikace	1
1.3.	Doporučení	2
2.	INSTALACE REPRODUKTORŮ DJMONITOR 42	2
2.1.	Umístění reproduktorů	2
2.2.	Připojení reproduktorové soustavy	3
2.2.1.	<i>Připojení k PC</i>	<i>4</i>
2.2.2.	<i>Připojení k televizi vybavené sluchátkovým výstupem jack</i>	<i>4</i>
2.2.3.	<i>Připojení k DVD přehrávači / televizi vybavené levým a pravým audio výstupem</i>	<i>4</i>
3.	POUŽITÍ REPRODUKTOROVÉ SOUPRAVY DJMONITOR 42	5

1. ÚVOD

1.1. Obsah balení

- 2 staelitní reproduktory se zesilovači
- 1 jack (M) / 2 RCA (M) kabel
- 1 kabel propojující satelitní reproduktory
- 1 napájecí kabel
- Uživatelský manuál

1.2. Specifikace

Výstupní výkon (efektivní výkon)	▪ Satelitní reproduktory: 2 x 20 W RMS
Celkový výkon	40 W RMS
Frekvenční rozsah	▪ Satelitní reproduktory: 60 Hz – 20 kHz
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Právý reproduktor: <ul style="list-style-type: none"> - 1 audio výstup pro připojení levého reproduktoru - 1 stereo RCA vstup na zadním panelu reproduktoru, pro hlavní zvukový vstup - 1 regulátor hlasitosti - 1 ovladač nízkých tónů - 1 ovladač vysokých tónů - 1 pomocný vstup - 1 sluchátkový výstup
Určeny pro použití s:	PC, TV, DVD přehrávače, CD-Audio, MP3 přehrávače

1.3. Doporučení

- Pro zamezení riziku pádu reproduktorů, umístějte satelitní reproduktory na rovné plochy.
- Nikdy reproduktory nerozebírejte, riskujete tímto poškození vnitřních součástí.
- Tato souprava reproduktorů je určena pro vnitřní použití za mírných podmínek.
- Pro zamezení rizika elektrického výboje, neumísťujte reproduktory do blízkosti:
 - vlhkosti nebo deště, stejně tak je nevystavujte jakýmkoliv tekutinám (voda, chemické nebo jiné kapaliny),
 - tepelným zdrojům jako jsou topení, kamna, nebo jiná zařízení vyzařující teplo (včetně zesilovačů),
 - přímému slunečnímu světlu.
- Reproduktory nevystavujte kapající nebo stříkající vodě.
- Na reproduktory neumísťujte žádné nádoby na kapaliny (skleněné vázy atd.).
- Pokud plánujete, že nebudete používat reproduktorovou soupravu po delší dobu, odpojte napájecí kabel. Pokud chcete odpojit napájecí kabel, uchopte zástrčku a vytáhněte ji; nikdy netahejte za samotný kabel.
- Zajistěte, aby napájecí kabel reproduktorů připojený do síťového rozvodu zůstal snadno přístupný.
- Před čištěním reproduktorovou soupravu odpojte. Použijte vlhkou tkaninu a vyhněte se použití aerosolových čistících prostředků.
- Napájecí zástrčka reproduktorové soupravy slouží pro vypnutí zařízení, a proto musí být vždy snadno přístupná.
- Štítek je umístěn na zadní části reproduktorů.

2. INSTALACE REPRODUKTORŮ DJMONITOR 42


2.1. Umístění reproduktorů

1. Satelitní reproduktory umístěte po obou stranách vašeho monitoru ve vzdálenosti nejméně 50 cm od zdi.
2. Reproduktory umístěte do stejné vzdálenosti od posluchače a na posluchače je nasměrujte.

2.2. Připojení reproduktorové soustavy

1. Vypněte zdroj audio signálu (PC, televizi, DVD přehrávač), ke kterému chcete reproduktory připojit.


- Obecné propojovací schéma:

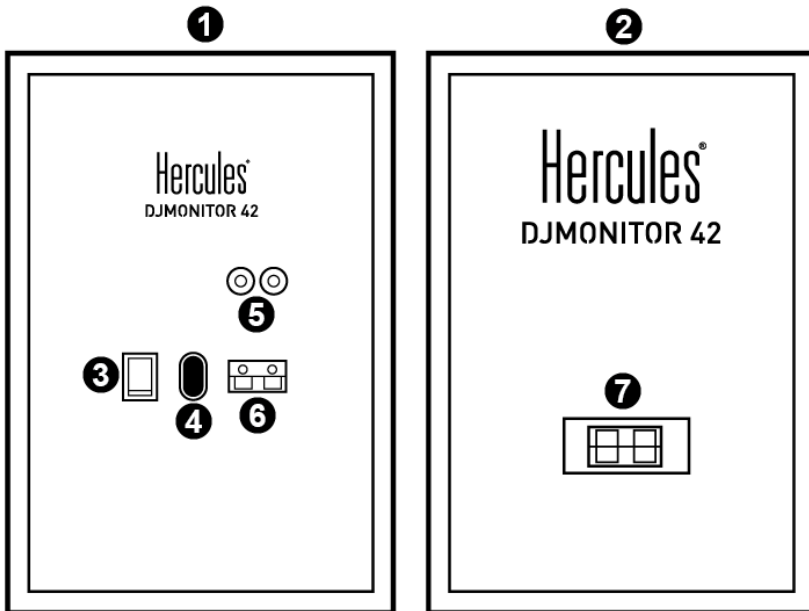

- 1: Právý reproduktor
- 2: Levý reproduktor
- 3: Spínač Zapnutí/Vypnutí
- 4: Konektor napájení
- 5: Konektory pro připojení hlavního audio vstupu
- 6: Konektor pravého satelitního reproduktoru
- 7: Konektor levého satelitního reproduktoru

DJMONITOR 42

- Pravý reproduktor s ovládacími prvky:

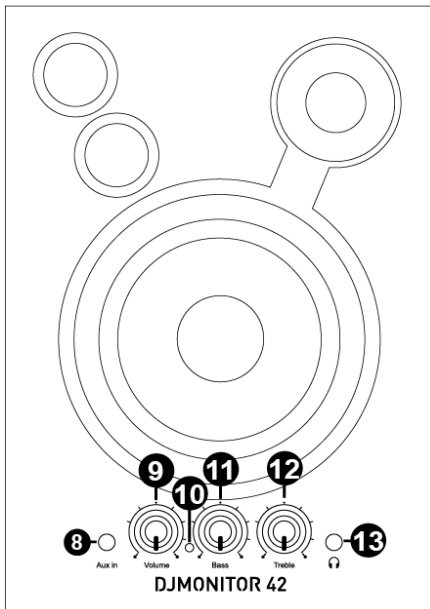

8: Pomocný audio vstup

9: Hlavní regulátor hlasitosti

10: LED kontrolka napájení

11: Ovladač nízkých tónů

12: Ovladač vysokých tónů

13: Sluchátkový výstup

2.2.1. Připojení k PC

- Pomocí přiloženého kabelu jack (M) / 2 RCA (M) připojte reproduktorovou soupravu: hlavní vstup reproduktorů (RCA konektory na zadní straně pravého satelitního reproduktoru) připojte k zeleným výstupům PŘEDNÍ REPRODUKTORY (FRONT SPEAKERS) nebo PŘEDNÍ VÝSTUP (FRONT OUT) na vaší zvukové kartě, nebo k zvukovému výstupu zvukové karty integrované na vašem motherboardu.

2.2.2. Připojení k televizi vybavené sluchátkovým výstupem jack


- Připojte hlavní vstup reproduktorů (RCA konektory na zadní straně pravého satelitního reproduktoru) k sluchátkovému výstupu (jack) vaší televize.

2.2.3. Připojení k DVD přehrávači / televizi vybavené levým a pravým audio výstupem

Vyžaduje F jack / 2 M RCA kabel (není zahrnut v dodávce – viz schéma A uvedeno níže).


1. Připojte kabel M jack / 2 M RCA ke kabelu F jack / 2 M RCA.
2. Připojte bílý RCA konektor kabelu F jack / 2 M RCA k odpovídajícímu audio výstupu vašeho DVD přehrávače / televizoru.

3. Připojte červený RCA konektor kabelu F jack / 2 M RCA k odpovídajícímu audio výstupu vašeho DVD přehrávače / televizoru.

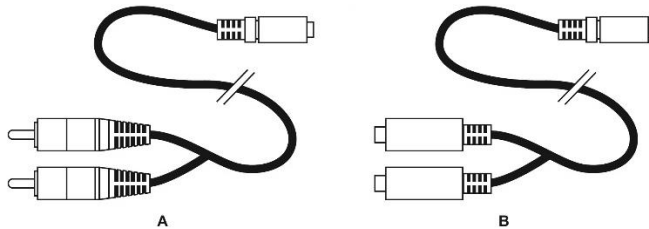

3. POUŽITÍ REPRODUKTOROVÉ SOUPRAVY DJMONITOR 42

1. Zapněte audio zařízení, které chcete používat (PC, televizi, DVD přehrávač).
2. Připojte napájecí kabel (4) k síťovému elektrickému rozvodu.
3. Spínač zapnutí (3) nastavte do polohy ZAPNUTO (ON).
4. Nastavte hlavní regulátor hlasitosti.

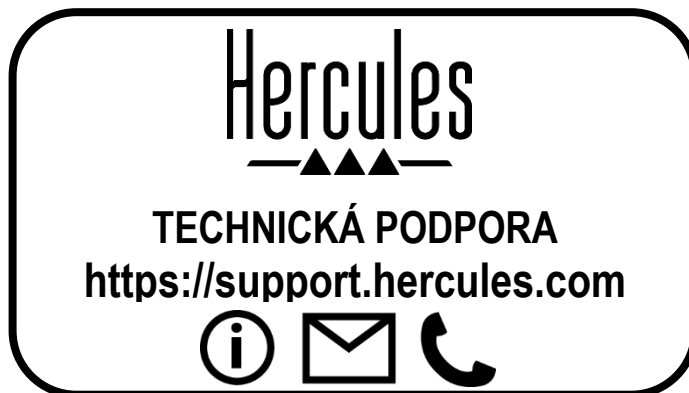

CE FC EAC