


Pioneer Dj

Aktivní monitorovací reprobox **VM-50 / VM-50-W / VM-70 / VM-80**

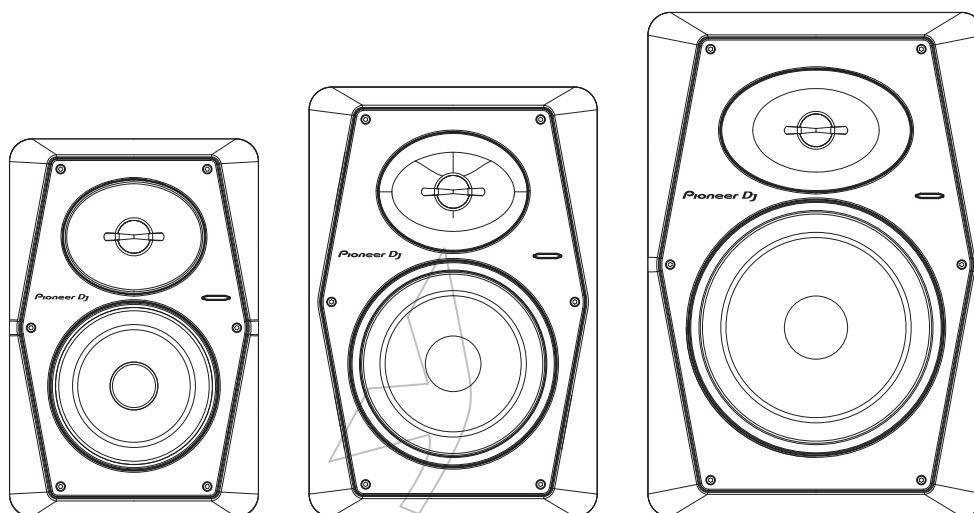

Návod k použití

pioneeordj.com/support/

Pro otázky a odpovědi a další informace podpory pro tento přístroj navštivte předchozí webové stránky.

VM-50/VM-50-W/VM-70/VM-80

POZOR!!!

Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Ujištění:

Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 Sb. ze dne 24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997. Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Upozornění:

Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena. Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.

Úvod

Hlavní vlastnosti

- Struktura s basovým akcelerátorem „Vortex“ pro zajištění rychlé odezvy bohatého basového zvuku.
- Trubice s konstantní směrovostí pro zajištění silných středních a vysokých frekvencí a širokého jednotného poslechového prostoru.
- Pevná hliníková čelní ozvučnice pro omezení nechtěných vibrací.
- Zesilovač třídy D s 96 kHz vzorkovací frekvencí pro umožnění reprodukce zvuku s širokým frekvenčním rozsahem.
- „DSP“ řízení pro umožnění 16-pásmového nastavení v souladu s použitím, akustickými vlastnostmi místnosti a preferencemi.


Kontrola příslušenství

- Napájecí kabel x 1
- Spodní podložky x 1 (1 ks/1 list)
- Upozornění k používání x 1
- Návod k použití x 1
- Záruční list

Názvy a funkce částí

Čelní panel

- (1) **Hliníková čelní ozvučnice**
Omezuje nechtěné vibrace.
- (2) **1“ výškový měnič s vysokým rozlišením**
- (3) **Ochrana výškového měniče**
- (4) **Trubice s konstantní směrovostí**
Zajišťuje jednotný poslechový prostor.
- (5) **Indikátor POWER/STANDBY**
Svítil bíle, když je zapnuté napájení. V pohotovostním režimu svítí červeně.
- (6) **Hloubkový měnič z aramidových vláken**
Lehká a extrémně pevná kónická membrána poskytuje nejlepší basovou odezvu.

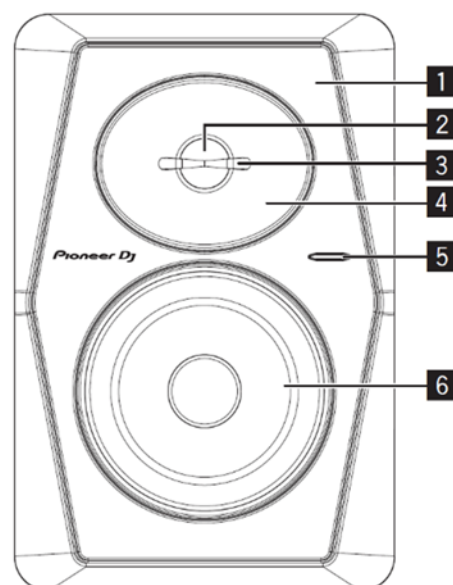

Připojení

- Před prováděním nebo změnou propojení vždy vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Přečtěte si návod k použití ostatních komponentů, které připojujete k reproboxu.
- Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nejsou provedena všechna ostatní propojení.
- Použijte pouze napájecí kabel, dodávaný s přístrojem.
- Nastavte úroveň zvuku na odpovídající úroveň, protože vstupní signál do zdířky XLR INPUT (nebo TRS INPUT) a zdířky RCA INPUT je mixován, což ovlivňuje úroveň zvuku.

Další informace

Odstraňování závad

- Pokud vznikne problém, zkontrolujte následující body. Také zkontrolujte ostatní zařízení, připojená k přístroji. Pokud přístroj stále nepracuje správně, obraťte se na svého prodejce.
- Někdy přístroj nemusí pracovat správně z důvodu statické elektřiny nebo jiných vnějších vlivů. V tomto případě odpojte napájecí kabel a počkejte pět minut nebo déle, pak napájecí kabel znovu připojte a zkontrolujte správnou funkci.

Symptom	Položky ke kontrole	Náprava
Chybí napájení.	Je napájecí kabel správně připojený?	Připojte napájecí kabel do zásuvky.
Chybí zvuk z připojeného audio zařízení nebo je zvuk velmi tichý.	Je připojené audio zařízení správně nastavené?	Nastavte správně externí vstup zařízení a hlasitost zvuku.
	Jsou kabely správně připojené?	Připojte kabely správně.
	Nejsou zdířky nebo konektory špinavé?	Očistěte zdířky a konektory před připojením.
	Je správně nastavená hlasitost zvuku?	Otočte knoflíkem VOLUME na zadním panelu doprava pro zvýšení hlasitosti.
	Je zapnuté napájení?	Zapněte napájení přepínačem POWER na zadním panelu.
Indikátor POWER (bílý) nesvítí.	Je zapnuté napájení?	Zapněte napájení přepínačem POWER na zadním panelu.
	Je zapnutá funkce automatického pohotovostního režimu?	Vypněte napájení přepínačem POWER na zadním panelu, chvíli počkejte a znovu napájení zapněte.
Reprobox se nezapne z pohotovostního režimu.	Není úroveň vstupního signálu příliš nízká?	Zvyšte úroveň vstupního signálu.
		Vypněte funkci automatického pohotovostního režimu přepínačem AUTO STANDBY na zadním panelu.
Zvuk je zkreslený.	Je správně nastavená hlasitost zvuku?	Otočte knoflíkem VOLUME na zadním panelu doleva a snižte hlasitost.
	Je výstupní úroveň připojeného audio zařízení správně nastavená?	Nastavte správně výstupní úroveň připojeného audio zařízení.
Zpětná vazba (trvalý pískavý zvuk)	Je správně nastavená hlasitost zvuku?	Pomalou otočte knoflíkem VOLUME na zadním panelu doleva a snižte hlasitost.

Obchodní značky a registrované obchodní značky

- „Pioneer DJ“ je obchodní značka společnosti Pioneer Corporation a je použita v licenci.
- Ostatní uvedená jména společností a názvy produktů jsou registrované obchodní značky společností nebo obchodní značky.

Specifikace

	VM-50/VM-50-W	VM-70	VM-80
Typ	Dvou-zesilovačový aktivní reprobox		
Zesilovač			
Typ zesilovače	Třída D s DSP		
LF zesilovač	30 W	70 W	90 W
HF zesilovač	30 W	30 W	30 W
Vstupní konektory (vyvážený vstup)	XLR/TRS kombo x 1		
Vstupní konektory (nevyvážený vstup)	RCA x 1		
Reprobox			
Ozvučnice	Bass reflex		
Materiál ozvučnice	MDF vinyl laminát		
Hloubkový (LF) měnič	5.25" (133 mm) kónický	6.5" (165 mm) kónický	8" (203 mm) kónický
Výškový (HF) měnič	1" (25 mm) kopulovitý		
Reprodukované frekvenční pásmo	40 Hz – 36 kHz	37 Hz – 36 kHz	34 Hz – 36 kHz
Napájecí zdroj/Ostatní			
Podporovaná napětí	110 – 240 V, 50/60 Hz		
Příkon	30 W	45 W	60 W
Příkon v pohotovostním Režimu	0.3 W nebo méně		
Vnější rozměry (Š x V x H)	197 x 299 x 265 mm	228 x 340 x 312 mm	266 x 399 x 325 mm
Hmotnost	5.5 kg	7.7 kg	9.7 kg

Změna specifikace a provedení tohoto produktu vyhrazena bez upozornění.