


EVOLVEO

RoboTrex H9

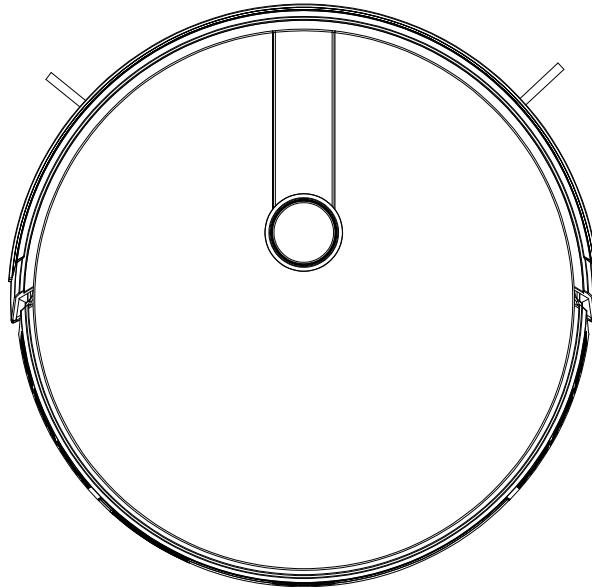


www.evolveo.com


Obsah

Složení výrobku / Obsah balení	3
Složení výrobku / Popis vysavače	4
Používání vysavače / Příprava	6
Ovládání vysavače / Nabíjení	7
Ovládání vysavače / Zapnout / Vypnout	8
Ovládání vysavače / Zapnutí pauzy, Probuzení	8
Používání vysavače / Režim úklidu	9
Vymezovací páska	11
Časovač úklidu	11
Čištění a údržba	12
Řešení problémů	16
Technické parametry	17
Popis zvuků	18


Složení výrobku / Obsah balení

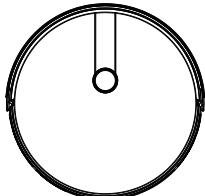


Robotický vysavač

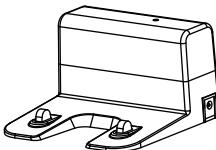


Nabíjecí základna

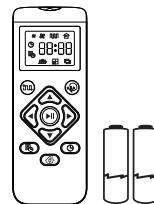


Dálkový ovladač (s baterií x2)



Nádoba na prach

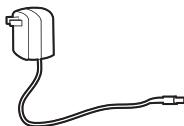


Síťový adaptér




Manuál



Štěteček na čištění



4X Boční kartáč

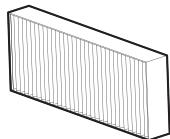

2X HEPA filtr




Nádoba na vodu




2X Mikrovlnkový mop

Složení výrobku / Popis vysavače


Vrchní strana

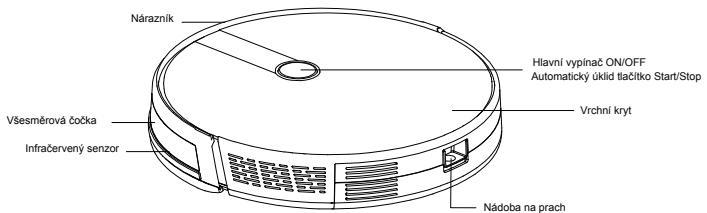


Spodní strana

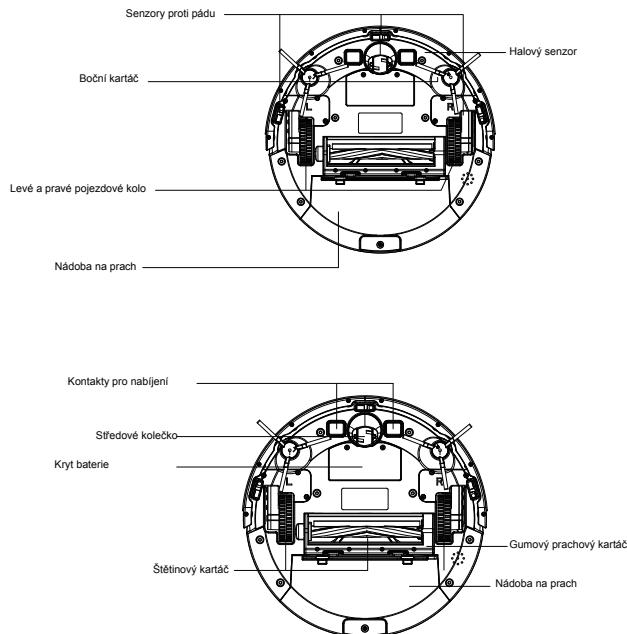


Nádoba na prach

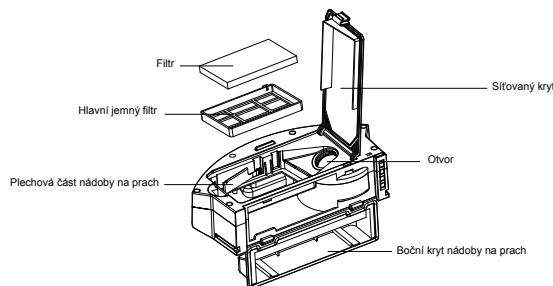

Nabíjecí základna

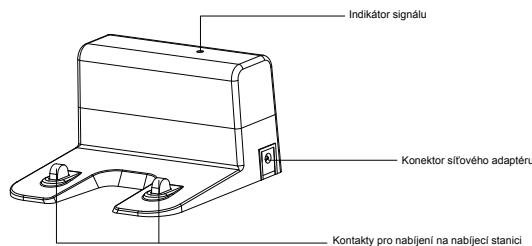


Dálkové ovládání

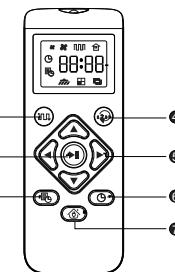

- Spustit automatický úklid
Nastavte úroveň sačho výkonu v režimu automatického úklidu
- Spustit automatický úklid
Zastavte úklid
- Časovač Automatického úklidu
- Přepínání režimů:
Režim Spot (cilený úklid)
Režim Single (úklid jedné místnosti)
Režim Edge (úklid rohů)
- Ruční ovládání směru úklidu
Nastavte hodiny a minuty
- Nastavte čas
- Návrat do nabíjecí základny

Displej

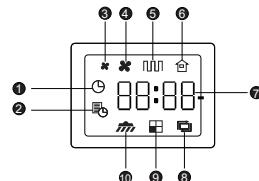


- Timer Setting (nastavení časovače)
- Časovač úklidu
- Standardní sač výkon
- Silný sač výkon
- Režim Automatický úklid
- Návrat do nabíjecí základny
- Hodiny
- Režim Edge (Obvodový úklid)
- Režim Single (úklid jedné místnosti)
- Režim Spot (Cilený úklid)



Před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu AAA. Ujistěte se, že kladné a záporné konce směřují ke správnému směru polarity, jak je vyznačeno v prostoru pro baterie.

Používání vysavače / Příprava

Důležitá doporučení před použitím

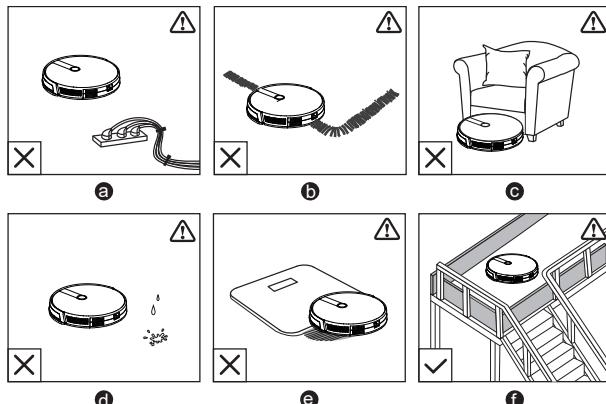


- ❶ Odstraňte napájecí šňůry a malé předměty z podlahy, které by se mohly zamotat do robotického vysavače. K uspořádání kabelů a napájecích kabelů můžete použít dodávané kabelové pásky.
- ❷ Postranní třásně koberce zasuňte pod koberec, aby se do nich robotický vysavač nezamotal. Vyuvarujte se čištění velmi tmavých koberců s vysokým vlasem nebo koberců tlustších než 26 mm, protože by mohly způsobit poruchu robotického vysavače.
- ❸ Udržujte robotický vysavač mimo dosah oblastí nižších než 73 mm, abyste zabránili uvíznutí robotického vysavače. V případě potřeby umísteť fyzickou zábranu, aby se problémovým oblastem vyhnul.
- ❹ Robotický vysavač uchovávejte mimo mokré prostory.
- ❺ Robotický vysavač se může dostat na vrchol objektů, které jsou nižší než 16 mm. Pokud je to možné, odstraňte tyto objekty.
- ❻ Senzory proti pádu zabraňují robotickému vysavači v pádu na schodech a prudkých sesíkmení. Mohou pracovat méně účinně, pokud jsou znečištěné nebo používány na reflexních/velmi tmavých podlahách.




Umísteť fyzické zábrany před krby a prostory, které by mohly způsobit poškození robotického vysavače, když do těchto vstoupí.

Před použitím robotického vysavače odstraňte ochrannou pásku.



❶ Odstraňte vymezovací součástky

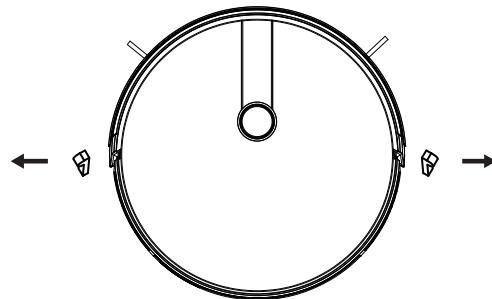


❷ Před použitím namontujte boční kartáče.

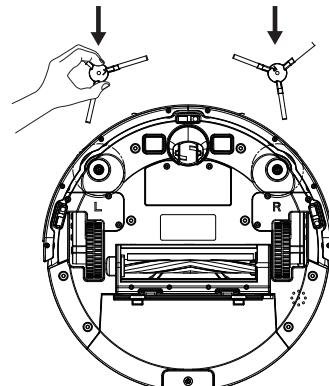

③ Umístěte nabíjecí základnu na pevný, rovný povrch ke zdi.

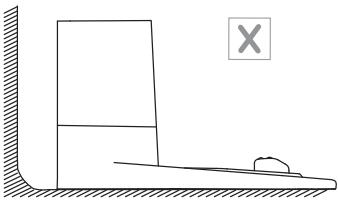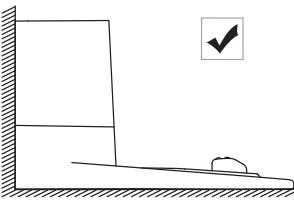


④ Odstraňte všechny předměty ve vzdálenosti 1 m na obě strany a 2 m před základnou.

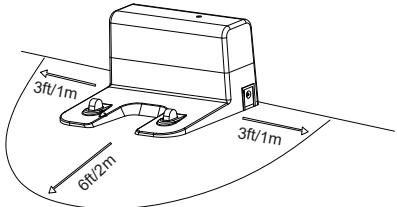

⑤ Zasuňte konektor síťového adaptérku do příslušného otvoru na nabíjecí základně a následně zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

- Když je nabíjecí základna zapnutá, na nabíjecí základně svítí LED dioda ZELENÉ

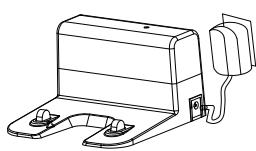

Umístěte nabíjecí základnu na snadno přístupné místo. Doporučujeme umístit nabíjecí základnu ke zdi a na tvrdý povrch, nikoli na koberce nebo běhouny.


- Nechávejte nabíjecí základnu neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, robotický vysavač ji nedokáže najít a nebude se moci automaticky nabíjet.

Nabíjení vysavače

- Robotický vysavač má nainstalovanou dobíjecí baterii, která musí být před použitím plně nabita.
- Na konci úklidového režimu, nebo když vysavač během úklidu rozpozná, že je baterie vybitá, automaticky začne hledat nabíjecí základnu, aby se mohl nabít.


Metoda 1:

- Nasaděte vysavač na nabíjecí základnu tak, že nasadíte nabíjecí konektory vysavače na nabíjecí konektory na základně.

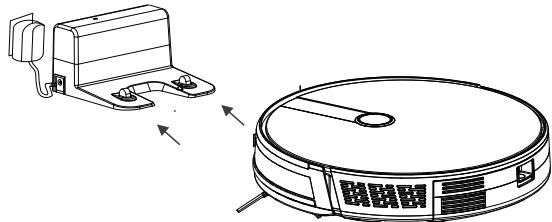

Metoda 2:

- Pro návrat vysavače do nabíjecí základny stiskněte ⊞ na dálkovém ovladači

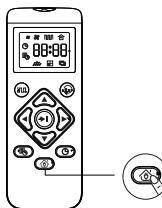


Start / Stop / Probuzení




Před použitím se ujistěte, že je vysavač v poloze Zapnuto.

- Stiskněte tlačítka ⊞ na robotickém vysavači nebo tlačítka ⊞ / ⊞ na dálkovém ovládání ⊞ a vysavač spustí automatický úklid

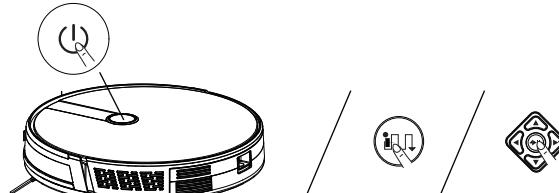


Zapnout a Vypnout

Zapnout: Držte tlačítko ⊞ na vysavači, dokud se nerozsvítí kontrolka a nezazní „uvítací tón“

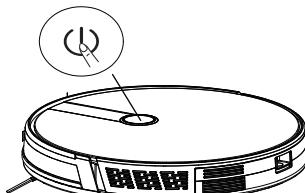

- Robotický vysavač se zcela vypnete stisknutím tlačítka ⊞ na robotickém vysavači nebo na dálkovém ovládání ⊞

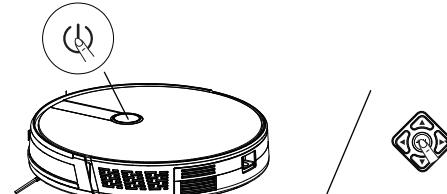


Vypnout: Držte tlačítko ⊞ na robotickém vysavači, dokud se kontrolka nezhasne.



Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, přepněte hlavní vypínač do polohy Vypnuto. Chcete-li zachovat životnost baterie, dobijte ji nejméně jednou za 6 měsíců.

3. Z režimu spánku může být robot probuzen stisknutím  tlačítka na robotickém vysavači nebo libovolným tlačítkem na dálkovém ovládání.

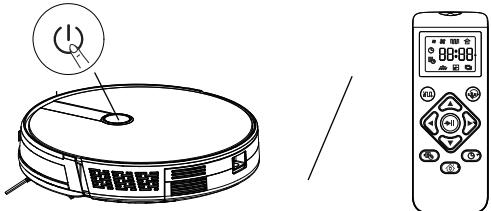


 Pokud nedostane robotický vysavač žádný povel během 10 minut, přejde automaticky do režimu spánku (všechna světla na vysavači se vypnou)



- na konci úklidu, nebo pokud vysavač během úklidu rozpozná, že je baterie vybitá, automaticky se vrátí do nabíjecí základny, aby se mohl nabít.
- ve výchozím nastavení se vysavač v poloze Zapnuto přepne do režimu automatického úklidu.


• Opakováním stisknutí tlačítka  na dálkovém ovládání nastavíte úroveň sacího výkonu.

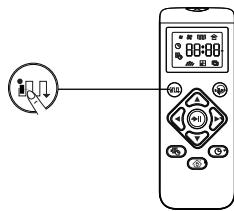

• Upravte sací výkon, abyste zajistili co nejfektivnější úklid. To je ideální pro čištění silnějších koberců a těžko zametatelných nečistot, což sníží celkovou dobu čištění, ale zvýší hladinu hluku.




- Tato funkce funguje pouze v režimech automatického úklidu.

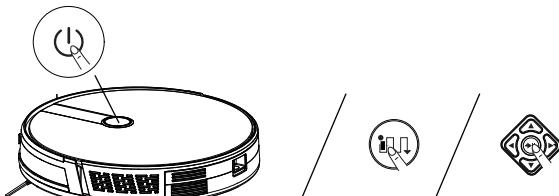


2. Cílený úklid (Spot)

- Robotický vysavač stráví více času na vámi vybraném, více znečištěném místě. Tento cílený úklid je vhodný pro více znečištěná místa nebo menší plochy s lokálním znečištěním (např. rozsypané smetí). Robot začne krouživým pohybem ve směru spirály uklízet prostor o poloměru cca 5 ft.
- Opakovaně stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání, dokud se na displeji nezobrazí ikona režimu Spot

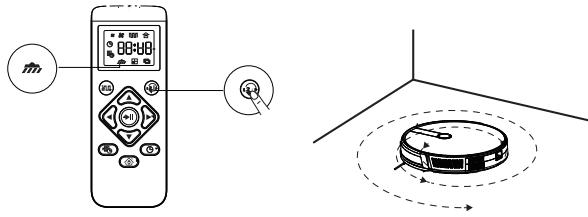


3. Úklid rohů (Edge)

- Robotický vysavač snižuje rychlosť pohybu, když detekuje stěnu. V tomto režimu bude robotický vysavač uklízet podél stěn místnosti nebo hran nábytku a důkladně vymete rohy. Vysavač se po dokončení úklidu vrátí do zpět do nabíjecí základny.
- Opakovaně stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání, dokud se na displeji nezobrazí ikona režimu Edge

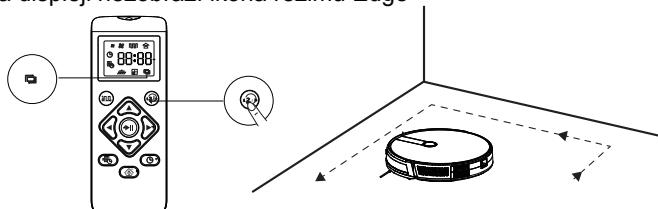


4. Režim jedna místnost (Single room)

- Tento režim vyberte pouze v případě, že je třeba uklidit jednu místnost. Ujistěte se, že je vysavač vymezen v jedné místnosti, tím, že zavřete dveře. Robotický vysavač také uklidní rohy místnosti před dokončením úklidu.
- Opakovaně stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání, dokud se na displeji nezobrazí ikona režimu Single room

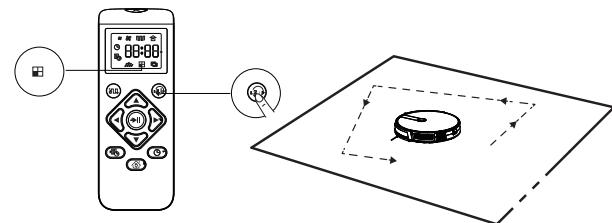

5. Ruční úklid

- Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovládání můžete nasměrovat vysavač na úklid v konkrétní oblasti.

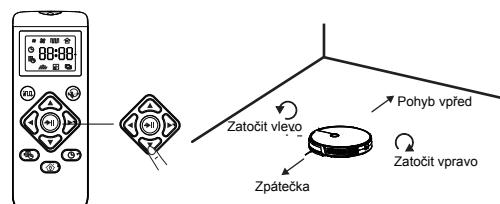

Čištění a údržba


Pro dosažení optimálního výkonu postupujte podle následujících pokynů a pravidelně čistěte a udržujte vysavač. Četnost čištění/výměny závisí na vašem používání vysavače.

Doporučené frekvence čištění / výměny:


Části robota	Frekvence čištění	Frekvence výměn
Filtry	Jednou za týden	Každé 2 měsíce
Štětinový kartáč	Jednou za týden	Každých 6–12 měsíců
Boční kartáče	Jednou za měsíc	Každých 3–6 měsíců (nebo při viditelném opotřebení)
Gumový prachový kartáč	Jednou za měsíc	Každých 3–6 měsíců (nebo když je pás silikonové gumy na prachovém kartáči viditelně opotřeben)
Čidla	Jednou za měsíc	
Kontakty pro nabíjení	Jednou za měsíc	
Středové kolečko	Jednou za měsíc	

Vyčistěte nádobu na prach a filtry


1. Stiskněte tlačítko k vyjmutí nádoby na prach na těle vysavače a vyjměte nádobu na prach.

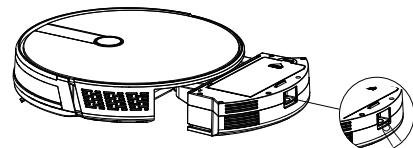


2. Otevřete a vysypete nádobu na prach

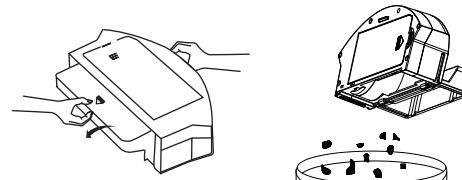

3. Vyjměte pěnový filtr a hlavní jemný filtr

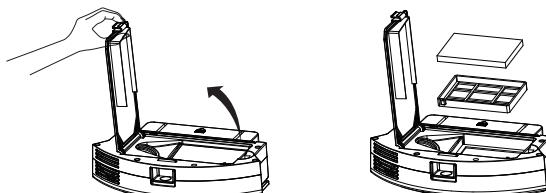


4. Vyčistěte nádobku na prachu a filtry pomocí vysavače nebo kartáčku na čištění.

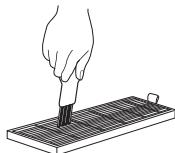

5. Pro čištění hlavního jemného filtru použijte vodu



6. Nádobku na prach lze čistit utěrkou.

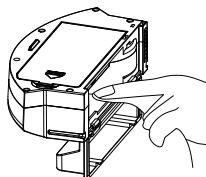


Zabraňte vniknutí vody do ventilátoru během čištění nádoby na prach.

7. Vysušte nádobku na prach a sestavu filtrů a udržujte vysavač v suchu.




-Hlavní jemný filtr se doporučuje čistit vodou každých 15–30 dnů po použití. Životnost filtru je 3 měsíce.

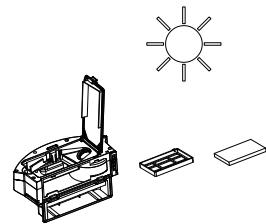

1. Před instalací filtrů se ujistěte, že filtr a hlavní jemný filtr jsou suché.


2. Nevystavujte filtr a hlavní jemný filtr slunci.

8. Postupně vložte všechny filtry zpět do nádoby na prach.



Vyčistěte štětinový kartáč


- ❶ Zatáhněte za uvolňovací západky a odemkněte kryt kartáče podle obrázku.
- ❷ Zvedněte štětinový kartáč a vyjměte jej.
- ❸ Vyčistěte štětinový kartáč dodaným kartáčkem na čištění nebo vysavačem.
- ❹ Znovu namontujte štětinový kartáč tak, že nejprve zasunete pevný vyčnívající konec a poté jej zavaknete na místo.
- ❺ Zamáčkněte ochranný kryt, abyste jej zaklapli na místo.

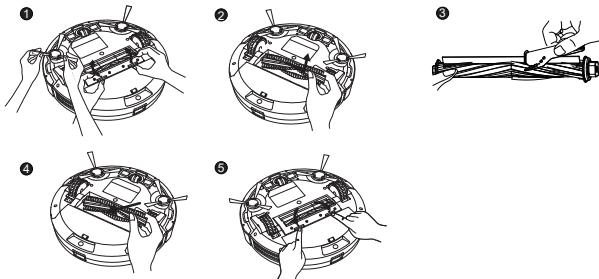

Vyčistěte boční kartáče

Cizí látky, jako jsou vlasy, se mohou snadno zamotat do bočních kartáčů a nečistoty se mohou držet na nich. Nezapomeňte je pravidelně čistit.

- ❶ Vyjměte boční kartáče.
- ❷ Opatrně odvijejte a sundejte vlasy nebo struny, které jsou uchyceny mezi hlavní jednotkou a bočními kartáčky.
- ❸ Použijte hadík navlhčený v teplé vodě, abyste odstranili prach z kartáčků nebo je jemně narovnali.

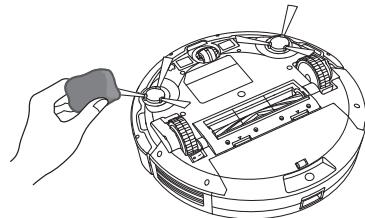


 Boční kartáče používejte pouze po úplném usušení.

Vyměňte boční kartáče

Boční kartáče se mohou po delší době používání ohnout nebo poškodit. Při výměně postupujte podle níže uvedených pokynů.

Vytáhněte staré boční kartáče a nasadte nové.

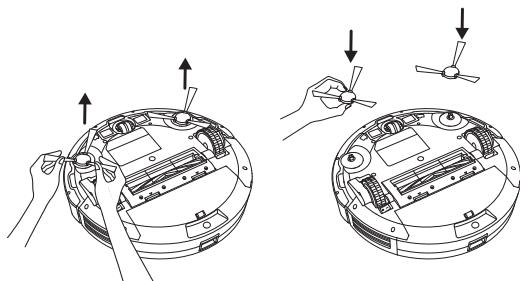

Vyčistěte senzory a kontakty pro nabíjení


Pro udržení nejlepšího výkonu vysavače, pravidelně čistěte senzory proti pádu a kontakty pro nabíjení.

Senzory proti pádu a kontakty pro nabíjení očistěte hadříkem nebo čisticím kartáčkem.




Na čištění používejte suchou utěrku, nepoužívejte vlhký hadr, aby nedošlo k poškození způsobeného vodou.


Vyčistěte kontakty pro nabíjení

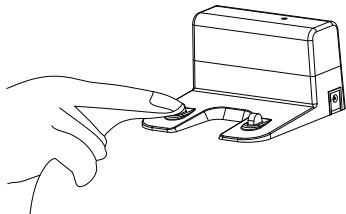

Vyčistěte senzor proti pádu

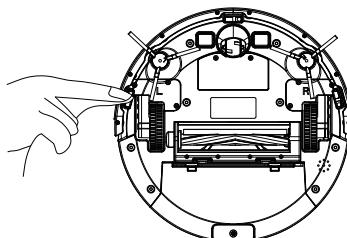

Vyčistěte pojazdová kola a středové kolečko

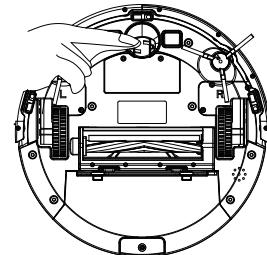

Řešení problémů

Č.	Oznámení	Důvod	Řešení
1	Chyba kol	Vysavač vypnuty	Položte robotický vysavač na rovnou podlahu a znova stiskněte tlačítko úklidu.
2	Nádoba na prach není zasunuta	Nádoba na prach odstraněna a nezasunuta	Nasadte nádobu na prach zpět do vysavače a znova stiskněte tlačítko úklidu.
3	Selhání baterie	Abnormální nabíjení baterie	Kontaktujte naše servisní oddělení k testování baterie.
4	Zkontrolujte, zda je kolo zaseknuté	Kolo se zaseklo	Zkontrolujte, zda nejsou do kola zapleteny cizí předměty a vyčistěte kolo od těchto předmětů.
5	Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí předního nárazníku	Přední nárazník uvízl	Zkontrolujte, zda se přední nárazník může normálně odrazit.
6	Baterie je vybitá, prosím, nabijte vysavač	Výdrž baterie méně než 20%	Vysavač se automaticky přepne do režimu nabíjení.
7	Zkontrolujte, zda je boční kartáč zamotaný nebo zaseknutý	Abnormální kartáčování hran	Zkontrolujte, zda se do bočního kartáče nenavinul drát a případně jej vyčistěte.
8	Přemístěte vysavač do volného prostoru.	Nepodařilo se vysavač dostat z potíží.	Přesuňte robotický vysavač do volného prostoru a znova stiskněte tlačítko úklidu.

Technické parametry

Klasifikace	Údaj	Parametry
Konstrukční třída	Průměr	330 mm/1,08 ft
	Výška	76 mm/0,25 ft
	Čistá hmotnost	3,0 kg/6,61 liber
Baterie	Napětí	14,4 v
	Baterie	Nabíjecí lithiová baterie s kapacitou 2500 mAh
Parametr	Kapacita nádoby na prach	600 ml
	Typ nabíjení	Automatické nabíjení / Ruční nabíjení
	Úklidové režimy	Auto/ Single / Edge / Spot
	Primární doba nabíjení	Cca. 5 hodin
	Provozní doba	Cca. 100 min
	Jmenovitý výkon (W)	28 W
Provozní	napětí vysavače (v)	14,4 v

*Vzhledem k neustálému zlepšování produktu podléhají tyto informace fyzickému předmětu a naše společnost si vyhrazuje právo na aktualizaci výrobku.

