



Návod k použití  
**RUČNÍ ŠLEHAČ**  
R-5510



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**Upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický, plynový vaříč, či jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Napájecí kabel by neměl viset přes ostré hrany – hrozí poškození kabelu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem/vidlicí kabelu je zakázán používat. Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče (nástavci).
- Spotřebič používejte pouze s nástavci dodanými výrobcem.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Spotřebič vypojte z elektrické sítě vždy před výměnou příslušenství.
- Max. doba provozu jsou 3 minuty. **Poté nechte spotřebič vychladnout po dobu 15 minut, před dalším použitím.**

## POPIS SPOTŘEBIČE

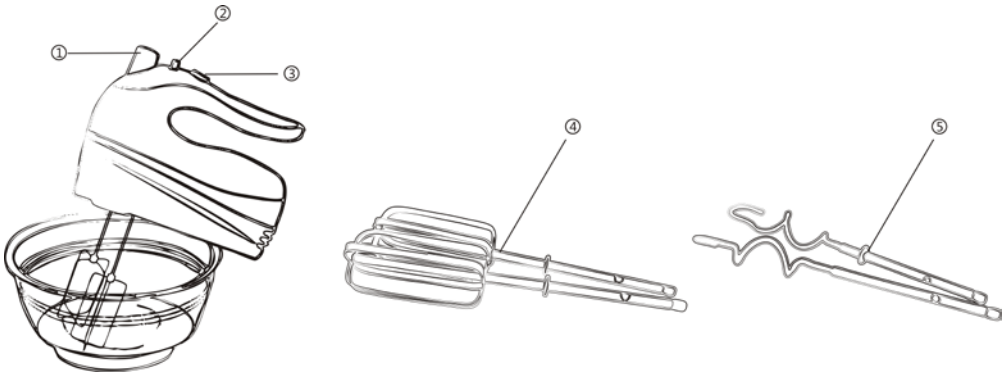

1. Tlačítko pro uvolnění nástavců
2. Přepínač rychlostí
3. Turbo tlačítko
4. Šlehací metly
5. Hnětací háky

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Upevněte šlehací metly nebo hnětací háky do otvorů pro nástavce tak, aby byly pevně zajištěny na svém místě (metla/hák s ozubeným prstencem náleží do odpovídajícího otvoru).
- Ujistěte se, že je přepínač rychlosti na pozici „0“.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte jej a nastavte požadovanou rychlost. Spotřebič je vybaven tlačítkem Turbo, které umožňuje okamžité krátkodobé zvýšení jeho výkonu.
- Spotřebič vypněte posunutím přepínače rychlosti na pozici „0“.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyjměte nástavce ze spotřebiče.

**POUŽITÍ ŠLEHACÍCH METEL** – jsou vhodné pro přípravu bramborové kaše, pyré, máslových, šlehačkových a jiných krémů, pomazánek, šlehaných hmot apod.

**POUŽITÍ HNĚTACÍCH HÁKŮ** – vhodné pro přípravu pálené hmoty, pevných i kynutých těst.

## ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte spotřebič z elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Otřete vnější povrch spotřebiče navlhčeným hadříkem a následně osušte.
- Šlehací metly a hnětací háky lze omýt v teplé saponátové vodě.
- **Upozornění:** Spotřebič nesmí být ponořen do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič uskladněte na vhodném, suchém místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.