

Rohnson®

Návod k použití

RUČNÍ ŠLEHAČ S OTOČNOU MÍSOU

R-5525



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.



- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Před výměnou příslušenství nebo demontáží spotřebič vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče a napájecího kabelu mokrými rukama.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 5 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout po dobu alespoň 10 minut.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Otvory pro umístění nástavců
2. Tlačítko pro uvolnění nástavců
3. Přepínač rychlosti
4. Tlačítko TURBO
5. Tělo šlehače
6. Tlačítko pro uvolnění šlehače
7. Rameno základny
8. Tlačítko pro odklopení ramena
9. Mísa
10. Základna

**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Před prvním použitím spotřebiče z něj odstraňte veškeré obalové materiály a nálepky. Příslušenství, které přijde do styku s potravinami (nástavce a mísa), omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Před sestavením spotřebiče a vložením nástavců se vždy ujistěte, že je přepínač rychlosti v pozici vypnuto (0) a spotřebič je odpojen z el. sítě.
- Upevněte šlehačí metly nebo hnětací háky do otvorů pro nástavce dle obrázků tak, aby byly pevně zajištěny na svém místě (hnětací hák s ozubeným prstencem náleží do odpovídajícího otvoru).
- Sklopte rameno základny do horizontální pozice a umístěte do něj šlehač – správné umístění je provázeno cvaknutím.
- Vložte suroviny do mísy.
- Umístěte kryt mísy.

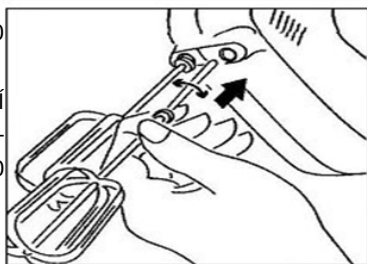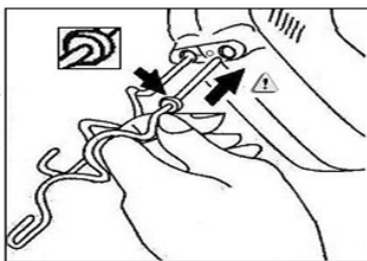

- Ujistěte se, že je přepínač rychlosti na pozici vypnuto (0) a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavte přepínačem požadovanou rychlost (viz tabulka níže). Mísa se při provozu automaticky otáčí.

Rychlost	Použití
1	Vhodná počáteční rychlost pro větší objem potravin a sypké a suché přísady, např. mouku, máslo, brambory
2	Vhodná počáteční rychlost pro tekuté přísady
3	Dortová těsta a rychlé chleby
4	Krémy, dezerty
5	Vejce, šlehačka, viskózní těsta

- Spotřebič je vybaven tlačítkem Turbo, které umožňuje krátkodobé zvýšení výkonu spotřebiče na maximum. Toto tlačítko je možné použít pouze, pokud je nastavena rychlost (1-5).
- Max. doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 5 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout po dobu alespoň 10 minut.
- Při zpracování mouky nebo sypkých surovin doporučujeme použít nízkou počáteční rychlost, aby suroviny neprášily.
- Spotřebič vypnete přepnutím přepínače rychlosti do pozice vypnuto (0).
- Odpojte spotřebič z el. sítě.
- Odklopte rameno základny stisknutím tlačítka pro odklopení ramena.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění šlehače a vyjměte jej ze spotřebiče. Pro vyjmutí nástavců stiskněte tlačítko pro uvolnění nástavců.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nástavce a mísu omyjte po každém použití v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	600 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.