



Návod k obsluze
VAKUOVÁ RYCHLOVARNÁ
TERMO KONVICE

THERMO VACUUM ELECTRIC KETTLE



KE 8110 CH

**VAKUOVÁ
RYCHLOVARNÁ
TERMO
KONVICE**

OBSAH

- 3 Vaše bezpečnost na prvním místě
- 11 Seznamte se se svou konvicí KE 8110 CH
- 14 Použití vaší konvice KE 8110 CH
- 18 Péče a čištění



Gratulujeme

Vám k zakoupení vaší nové konvice KE 8110 CH.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při používání tohoto spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;

- v zemědělství;
- hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;
- v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Pokud je konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.



VÝSTRAHA:
DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO
K POLITÍ KONEKTORU PŘI
UMÍSTOVÁNÍ KONVICE NA
PODSTAVEC A PŘI JEJÍM ZDVIHÁNÍ
Z PODSTAVCE.

- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v čisté teplé vodě. Čištění provádějte dle instrukci uvedených v kapitole Čištění a údržba.



VÝSTRAHA:
PŘI NESPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ HROZÍ
RIZIKO PORANĚNÍ.

- Povrch topného tělesa a těla konvice je po použití zahřátý v důsledku zbytkového tepla. Nedotýkejte se zahřátého povrchu.

- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.
- Pečlivě si přečtěte všechny instrukce před ovládním spotřebiče a uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnu.
- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte a bezpečně ekologicky zlikvidujte veškerý obalový materiál a reklamní štítky. Zkontrolujte, že spotřebič není nikterak poškozen. V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič s poškozeným přívodním kabelem apod.
- Z důvodů vyloučení rizika zadušení malých dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
- Tento spotřebič byl navržen pouze pro účely vaření pitné vody. V žádném případě nepoužívejte spotřebič k ohřevu jiných tekutin nebo potravin. Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen. Nepoužívejte ho venku.

- Konvici vždy umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte ji na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Nepoužívejte spotřebič na hraně pracovní desky nebo stolu.
- Konvici neumísťujte na přístroje a zařízení, které jsou zdrojem tepla, nebo do jejich blízkosti.
- Konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Nestavte spotřebič do blízkosti stěn, závěsů nebo jiných látek citlivých na teplo nebo páru. Minimální vzdálenost od takových povrchů je 20 cm.
- Konvici používejte pouze s podstavcem, který je určen pro tento typ konvice a který je s ní dodáván. Podstavec dodávaný s touto konvicí nepoužívejte pro jiné typy konvic.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj automaticky.
- Před plněním vždy sejměte konvici z podstavce.
- Při plnění konvice dbejte na to, aby hladina vody zakrývala alespoň rysku minima, ale aby nepřesahovala rysku maxima.
- Před spuštěním konvice se ujistěte, že víko je řádně uzavřeno. Neotevírejte víko ani s ním

nijak nemanipulujte, dokud se voda vaří.

- Ke zdvihnutí a přenášení varné konvice používejte rukojeť.
- Nepokládejte na víko žádné předměty.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Před odebráním konvice z podstavce se ujistěte, že je vypnutá.
- Při vylévání vody z konvice dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření vroucí vodou nebo párou.
- Konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji necháváte bez dozoru, pokud ji nebudete používat, před přemístěním a čištěním.
- Konvici odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Zapojená síťová zásuvka musí být snadno dostupná pro případné náhlé odpojení. Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce a jeho zapnutím zkontrolujte, že je úplně a správně sestaven. Dodržujte instrukce v tomto návodu k obsluze.

- Konvici, její podstavec, přívodní kabel a zástrčku přívodního kabelu neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Nepoužívejte hrubé abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky k čištění spotřebiče.
- Udržujte vnitřní i vnější povrch spotřebiče čistý. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- V tomto spotřebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte žádné výbušné nebo hořlavé látky, např. spreje s hořlavým plynem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel. Konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel

pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.

- Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujících se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku Catler. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte konvici sami ani ji nijak neupravujte.
- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečnostní spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. obraťte se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.



VAROVÁNÍ:
KONVICI, JEJÍ PODSTAVEC, PŘÍVODNÍ
KABEL A ZÁSTRČKU PŘÍVODNÍHO
KABELU NEOMÝVEJTE POD TEKOUČÍ
VODOU A NEPONOŘUJTE DO VODY
ANI JINÉ TEKUTINY. NEPOUŽÍVEJTE
KONVICI NA ŠIKMÉ PLOŠE.
NEPOHYBUJTE S KONVICÍ, POKUD
JE UMÍSTĚNA NA SVÉM PODSTAVCI
A JE ZAPNUTÁ. ZAPOJENÁ SÍŤOVÁ
ZÁSTRČKA MUSÍ ZŮSTAT SNADNO
DOSTUPNÁ PRO SNADNÉ ODPOJENÍ.



VAROVÁNÍ:
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ
TEKUTINY.
PŘED POUŽITÍM ZCELA ODVIŇTE
PŘÍVODNÍ KABEL.

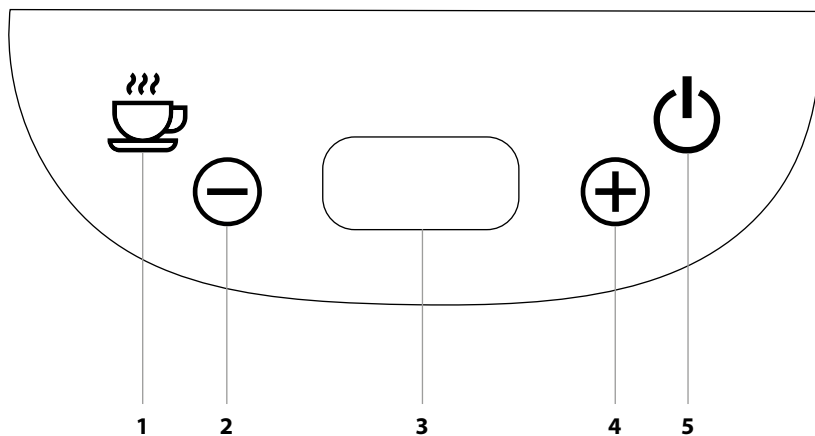
Seznamte se
se svou konvicí
KE 8110 CH



SEZNAMTE SE SE SVOU KONVICÍ KE 8110 CH



1. Víko
2. Hubice
3. Tělo konvice
4. Podstavec s prostorem pro uložení přívodního kabelu
5. Ovládací panel
6. Rukojeť víka s bezpečnostní pojistkou
7. Zámek víka
8. Rukojeť konvice

OVLÁDACÍ PANEL



1. Tlačítko  slouží k zapnutí funkce KEEP WARM (uchování v teple)
2. Tlačítko – (snížení teploty)
3. Displej
4. Tlačítko + (zvýšení teploty)
5. Tlačítko  slouží k zapnutí nebo vypnutí konvice


Použití vaší konvice
KE 8110 CH

POUŽITÍ VAŠÍ KONVICE KE 8110 CH

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/etikety. Před jejím prvním použitím nechte v konvici převařit čistou vodu. Konvici naplňte čistou vodou, vodu nechte uvařit a následně ji vylijte. Tento postup opakujte 3krát až 4krát. Poté je konvice připravena pro použití. Vaše konvice bude fungovat pouze tehdy, je-li umístěna na podstavci, který je připojen k síťové zásuvce. Jakmile se začne voda vařit, dojde k automatickému vypnutí konvice.

POUŽITÍ VAŠÍ KONVICE

1. Abyste naplnili konvici vodou, sundejte ji z podstavce a otevřete víko stisknutím rukojeti. Tím uvolníte bezpečnostní pojistku víka. Konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Konvici nenaplňujte pod rysku minima nebo nad rysku maxima. Příliš málo vody by mělo za následek vypnutí konvice před uvařením vody. Je-li konvice přeplněna, mohlo by dojít k vystříknutí horké vody.
2. Víko zavřete a ujistěte se, že je pevně uzavřené. Umístěte konvici na podstavec. Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky. Zazní krátké zvukové upozornění. Displej se rozsvítí a na něm se zobrazí aktuální teplota v konvici.
3. Stiskněte tlačítko  pro zapnutí konvice. Na displeji se zobrazí „HEAT“ (ohřev). Pomocí tlačítek + nebo - nastavte požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 40 °C do 100 °C v 5° krocích. Pokud nenastavíte požadovanou teplotu, konvice ohřeje vodu na 100 °C.
4. Konvice se spustí po třech zablikání nastavené teploty na displeji. Během ohřevu se na displeji bude postupně zobrazovat narůstající teplota.

POZNÁMKA


Pokud je rozdíl mezi nově nastavenou teplotou a teplotou vody v konvici menší než 5 °C, konvice se nespustí. V takovém případě buď zvýšte nastavenou teplotu, nebo vyčkejte, až teplota vody v konvici klesne.

POZNÁMKA

Nikdy nenaplňujte konvici, pokud je umístěna na podstavci. Konvici nenaplňujte pod rysku minima nebo nad rysku maxima. Příliš málo vody by mělo za následek vypnutí konvice před uvařením vody. Je-li konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vařící vody z konvice.

POZNÁMKA

Tato konvice smí být použita výhradně s podstavcem s ní dodávaným. Při nalévání vody z konvice buďte opatrní, abyste se neopařili horkou vodou. Vodu nenalévejte příliš rychle.

5. Jakmile se voda uvaří, dojde k automatickému vypnutí konvice a zazní zvukové upozornění. Sejměte konvici z podstavce a stiskněte zámek víka, abyste mohli nalít vodu do šálku, hrnku či jiné nádoby. Pro opakované vaření vody, bude třeba vyčkat několik sekund, než dojde k ochlazení topného tělesa.
6. Proces vaření vody můžete kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka  „HEAT“ z displeje zmizí a chod konvice se zastaví.

POZNÁMKA


Dbejte zvýšené opatrnosti při nalévání vody do šálku. V žádném případě neotevírejte víko. Vycházející pára může způsobit popáleniny.

Konvici nespouštějte a nepoužívejte bez vody. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.

Uvařená voda zůstane v konvici déle teplá díky termoizolační vakuové vrstvě. V takovém stavu nedochází ke spotřebě elektriny.

Pokud nebudete konvici používat, odpojte síťový kabel podstavce od síťové zásuvky. Konvici lze uchovávat na podstavci, pokud ji nebudete používat.

FUNKCE UCHOVÁNÍ V TEPLE (KEEP WARM)

Stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí „WARM“. Tlačítka + nebo – nastavte teplotu, kterou chcete, aby konvice udržovala po dobu až 4 hodin. Můžete nastavit teplotu v rozmezí 40 °C až 100 °C. Funkce uchování v teple se spustí po třech zablikání nastavené teploty na displeji.


POZNÁMKA

Pokud nastavíte teplotu 100 °C, bude konvice udržovat vodu o teplotě maximálně 97 °C.

Funkce uchování v teple můžete zvolit jak během ohřevu vody, tak i po jejím uvaření. Pokud nenastavíte požadovanou teplotu, bude konvice udržovat teplotu vody na poslední nastavenou teplotu během ohřevu

vody s výjimkou 100 °C. Pokud byla poslední nastavená teplota 100 °C, bude konvice udržovat vodu o teplotě maximálně 97 °C.

Jedná se o ochranný bezpečnostní prvek, který zabrání úplnému vyvaření vody z konvice a jejím následnému poškození. Během funkce uchování v teple se bude konvice pravidelně spínat. Jedná se o normální jev, kdy dochází k dohřívání teploty na nastavenou úroveň.

Pokud sejmete konvici z podstavce, funkce uchování v teple se automaticky zruší. Pokud potřebujete funkci obnovit, nasadte konvici na podstavec a stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí „WARM“.

Po 4 hodinách nepřetržitého provozu funkce uchování v teple se konvice automaticky vypne.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Konvice se automaticky přepne do pohotovostního režimu po cca 30 sekundách nečinnosti. V pohotovostním režimu je displej zhasnutý. Pohotovostní režim zrušíte stisknutím libovolného tlačítka nebo zdvihnutím konvice.

POZNÁMKA

Symbol „--“ na displeji indikuje, že není nasazena konvice na podstavci.

VAROVÁNÍ

Tento spotřebič byl navržen za účelem vaření pitné vody. Nepoužívejte tento spotřebič k vaření jiných kapalin nebo potravin. Před zapnutím konvice, se vždy ujistěte, že je víko pevně uzavřené. Nemanipulujte s rukojetí víka během ohřevu vody nebo po dokončení ohřevu. Voda by mohla z konvice vystříknout. Před otevřením víka vyprázdněte obsah konvice.

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ KONVICE BEZ VODY

Konvice je vybavena bezpečnostním zařízením, které ji chrání proti poškození přehřátím a používáním s nedostatečným množstvím vody nebo bez vody. Zapnete-li omylem konvici s nedostatečným množstvím vody nebo bez vody, po dosažení určité teploty bezpečnostní zařízení automaticky přeruší el. obvod a konvici vypne. V této chvíli nelze opět konvici zapnout. Spínač přepněte do polohy vypnuto a před naplněním nechte konvici vychladnout.

Po zchladnutí lze konvici opět zapnout. Bezpečnostní zařízení se automaticky resetuje. Z důvodu větší bezpečnosti je konvice vybavena přídatnou tavnou tepelnou pojistkou. V případě, že by došlo k selhání bezpečnostního zařízení a následnému přehřátí, dojde k automatickému nevratnému vypnutí konvice, aby se zabránilo dalšímu poškození konvice. Pokud taková situace nastane, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Péče a čištění

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout.

**VAROVÁNÍ
VARNOU KONVICI
ANI ŽÁDNOU
JEJÍ ČÁST
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
NEPOSTŘIKUJTE
VODOU NEBO
JINOU TEKUTINOU.
VARNOU KONVICI,
JEJÍ PODSTAVEC,
PŘÍVODNÍ KABEL
ANI ZÁSTRČKU
PŘÍVODNÍHO
KABELU
NEOMÝVEJTE POD
TEKOUČÍ VODOU
A NEPONOŘUJTE
DO VODY NEBO
JINÉ TEKUTINY.**

POZNÁMKA

K čištění nepoužívejte ostré předměty, chemikálie, ředidla, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. V žádné případě nečistěte ohřívač talířů pomocí parního přístroje.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KONVICE

Vnější povrch konvice lze otřít vlhkým hadříkem a vyleštit jemným suchým hadříkem.

POZNÁMKA

Topné těleso v podstavci je vyrobeno z velmi kvalitní nerezové oceli. Hnědé skvrny, které se mohou používáním objevit, jsou minerální usazeniny z ohřívání vody. Nejedná se v žádném případě o rez.

ODSTRANĚNÍ MINERÁLNÍCH USAZENIN

Voda z vodovodního kohoutku může obsahovat minerály, které se mohou uvnitř konvice a vodoznaku usazovat a časem vést ke zbarvení. Usazeniny lze odstranit následovně:

1. Konvici naplňte ze 2/3 - 1 díl octa a 2 díly vody. Roztok uvařte a nechte v konvici odstát přes noc.
2. Konvici vyprázdněte a následně v konvici převažte dvakrát čistou vodu. Poté bude konvice připravena k dalšímu použití.

ULOŽENÍ

Ujistěte se, že je konvice vypnutá, vyčištěná a suchá před uložením. Ujistěte se, že je víko správně zavřené. Omotejte přívodní kabel okolo základny ve spodní části podstavce. Uložte konvici vertikálně a v žádném případě neskladujte nic na víku.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrajujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

Because of continuous improvement of design and other properties, your product may slightly differ from the one shown on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokonaľování designu a dalších vlastností se může vámi zakoupený výrobek mírně lišit od výrobku uvedeného na obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších vlastností sa môže vami kúpený výrobok mierne líšiť od výrobku uvedeného na obrázkoch v tomto návode.

A kivétel és más jellemzők állandó fejlődése miatt a megvásárolt termék enyhén eltérhet az ezen útmutatóban található képeken mutatott terméktől.

Ze względu na ciągle udoskonalanie designu i innych właściwości, zakupiony produkt może się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения дизайна и других свойств ваш продукт может немного отличаться от представленного на рисунках в данном руководстве.



WWW.CATLER.EU