

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Základní bezpečnostní opatření

- Vyhněte se vylití tekutin na konektor.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro vaření vody. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné újmy způsobené nevhodným nebo nezodpovědným používáním a/ nebo opravami uskutečněnými neoprávněnými osobami.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí používání. Není určen pro používání v: prostředích využívaných jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, pronajímání pokojů.
- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomi případných nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nemají více než 8 let a pokud nejsou pod dohledem. Spotřebič a kabel uchovávejte na místě nepřístupném pro děti do 8 let.
- Během vaření neodnímejte víko.
- Napájecí kabel spotřebiče nesmí vyměňovat uživatel, protože tato činnost vyžaduje použití speciálního nářadí. V případě poškození kabelu nebo pro jeho výměnu se obraťte výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Pokud varnou konvici naplníte příliš, může dojít k přetečení vroucí vody.

- Povrch topného tělesa je po použití předmětem zbytkového tepla.
- Varnou konvici používejte pouze s elektrickým podstavcem, která je součástí dodávky (a naopak).



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Abyste se vyloučila nebezpečí způsobená elektrickou energií, neponořujte elektrické části, základnu obsahující zástrčku ani samotnou varnou konvici do vody či jiné kapaliny. Nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti jakéhokoliv zdroje vody. Nepoužívejte venku.
- Když spotřebič nepoužíváte a také před jeho čištěním, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před zahájením čištění nechte varnou konvici vychladnout.
- Nepoužívejte, máte-li mokré ruce.
- Do varné konvice nekládejte žádné nástroje. Používání příslušenství neuvedeného výrobcem by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Při nalévání buďte opatrní a konvici příliš nenaklánějte. Voda by mohla proniknout do mechanismu zapínání.
- Pokud se spotřebič používá v blízkosti dítěte, je nezbytně vyžadován pečlivý dohled na dítě.
- Varnou konvici nepoužívejte na šikmé ploše.
- Varnou konvici nepoužívejte v případě poškození elektrických součástí nebo zástrčky, v případě vadné činnosti varné konvice nebo její poruchy. Aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí, zanechte spotřebič k případné opravě do autorizovaného servisního střediska.



Nebezpečí popálení!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- Nedotýkejte se horkých částí jako je tělo nebo víko této varné konvice. Používejte rukojeti a držadla.
- Uvnitř varné konvice se voda udrží dlouhou dobu teplá dokonce i po ukončení varné fáze, což může způsobit popálení. Doporučujeme pokládat varnou konvici daleko od okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
- Dbejte na to, aby elektrické části varné konvice nepřesahovaly přes okraj stolu nebo pracovní plochy.
- Zabraňte kontaktu s párou, která vychází ze zobáčku při nalévání a která vychází z víka a ze zobáčku při dolévání.

- Nepřibližujte varnou konvici, její elektrický podstavec a elektrické součásti k horkým plochám, varným deskám či sporákům.

i Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Před naléváním vody do varné konvice ji vyjměte ze základny.
- Nikdy nepřemísťujte varnou konvici, která je v činnosti.
- Varnou konvici nepoužívejte pro jiné účely než je vaření vody.
- Společnost De'Longhi odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného používání spotřebiče či nedostatečného dodržování těchto pokynů.
- Varnou konvici nepoužívejte bez víka a filtru.
- Před zapnutím varné konvice ji nasazujte správným způsobem na její podstavec.

CE Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnici ES:

- Tento spotřebič splňuje požadavky evropské směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
- Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.

Likvidace



Podle evropské směrnice 2002/96/ES neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.

ÚVOD

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky De'Longhi. Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

POPIS


- A** Odnímatelný filtr
- B** Odnímatelné víko
- C** Tělo varné konvice
- D** Elektrická základna 360° s kabelovým navijákem
- E** Tlačítka
- F** START/STOP
- G** nastavení teploty
- H** funkce pro udržení teploty (keep warm)
- I** Zástrčka
- J** Ukazatel hladiny vody

POUŽITÍ


Před použitím

- Odstraňte obal na varné konvici a elektrické základně.

- Odstraňte všechny štítky z vnějšího ocelového povrchu. Používání / bezpečnostní předpisy.
- Vyjměte filtr (obr. 1) a umyjte jej vodou (obr. 2). Viz "Vyjmutí filtru vodního kamene".

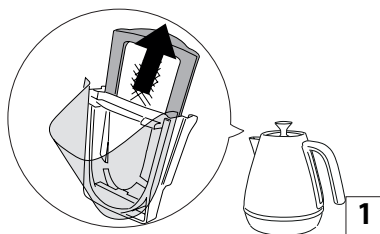


- Do varné konvice nalijte vodu a uveďte ji do varu.
- Vodu vylijte a vypláchněte varnou konvici studenou vodou. Tuto činnost proveďte dvakrát, abyste odstranili veškeré zbytky po obrábění apod.
- Po vypláchnutí varné konvice opět vsadte filtr (obr. 3).

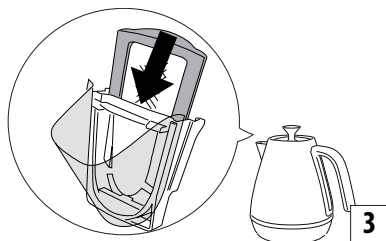

Používání varné konvice

Díky speciální elektrické základně a centrálnímu konektoru, budete moci položit varnou konvici na základnu v jakémkoliv úhlu a z jakékoliv polohy.

- Ze základny s navijákem kabelu vytáhněte kabel a upravte jeho délku, abyste dosáhli k zásuvce, kterou chcete použít (obr. 4).
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy.

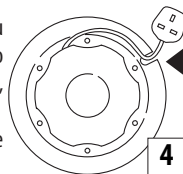

Plnění



- Před nalitím vody nejdříve varnou konvici vyjměte z její základny.
- Otevřete víko a vodu nalijte do varné konvice do požadované úrovně.


Vždy nalijte přes 0,3 litru vody, abyste zabránili tomu, že by varná konvice během používání zůstala bez vody, která se vypařila; takové nesprávné používání omezuje životnost spotřebiče.

Nenalévejte více než 1,7 litru vody (až po MAX hladinu).

Pokud dolijete nadměrné množství vody, hrozí, že voda během fáze vření vyteče a opaří Vás.

Zapnutí a provoz

- Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Všechna tlačítka se na několik vteřin rozsvítí a současně uslyšíte pípnutí.
- Umístěte varnou konvici na elektrickou základnu.
- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí varné konvice.
- Přístroj umožňuje zvolit následující teploty: 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C tak, aby bylo možné zvolit tu nevhodnější (viz "Tabulka doporučených teplot").
- Zvolte požadovanou teplotu stisknutím vybraného tlačítka 75, 80, 85, 90, 100. Vybrané tlačítko se rozsvítí a bojler je uveden do provozu. Tlačítko zvolené teploty začne pomalu blikat.
- Během provozu je možné změnit nastavenou teplotu (není možné zvolit nižší teplotu, pokud je teplota vody vyšší než ta, která byla vybrána).
- Když voda dosáhne požadované teploty, varná konvice se automaticky vypne a 3x zapípá. Tlačítko zvolené teploty zůstane rozsvícené.
- Je možné kdykoli vypnout nebo přerušit provoz bojleru stisknutím tlačítka pro zapnutí  nebo vyjmutím konvice ze základny.

 **Poznámka:** pokud zvednete varnou konvici před tím, než dosáhne nastavené teploty, při vrácení do základny varná konvice začne automaticky znovu vařit; poslední provedení výběr zůstává v paměti po dobu asi 5 minut.




TABULKA DOPORUČENÝCH TEPLOT

Nastavení teploty	Doporučeno pro
75°C	Zelený čaj
80°C	Jasmínový čaj
85°C	Čaj oolong
90°C	Rozpustná káva
100°C	Rozpustné nápoje, pro které je doporučeno použít vařící vodu



 **Poznámka:** pro přesnější regulaci teploty je doporučeno

naplnit varnou konvici alespoň 1 litrem vody (4 šálky).

FUNKCE PRO UDRŽOVÁNÍ TEPLoty (KEEP WARM)

- Stiskněte jednu tlačítko  a zvolte teplotu mezi 75 °C a 90 °C. Stiskněte tlačítko pro udržení teploty  (tlačítko  se rozsvítí). Varná konvice začne pracovat.

 **Poznámka:** funkci udržování teploty není možné aktivovat, pokud vyberete 100 °C.

- Jakmile voda dosáhne požadované teploty, funkce Keep Warm se automaticky aktivuje, aby udržela vodu při požadované teplotě. Tlačítko  zůstane rozsvícené ve lhůtě stanovené pro udržování teploty (asi 20 minut), poté se automaticky vypne.
- Chcete-li tuto funkci kdykoli přerušit, stiskněte znovu tlačítko  a příslušná kontrolka zhasne. Varná konvice bude i nadále fungovat bez funkce Keep Warm.


Nalévání

- Varnou konvici sejměte z elektrické základny a vodu opatrně vylijte. Varnou konvici nenaklánějte prudce, ani příliš.
- Když zvednete konvici ze základny, můžete spatřit vlhkost na horním povrchu základny. Pára uniká přes malý otvor umístěný v dolní části konvice. Pára sražená na základně je zcela normální jev a neměl by Vás znepokojovat.

ÚDRŽBA

Čištění varné konvice

- Než přistoupíte k čištění, nechte spotřebič zcela vychladnout a odpojte jej z elektrické sítě
- Varnou konvici nebo její základnu nesmíte ponořit do vody.
- Pro čištění vnější části varné konvice používejte měkký a vlhký hadřík a osušte měkkým suchým hadříkem.
- NEPOUŽÍVEJTE kovové drátěnky ani odstraňovače skvrn či korozivní prostředky.
- Dbejte na to, aby konektory a zásuvky zůstávaly suché.

 **Pozor!** zabraňte náhodnému rozlítí vody na tlačítka. Pokud k tomu dojde, odpojte základnu z elektrické zásuvky a tlačítka před opětovným zapnutím varné konvice důkladně osušte.

Usazeniny

Přítomný povlak je zejména způsobem uhličitánem vápenatým (vodní kámen): je to neškodný a přírodní minerál, který je v téměř všech typech vody.

„Tvrdá“ voda obsahuje více vápence než „měkká“ voda.

Když se voda ohřívá, minerály v ní obsažené krystalizují a vodu zmatní. Tyto minerály vytvářejí tenkou vrstvu na stěnách,

součástech a na hladině vody. Voda by na hladině mohla mít drobné bílé částečky podobné plastu.

Na běžných částech varné konvice vodní kámen vytváří tvrdý a bílý „povlak“, který tlumí její řádnou činnost a snižuje životnost součástí. Když si všimnete vytváření filmu na vodě a při čištění filtru naleznete vodní kámen na stěnách nebo na součástech konvice, musí se konvice vypláchnout a nechat uschnout.

Filtr vodního kamene

Tato varná konvice má filtr vodního kamene, který zabraňuje, aby se částečky vodního kamene dostaly do nápojů. Filtr lze vyjmout a umýt. Četnost, s jakou se má provádět odstraňování nánosů vodního kamene z filtru, závisí na tvrdosti vody v oblasti, kde se nacházíte, a na četnosti používání varné konvice.

Filtr je třeba vyjmout a vyčistit, jakmile si všimnete, že jsou na něm usazeniny nebo pokud se snižuje průtok při nalévání.

Vyjmutí filtru vodního kamene

- Varnou konvici nechte zcela vychladnout
- Spotřebič odpojte z elektrické sítě
- Ujistěte se, že máte čisté ruce a bez zbytků mýdla, krému či jiných přípravků, které by mohly znečistit vodu.
- Varnou konvici vyprázdněte a sejměte víko (obr. 1).
- Opláchněte pod proudem vody a použijte kartáček s měkkými štětinami (obr. 2).
- Filtr vodního kamene vraťte zpět (obr. 3).

Odstranění vodního kamene

Velice důležité je provádět pravidelné čištění a odstraňování vodního kamene, aby se zajistila řádná činnost spotřebiče.

- Použijte odvápnovací prostředek vhodný pro konvice.
Když se vodní kámen začíná usazovat na topném tělese, zakupte si vhodný prostředek na odstraňování vodního kamene a proveďte odvápnění podle pokynů přiložených k odvápnovacímu prostředku. Po odvápnění nechte v konvici několikrát uvést do varu čistou vodu a důkladně ji vypláchněte, abyste úplně odstranili veškeré usazeniny odvápnovacího prostředku, které by mohly spotřebič poškodit. V případě, že filtr vyžaduje odstranění vodního kamene, vyjměte jej a vložte do stejného odvápnovacího roztoku.
- Než uvedete konvici do provozu, ujistěte se, že elektrické součásti jsou zcela suché.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Příčina	Řešení
Varná konvice nefunguje	Není napájeno Varná konvice není připojena k elektrické zásuvce	Ověřte, zda je varná konvice připojena do elektrické zásuvky Ověřte, zda je varná konvice správně umístěna do napájecí základny
Funkce Keep Warm se neaktivuje	Zvolená teplota: 100°C	Funkci Keep Warm nelze aktivovat, pokud byla zvolena teplota 100°C, i když je tlačítko zapnuté
Doba vypnutí varné konvice je dlouhá nebo se vaříč vypne příliš brzy	Nahromadění vodního kamene/minerálů uvnitř varné konvice	Viz část "Odstranění vodního kamene"
Varná konvice se zapne a vypne během provozu	Varná konvice provádí regulaci teploty vody	Jedná se o zcela normální situaci
Spotřebič vydává 8 pípnutí a všechna tlačítka blikají	Teplotní senzor je poškozen	Obraťte se na servisní středisko
Při stisknutí jednoho z tlačítek pro teplotu se varná konvice neaktivuje nebo vydá pípnutí	Teplota vody uvnitř varné konvice je vyšší než teplota zvolená	Zvolte vyšší teplotu