

Elektronická antikorová varná kanvica

erava

VK-3818 W/R

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

VK-3818

Všeobecné bezpečnostné upozornenia


- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky ihneď zariadenie odpojiť z elektrickej siete.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak elektrická časť zariadenia navlhla alebo je mokrá, okamžite odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Špeciálne bezpečnostné upozornenia

- Kanvicu plňte len studenou pitnou vodou.
- Hladina vody musí byť medzi značkami MIN. a MAX.!
- Zariadenie vypnite pred odnímaním kanvice od základne.
- Kanvica sa smie používať len s podstavcom, s ktorým bola dodaná.
Ak hladina vody presiahne odporúčané množstvo, môže pri zovretí striekať z kanvice. Zariadenie nezapínajte, ak nie je naplnené vodou.
- Kanvica sa nesmie používať na ohrievanie iných kvapalín ako pitnej vody.
- Dbajte na to, aby bolo veko vždy riadne uzatvorené.
- Neotvárajte veko, kým sa voda nedovarí. Hrozí riziko popálenia parou.
- Telo kanvice nevystavujte tepelným šokom. Neplňte ľadovú vodu do horúcej kanvice.
- Zariadenie používajte výhradne len na stanovený účel.
- Elektrická základňa a vonkajšia strana kanvice zariadenia sa nesmú zamočiť.
- Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vody.
- Pred vybratím kanvice z podstavca sa presvedčte, že je kanvica vypnutá.
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Technické údaje

Napájanie:	230 V~ 50 Hz
Príkon:	2 000 W
Kapacita:	od 0,5 l - 1,8 l
Rozmery:	255 mm (výška), 160 mm (priemer)
Hmotnosť:	1 kg

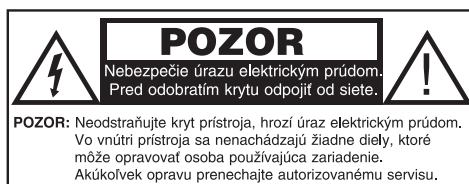


Obsluha


Popis častí a ovládacích prvkov:



- 1 výlevka
- 2 kryt a ovládač otvorenia krytu
- 3 ovládací panel
- 4 plastový kryt tela kanvice
- 5 rukoväť
- 6 základňa s otáčaním o 360°

Ovládací panel:

- 1 stupnica teplôt
- 2 tlačidlo pre nastavenie teploty
- 3 tlačidlo pre 100 °C
- 4 vypínač  (VYP.)

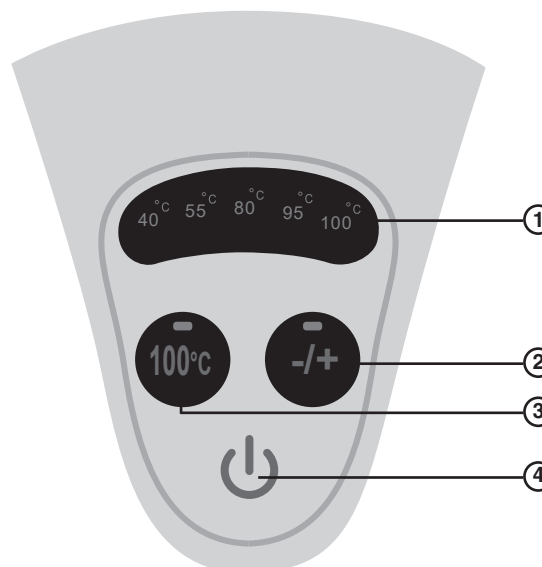

Príprava a prevádzka

Varná kanvica s nastaviteľnou teplotou je prvotriednym výrobkom. Naším cieľom bolo vyvinúť unikátnu kanvicu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude elektronický termostat umožňujúci nastavenie optimálnej teploty na prípravu rôznych druhov čajov a kávy.

Kvalita a teplota vody sú dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi výslednú kvalitu a chuť pripraveného čaju a iných nápojov. Varná kanvica VK-3818 umožňuje nastavenie teploty tak, aby ste mohli poznať tú najlepšiu chuť svojho obľúbeného čaju alebo kávy.

Zariadenie vybaľte, skontrolujte, či nie je poškodené, a odstráňte z neho všetok obalový materiál.

Požiadavky na pripojenie do elektrickej siete

- Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa presvedčte, či sa zhoduje sieťové napätie v elektrickej sieti s údajmi uvedenými na typovom štítku, ktorý je umiestnený na elektrickej základni a päte kanvice.
- Zariadenie smie byť pripojené len do elektrickej zásuvky 230 V~, 50 Hz.


Pred prvým použitím uvarenej vody z kanvice musíte najskôr min. 3-krát v kanvici naplnenej pitnou vodou po znak maximálnej hladiny prevariť vodu, vyliat ju a kanvicu dôkladne prepláchnuť.


1 Odviňte sieťovú šnúru od základne. Zariadenie postavte na rovný a stabilný podklad.

2 Naplňte kanvicu primeraným množstvom vody. Prosím, sledujte ukazovateľ MIN. a MAX. vo vnútri kanvice. Zatvorte kryt, inak sa kanvica po zovretí vody automaticky nevypne a voda môže z kanvice vyvrieť.


Upozornenie!: Úroveň vodnej hladiny musí byť medzi označením MAX. (1,8 l) a MIN. (0,5 l) na stupnici. Príliš málo vody môže zapríčiniť poškodenie ohrevného telesa a príliš veľa vody môže zapríčiniť, že voda pri vare bude vytekať.

3 Základňu pripojte do elektrickej siete. Kanvicu položte na základňu s napájaním. Kanvicu položte tak, aby jej ústie smerovalo od Vás. Po položení kanvice na základňu tlačidlá a stupnica 5x zablikajú. Následne stupnica teplôt zhasne a trvale budú svietiť len tlačidlá - kanvica je pripravená na prevádzku.

4 Ak chcete zovrieť vodu, stlačte tlačidlo **100 °C**. Rozsvieti sa indikátor 100 °C, ktorý 4x zabliká. Keď zostane trvale svietiť, automaticky sa zapne ohrev vody. Keď začne voda vriieť, do 1 minúty sa ozve zvukový signál (pípanie), kanvica sa vypne a na stupnici teplôt bude blikať 100 °C. Ak chcete varenie vody ukončiť manuálne, stlačte tlačidlo  (VYP.) .

5 Ak chcete ohriať vodu na určitú teplotu, najskôr stláčaním tlačidla „+/-“ rozsviette príslušný indikátor (**40 °C, 55 °C, 80 °C, 95 °C**) na stupnici teplôt a voda sa začne zohrievať na príslušnú teplotu. Indikátor zvolenej teploty bude počas ohrevu trvale svietiť. Keď sa voda zohreje na želanú teplotu, indikátor začne blikať, ozve sa zvukový signál (pípnutie) a kanvica sa automaticky vypne. Blikanie zvolenej teploty vypnete tlačidlom  (VYP.).

VYPNUTIE

Ak chcete kanvicu vypnúť pred koncom nastaveného programu, podvihnite kanvicu zo základne a vložte ju späť na základňu, alebo stlačte tlačidlo  (VYP.).

Po ukončení používania odpojte zariadenie z elektrickej siete.

Kryt pri vylievaní vody neotvárajte.

OCHRANA PRED OHREVOM BEZ VODY

Ak kanvicu náhodne zapnete, keď je prázdna, ochrana pred zapnutím bez vody ju automaticky vypne.

Nechajte kanvicu krátky čas vychladnúť alebo ju naplňte vodou.

Po krátkej prestávke môžete kanvicu používať bežným spôsobom.

UPOZORNENIA!

- Zariadenie nikdy nepoužívajte prázdne. Ak by sa tak náhodou stalo, tepelná poistka zariadenie automaticky vypne. Odpojte zariadenie z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte kovového dna. Môže dôjsť k popáleniu.

Starostlivosť, údržba a čistenie

- 1 Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- 2 Sieťovú šnúru, kanvicu ani základňu neponárajte do vody.
- 3 Aby bol povrch hladký a lesklý, na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
Vonkajší povrch kanvice môžete utrieť vlhkou tkaninou, potom vyleštiť mäkkou a suchou tkaninou.

UPOZORNENIE!

KANVICU, NAPÁJACÍ PODSTAVEC, SIEŤOVÝ KÁBEL ANI JEHO ZÁSTRČKU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY!

DBAJTE NA TO, ABY SPODNÁ ČASŤ KANVICE, PODSTAVEC, SIEŤOVÁ ŠNÚRA A ZÁSTRČKA NEPRIŠLI DO STYKU S VLHKOSŤOU!

- 4 Je potrebné pravidelné čistenie od nánosu vodného kameňa.
Interval takéhoto čistenia závisí od tvrdosti vody vo Vašej oblasti a od frekvencie používania kanvice.
- 5 Z dôvodu jednoduchšieho skladovania je sieťovú šnúru možné omotať okolo základne.
Pred uložením kanvice zaistite, aby bola vypnutá, čistá a suchá.
Dbajte na to, aby bolo veko bezpečne osadené v uzatvorenej polohe.
Sieťovú šnúru omotajte okolo držiaka na spodnej strane podstavca.
Kanvicu položte zvisle na podstavec.
Na veko kanvice neodkladajte žiadne predmety.
- 6 Zariadenie nerozoberajte! Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Odstraňovanie vápennej soli

Časové rozpätie odstraňovania vápených nánosov závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako často zariadenie používate.

Čistenie vykonávajte asi každé 3 – 4 týždne. Na čistenie používajte zriedený ocot alebo odstraňovač vápených solí na báze kyseliny citrónovej.

Odstraňovač vápennej soli dávajte a používajte len podľa návodu výrobcu. Minerálne usadeniny môžu po určitom čase spôsobiť nežiaduce zafarbenie vnútorného priestoru kanvice a vodoznaku. Tieto usadeniny odstránite pomocou špeciálneho prípravku na odstránenie minerálnych usadenín, ktorý je k dispozícii vo väčšine supermarketov alebo obchodných domov.

Alternatívny postup

- 1 Naplňte kanvicu do 2/3 roztokom z jedného dielu octu a dvoch dielov vody, privedte roztok do varu a ponechajte odstáť do druhého dňa.
- 2 Kanvicu vyprázdnite, naplňte čistou vodou, vodu privedte do varu a potom vylejte. Zopakujte tento postup, kým nebude kanvica celkom čistá a pripravená na použitie.

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá ustanoveniam smernice č. 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode k tomuto výrobku nájdete na webovej stránke www.orava.eu.