

INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ



Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odnesťe jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován.

Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů, které by při recyklaci měly být odděleny.

Uživatel by se měl na tomto procesu podílet odnesením nepoužitelného přístroje na místní sběrné místo.

Na tato místa se informujte na příslušném úřadě.

Obchodní značky

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky HDMI Licensing LLC.



Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.

„Dolby“ a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK



Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odnesťe ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný.

Prístroj je zhotovený z recyklovateľných materiálov, ktoré by pri recyklácii mali byť oddelené.

Užívateľ by sa mal na tomto procese podieľať odnesením nepoužiteľného prístroja na miestne zberné miesto.

Na tieto miesta sa informujte na príslušnom úrade.

Obchodné značky

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky HDMI Licensing LLC.



Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby Laboratories.

„Dolby“ a symbol dvojitého písmena D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Návod k použití

HD satelitní přijímač GS 7060HDi



MADE IN KOREA



UPOZORNĚNÍ

Na trhu se objevuje mnoho USB zařízení, která nejsou vždy plně kompatibilní s platnými standardy. Některé USB flash disky (klíčenky) mají příliš nízkou rychlost čtení a zápisu a nejsou tak vhodné pro funkci nahrávání/přehrávání. Pokud taková zařízení k přijímači připojíte, může se přijímač začít chovat nestandardně (např. zamrznout).

V tomto případě je nutné USB zařízení vyměnit za jinou značku nebo model. Nejedná se o vadu přístroje.

Pro plnohodnotné využití funkce nahrávání (PVR) použijte externí USB pevné disky.

Instalace by měla být svěřena odborníkům. Při nedokonalém nastavení může docházet k výpadkům signálu a kostičkování obrazu.

V případě dotazu nás můžete kontaktovat na adrese: servis@tipa.eu

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
2. POPIS ZAŘÍZENÍ	5
3. PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE	9
4. STRUKTURA MENU	10
5. INSTALACE	11
6. OVLÁDÁNÍ MENU	13
6.1. NASTAVENÍ KANÁLŮ	14
6.2. NASTAVENÍ	15
6.3. STAV IRDETO CA	24
6.4. MULTIMÉDIA	25
6.5. PRŮVODCE PROGRAMY	31
6.6. HRY	33
6.7. APLIKACE	33
7. DODATEČNÉ FUNKCE	35
7.1. SEZNAM KANÁLŮ	35
7.2. SEZNAM OBLÍBENÝCH	35
7.3. JAZYK ZVUKOVÉ STOPY	36
7.4. REŽIM SPÁNKU	36
7.5. SEZNAM KANÁLŮ PODLE ČÍSEL	37
7.6. HISTORIE A PŘEDCHOZÍ KANÁLY	37
7.7. TITULKY A TELETEXT	37
8. ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU	38
8.1. RYCHLÝ ZÁZNAM	38
8.2. PŘEDVOLBA ZÁZNAMU	38
8.3. FUNKCE TIMESHIFT	40
8.4. PŘEHRÁVÁNÍ	40
9. ZVLÁŠTNÍ FUNKCE	42
10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	43
11. TECHNICKÉ ÚDAJE	44
12. PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	45

** V důsledku vylepšování výrobku se funkce mohou bez předchozího upozornění změnit.*

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

*Tento přijímač byl vyroben tak, aby splňoval mezinárodně platné bezpečnostní předpisy.
Pečlivě si přečtěte následující doporučená bezpečnostní opatření.*

NAPÁJENÍ: AC 95~240V 50/60Hz

UMÍSTĚNÍ: Přijímač musí být umístěn uvnitř. Umístěte přijímač mimo dosah možného nebezpečí, jako jsou pokojové rostliny, blesk, déšť nebo přímé sluneční světlo.

PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo adaptéry, protože by mohlo dojít k požáru nebo poranění elektrickým proudem.

TEKUTINY: Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na zařízení žádné nádoby s tekutinami – jako jsou např. vázy atd.

ČIŠTĚNÍ: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Pro čištění vnější strany použijte mírně navlhčený hadřík (bez rozpouštědel).

VENTILACE: Neblokujte větrací otvory přijímače. Zajistěte kolem přijímače stálý proudění vzduchu. Nikdy neumísťujte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nepoužívejte ani neskladujte přijímač na přímém slunečním světle ani poblíž topení. Nikdy na přijímač nepokládejte jiné elektronické zařízení. Přijímač umístěte alespoň 30 mm od stěny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem, protože by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo poškození zařízení.

OPRAVY: Nesnažte se zařízení opravit sami. Jakýkoliv takový pokus zruší platnost záruky. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému technikovi.

ÚDER BLESKU: Pokud je přijímač nainstalován v místě se zvýšeným rizikem úderu blesku, je nezbytné pro přívod napětí a telefonní linku modemu nainstalovat ochranná zařízení.

V případě TV setu, Hi-Fi soustavy a dalšího zařízení připojeného k přijímači připojeny je také nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny pro případ ohrožení úderem blesku během bouřek.

*- Chcete-li toto zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být snadno přístupná.*

1.1. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Po rozbalení zkontrolujte uvedené příslušenství.



Návod k použití



Dálkové Ovládání



Baterie



Kabel HDMI



Adaptér AC

Zařízení, obalový materiál a baterie nesmí být nikdy likvidovány s domovním odpadem.

Obstarejte si prosím potřebné informace o předpisech platných ve vaší zemi a veškeré součásti zařízení i obalu podle těchto předpisů zlikvidujte v místech k tomu určených.

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

2.1. PŘEDNÍ PANEL



- 1) **NAPÁJENÍ:** Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přijímače (pohotovostní režim).
- 2) **CH :** Tato tlačítka slouží pro přepínání mezi kanály.
- 3) **VOL :** Tato tlačítka slouží pro manuální zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- 4) **MENU:** Tímto tlačítkem otevřete nabídku.
- 5) **OK :** Toto tlačítko slouží k zadání a potvrzení informací do přijímače pomocí menu.
- 6) **INFRAČERVENÝ SENZOR :** Slouží k přijímání infračerveného signálu z dálkového ovládacího zařízení. Příjem signálu ničím neblokuje.
- 7) **7SEGMENTOVÝ DISPLEJ :** Tento SEGMENTOVÝ displej zobrazuje číslo právně sledovaného kanálu. V pohotovostním režimu bude na displeji zobrazen aktuální čas.



* **Čtečka karet** – vložte přístupovou kartu čipem dolů

2.2. ZADNÍ PANEL



- 1) **LNB IN:** Port slouží k připojení koaxiálního kabelu LNB vaší satelitní antény. Rozsah vstupních frekvencí je 950–2150MHz. Tímto vstupem je také přiváděno přepínací napětí 13V a 18V.
- 2) **RCA:** Pro připojení k jakémukoli Audio i Video zařízení.
- 3) **DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP S/PDIF :** Tento vstup slouží k připojení k externí Hi-Fi soustavě s optickým vstupním rozhraním S/PDIF
- 4) **HDMI:** Připojte svůj HD televizor pomocí kabelu HDMI.
- 5) **VSTUP PRO ETHERNET:** Připojte kabel pro místní počítačovou síť ethernet
- 6) **USB:** Pro připojení USB flash disku nebo pevného disku USB.
- 7) **Napájení:** Pro připojení k napájecímu adaptéru (používejte pouze originální adaptér)


2.3. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- 1) **NAPÁJENÍ:** Tlačítko standby slouží k přepnutí přijímače do pohotovostního režimu.
- 2) **ZTLUMIT:** Toto tlačítko slouží k přepínání mezi normálním a tichým režimem.
- 3) **V.Format:** Mění formát obrazu HD video výstupu (1080p/1080i/720p/576p/AUTO).
(Podpora rozlišení 1080p záleží na televizoru)
- 4, 5) **TV / STB:** Přepíná mezi režimy ovládače TV a STB (Set-Top Box)
* Sourcej: Po zvolení režimu TV můžete zvolit zdroj televizního signálu.
- 6) **TEXT:** Zobrazení teletextu.
- 7) **0~9 ČÍSELNÁ TLAČÍTKA:** Stisknutím těchto tlačítek můžete přímo zvolit požadovaný kanál.
- 8) **HISTORIE:** Zobrazení historie sledovaných kanálů.
- 9) **POSLEDNÍ:** Návrat na předchozí sledovaný kanál.
- 10) **MENU:** Otevření nabídky.
- 11) **HLASITOST nahoru/dolů:** Nastavení úrovně hlasitosti nebo úprava možností menu
- 12) **EXIT:** Zavření nabídky / opuštění menu
- 13) **KANÁL nahoru/dolů:** Změna kanálů a procházení menu.
- 14) **NAVIGACE:** Jednoduchý pohyb nabídkou směrem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- 15) **OK:** Otevření seznamu kanálů, vstup do podnabídky nebo potvrzení voleb v nabídce.
- 16) **Stránka nahoru/dolů:** Pohyb nabídkou nahoru a dolů po stránkách.
- 17) **PRŮVODCE:** Zobrazí televizního průvodce.
- 18) **OBLÍBENÉ:** Zobrazí seznam oblíbených kanálů.
- 19) **INFO:** Zobrazí informace o programu.
- 20) **ZAŠKRTNOUIT:** Provede výběr libovolného seznamu v nabídce. V režimu sledování TV zobrazí hodiny na obrazovce. Stejným způsobem se hodiny zruší.
- 21) **ČERVENÉ TL./ZPRÁVA:** Dodatečné funkce a rychlý přístup ke zprávám
- 22) **ZELENÉ TL./REŽIM SPÁNKU:** Dodatečné funkce a nastavení režimu spánku
- 23) **MODRÉ TL./TITULKY:** Dodatečné funkce a otevření seznamu jazyků pro zobrazení titulků.
Zvolte jeden z dostupných jazyků
- 24) **ŽLUTÝ/AUTIO:** Dodatečné funkce a otevření nabídky zvukové stopy a režimu zvuku
- 25) **PŘEHRÁT:** Přehraje soubor záznamu běžnou rychlostí
- 26) **ZASTAVIT:** Zastaví záznam nebo přehrávání
- 27) **ZÁZNAM:** Spustí záznam
- 28) **POZASTAVIT:** Pozastaví obraz při přehrávání nebo aktivuje pozastavení obrazu vysílaného kanálu Timeshift – pokud je připojen HDD.
- 29) **RYCHLÝ POSUN ZPĚT:** Rychle posune záznam zpět v průběhu přehrávání.
RYCHLÝ POSUN VPŘED: Rychle posune záznam vpřed v průběhu přehrávání.
- 30) **SKOK ZPĚT:** Posune záznam o 10 sec zpět
SKOK VPŘED: Posune záznam o 30 sec vpřed
- 31) **SEZNAM ZÁZNAMŮ:** Zobrazí seznam zaznamenaných a multimediálních souborů.
- 32) **ZPOMALENÍ:** Zpomalí přehrávání
- 33) **PŘIBLÍŽENÍ:** Přiblíží obraz
- 34) **SAT:** Zobrazí seznam satelitních družic
- 35) **ZACHYCENÍ:** Zachytí aktuální obraz
- 36) **TV/RÁDIO:** Přepíná mezi televizními kanály a kanály rádiových stanic.
- 37) **ZÁLOŽKA:** Označí polohu přehrávání, kterou bude možno později znovu načíst
- 38) **PROHLÍŽENÍ ZÁLOŽEK:** Zobrazí následující záložku
(V režimu živého vysílání otevře nabídku Aplikací)



3. PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE

Nepřipojujte přístroj ke zdroji napětí, dokud nebudou provedena všechna ostatní zapojení.

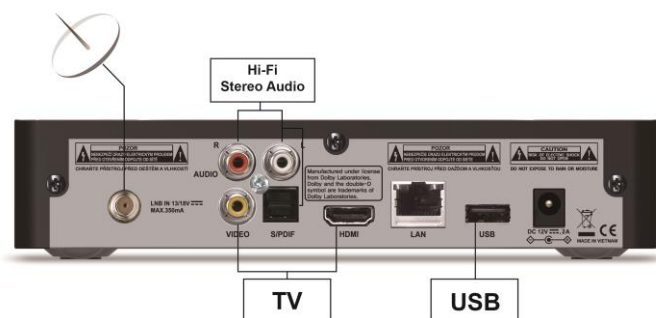

3.1 UMÍSTĚNÍ PŘIJÍMAČE

Přijímač by měl být umístěn na dostatečně větraném místě. Nevkládejte přijímač do zcela uzavřené skříňky, kde není dostatečný přístup vzduchu a může dojít k přehřátí.

Místo by mělo být chráněno proti přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti, nevhodnému zacházení a mimo dosah domácích zvířat. Na přijímač nic nepokládejte. Zajistěte vhodný přístup kabelu k přijímači.

3.2 PŘIPOJENÍ K ANTÉNĚ

Po instalaci systému paraboly připojte konektor LNB antény ke vstupu „LNB IN“ na zadní straně přijímače pomocí koaxiálního kabelu.

Všechny konektory kabelů by měly ve zdílkách pevně držet, nepokoušejte se je do zdílek nijak šroubovat. Impedance kabelu by měla být 75Ω a na jeho konci musí být konektortypu F.

3.3 PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

1) PŘIPOJENÍ K TELEVIZI

Po instalaci paraboly zapojte koaxiální kabel z výstupu LNB.


Pro připojení přijímače ke svátelevizi můžete použít následující rozhraní:

- Obraz: RCA (žlutá), HDMI
- Zvuk: RCA (červená/bílá), S/PDIF, HDMI

2) PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO HI-FI AUDIO SYSTÉMU

Pro připojení externího Hi-Fi audio systému je přijímač vybaven dvěma konektory RCA označenými písmeny „L“ a „R“ pro připojení levého a pravého kanálu v uvedeném pořadí. Pro digitální připojení použijte S/PDIF

4. STRUKTURA MENU

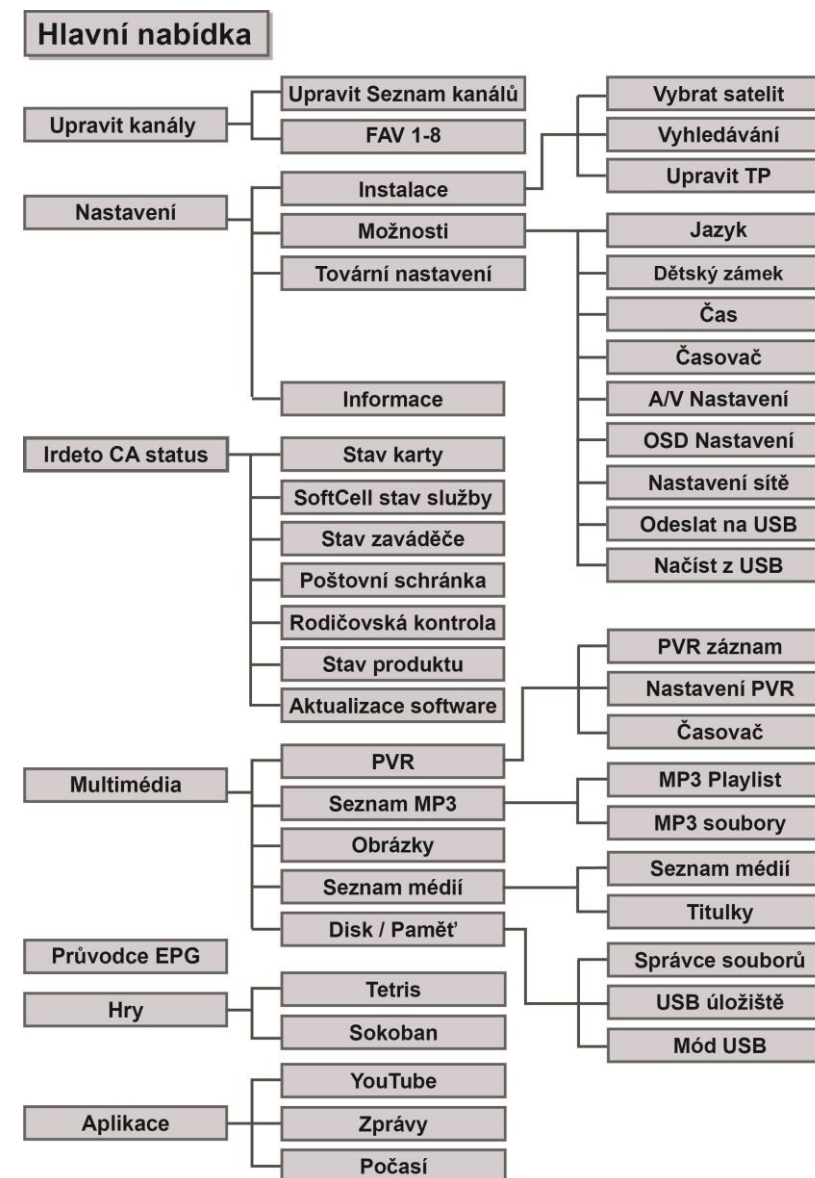


* U jiné verze SW se může nabídka aplikací lišit.

5. INSTALACE

5.1. JAZYKOVÉ NASTAVENÍ

- Nastavení jazyka v menu OSD.

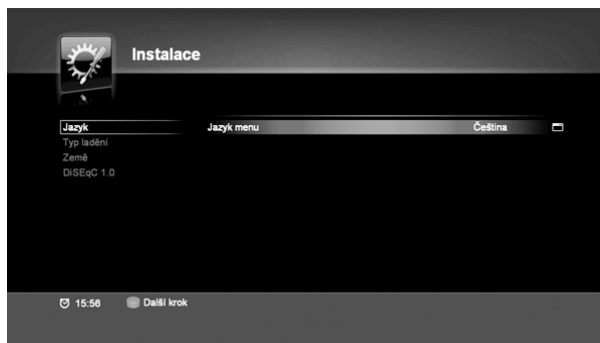


5.2. VOLBA REŽIMU VYHLEDÁVÁNÍ

- Ve výchozím nastavení přijímače je automaticky zvolen režim FAST SCAN pro rychlé vyhledávání.




5.3. ZEMĚ

- Nastavení informací o zemi pro jednotlivé kanály.
 - Informace o zemi použití přijímače se automaticky načtou z čipové karty. Je také možno nastavit zemi ručně prostřednictvím menu.

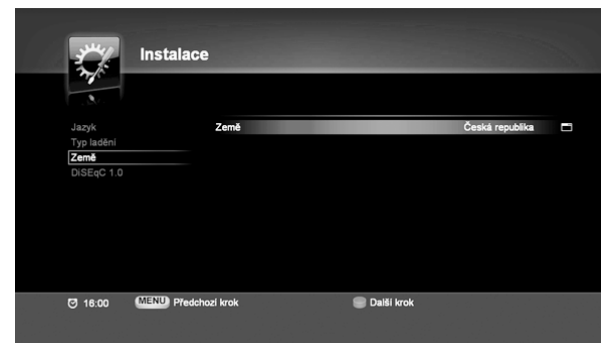

5.4. DiSEqC

- Zvolte automatické nebo ruční nastavení DiSEqC.

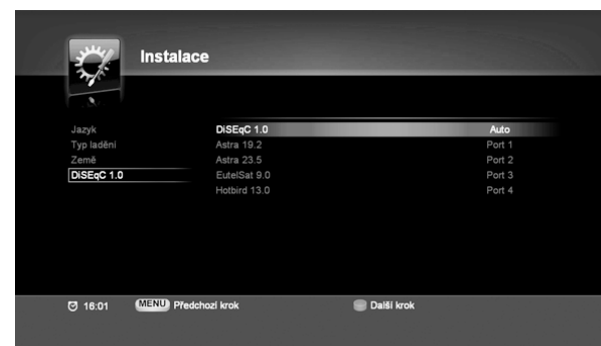

6. OVLÁDÁNÍ MENU

HLAVNÍ MENU




<Funkce hlavního menu>

- 1. Upravit kanály**– V této nabídce najdete takové funkce, jako je smazání nebo uzamknutí kanálů, přejmenování kanálů a úprava skupin oblíbených kanálů.
- 2. Nastavení**– Tato nabídka obsahuje funkce jako Instalace, Možnosti, Tovární nastavení a Podrobné informace o STB
- 3. Stav Irdeto CA**– V této nabídce se zobrazí stav využití slotů pro přístupovou kartu.
- 4. Multimedia**– V této nabídce najdete funkce jako přehrání zaznamenaného programu, Seznam souborů MP3, Seznam obrázků, Seznam médií a Disk/paměť.
- 5. Průvodce EPG**– Informace o programu se zobrazí pouze v případě, že jsou u dané vysílací stanice dostupné.
- 6. Hry**– Zahrát si můžete i jednu ze dvou arkádových her.
- 7. Aplikace**– V této nabídce můžete zvolit jednu z funkcí jako YouTube, Zprávy nebo Počasí. U jiné verze SW se může nabídka aplikací lišit.

< Tip pro zvláštní případy >

Pokud po vás bude systém vyžadovat kód PIN, je přednastavený kód „0000“.




✘ Tento symbol se zobrazí v případě zadání funkce, která není v daném nastavení dostupná.

6.1. NASTAVENÍ KANÁLŮ

6.1.1. Nastavení kanálů

V nabídce **Upravit kanály** zvolte možnost **Upravit seznam kanálů**. Nastavení kanálů obsahuje: smazání, uzamknutí nebo změnu názvu kanálu atd.

Pro přepnutí mezi televizními a rádiovými kanály použijte tlačítko . Poznámka: Kanály Fast scan nelze editovat

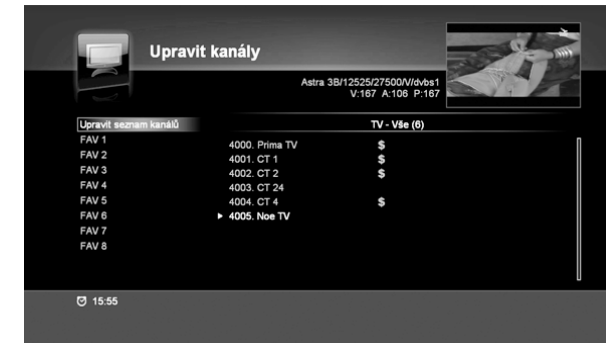

* Červené tl.: Smazání kanálu na přijímači

* Zelené tl.: Uzamknutí/odemknutí kanálu pomocí kódu PIN

Když je kanál uzamčen, budete muset pro sledování pořadu na tomto kanálu zadatsvůj kód PIN.

* Žluté tl: Přejmenování vybraného pořadu

* Zaškrtnout: Pokud stisknete toto tlačítko několikrát, budou vybrány všechny kanály v seznamu.

6.2.1. Oblíbené 1-8


V nabídce **Nastavení kanálů** zvolte možnost **Oblíbené 1-8**.

Přidáním nebo odebráním kanálů můžete upravit seznam oblíbených kanálů.

Na levé straně je zobrazen seznam dostupných kanálů.

Na pravé straně je zobrazen seznam oblíbených kanálů.

Pro přepnutí mezi seznamy televizních a rádiových kanálů použijte tlačítko .

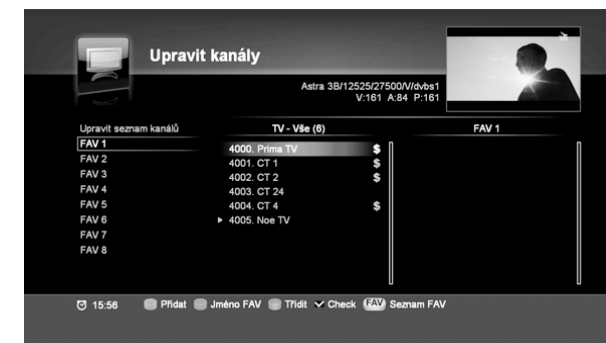

[Přidání kanálů do seznamu oblíbených]

- Pomocí tlačítek (▲/▼) zvolte seznam oblíbených kanálů a stiskněte tlačítko OK.
- Pomocí tlačítek (▲/▼) a zeleného tlačítka zvolte kanál v prostřední liště.
- (Mezi lištami můžete přepínat pomocí tlačítek ◀▶.)

※Tip:

- Přidání kanálu do několika seznamů:

Tlačítkem **FAV** a poté OK vyberte několik seznamů oblíbených a potvrďte tlačítkem OK.

[Odstranění kanálu ze seznamu oblíbených]

- Zvolte kanál a stiskněte červené tlačítko.

[Další funkce]

- Seřazení: Seřadte seznam podle abecedy nebo uveďte do výchozího nastavení.
- Přesun: Přesuňte kanál na jinou pozici v seznamu.
- Přejmenování: Přejmenujte seznam oblíbených kanálů pomocí.

6.2. NASTAVENÍ



V hlavním menu zvolte nabídku **Nastavení**. Pomocí navigačních tlačítek zvolte podnabídku. Tato nabídka obsahuje funkce jako **Instalace**, **Možnosti**, **Tovární nastavení** a podrobné informace o STB.

* **Modré tl.:** Prohledávání kanálů pomocí funkce **Fast Scan**
Po stisknutí tlačítka bude uložen nový seznam kanálů. Veškeré uložené kanály včetně seznamů oblíbených kanálů budou ztraceny.



* **Červené tl.:** Prohledat kanály společnosti **Skylink Aktualizace** (budou prohledávány Kanály ze satelitu **Astra 23,5E** poskytnuté společností **Skylink**). Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je **Fast Scan** vypnut. Více informací v kapitole 5.2.2.6 a kapitole 8

6.2.1. Instalace

Nabídka **Instalace** vám umožní nastavit množství parametrů nezbytných pro příjem signálu, pro vynulování údajů o kanálech atd.


6.2.1.1. Volba satelitu

Zvolte možnost **Výběr satelitu** v nabídce **Instalace**.

V přijímači jsou uloženy informace o transpondérech různých satelitů.

Pomocí tlačítek (▲/▼) zvolte požadovaný satelit a volbu potvrďte tlačítkem OK.

Volbu satelitu zrušíte umístěním kurzoru na požadovaný satelit a opětovným stiskem tlačítka OK.

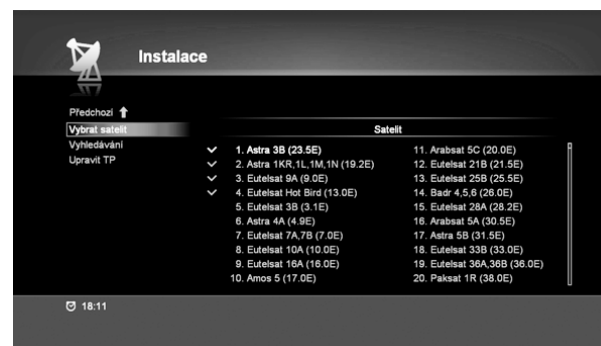


6.2.1.2. Prohledávání kanálů

Zvolte možnost **Vyhledávání** v nabídce **Instalace**.

V každé podnabídce můžete pomocí tlačítek (▲/▼)(◀/▶) nastavit parametry pro Příjemkanálů.

Po nastavení všech parametrů stiskněte červené tlačítko a spustíte prohledávání.

※Pozor: Pokud jsou hodnoty signálu i kvality 0 %, zkontrolujte připojení antény a její parametry.

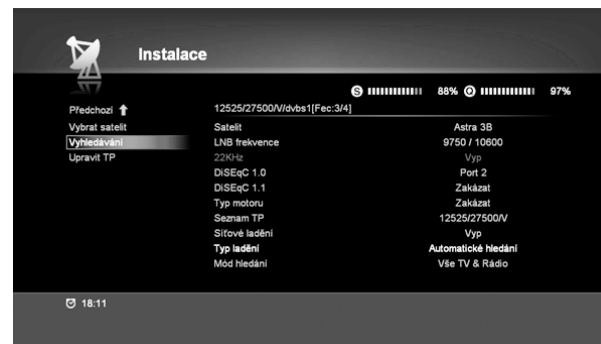

Satelit	:Zvolte satelit, který chcete nastavit.
Frekvence LNB	: Zvolte frekvenci LNB.
22 KHz	: Zapněte nebo vypněte frekvenci 22 KHz.
DiSEqC 1.0 / 1.1	: Pokud používáte DiSEqC 1.0/1.1, zvolte číslo portu. V opačném případě zvolte možnost „Vypnout“.
Typ motoru	: Zvolte jednu z možností 1.2 / USALS / Vypnout.

Seznam (TP)	: Zvolte TP požadovaného satelitu.
Prohledání sítě	: V tomto módu lze naladit neznámý nebo nový TP.
Typ hledání	: Automatické / Manuální / Pokročilé prohledávání. : Automatické – Budou prohledány všechny TP (doporučeno). Manuální – Bude prohledán určený TP. Pokročilé – Bude prohledán určitý kanál daného TP.
Režim hledání	: Zvolte druhy kanálů, které mají být prohledány.


Prohledávání kanálů zabere několik minut.
Na levé straně uvidíte prohledávané televizní kanály a napravo se zobrazí kanály stanic rádia.

Když ukazatel průběhu dosáhne 100 %, je hledání u konce.
Pro uložení a zavření vyhledávání stiskněte OK.

☒ Tip: Takto můžete prohledávání ukončit vždy a informace o nalezených kanálech budou uloženy.

6.2.1.3. Úprava TP

V nabídce **Instalace** zvolte možnost **Úprava TP**.
Pomocí tlačítek (▲/▼) zvolte TP a potvrďte tlačítkem OK. Nastavte hodnoty TP použitím číselných tlačítek.

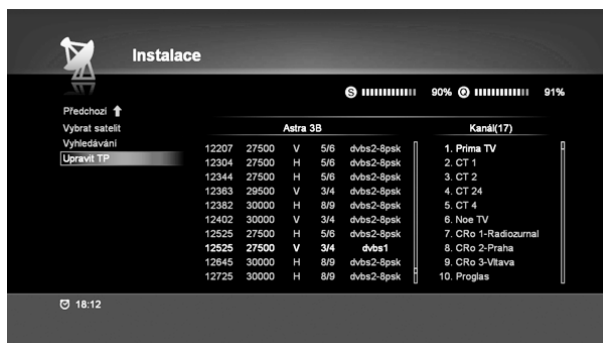

- * Červené tl.: Prohledávání kanálů
- * Zelené tl.: Přidání nového TP
- * Žluté tl.: Volba satelitu
- * Modré tl.: Smazání TP

6.2.2.1. Jazykové nastavení

V nabídce **Možnosti** zvolte nabídku **Jazyk**.
V této nabídce můžete nastavit Jazyk menu, Jazyk zvukové stopy a Jazyk titulků.

Jazyk menu	: Z nabídky vyberte požadovaný jazyk.
Jazyk zvuku	: Z nabídky vyberte požadovaný hlavní jazyk zvukové stopy. Pokud jsou u nějakého pořadu k dispozici zvukové stopy ve více jazycích, bude tato volba nastavena jako výchozí.
Druhé audio	: Z nabídky vyberte požadovaný další jazyk zvukové stopy.
Titulky	: Zapněte/vypněte zobrazování titulků.
Jazyk titulků	: Z nabídky vyberte požadovaný hlavní jazyk titulků. Tento jazyk bude nastaven jako výchozí.
Další jazyk titulků	: Z nabídky vyberte požadovaný další jazyk titulků.

6.2.2.2. Dětský zámek

V nabídce **Možnosti** vyberte volbu **Dětský zámek**.
V této nabídce můžete nastavit věkovou hranici, změnit kód PIN a uzamknout nabídku a kanály pomocí tlačítek (▲/▼)(◀/▶).



Změna kódu PIN	: Nastavení nového kódu PIN.
Úprava seznamu kanálů	: Zamknout/ Odemknout toto menu
Instalace	: Zamknout/ Odemknout toto menu
Zámek IRD	: Pokud je tato funkce povolena, musí uživatel pospuštění zadat kód PIN
Zámek kanálu	: Aktivace Zámek kanálů v nabídce Úpravit seznam kanálů Funguje pouze v případě, že je zámek aktivován
Zámek EPG	: Uzamknutí kanálů podle určení dospělosti EPG
Zámek názvu kanálu	: Uzamknutí kanálu, pokud jeho název obsahuje, 18+.

Poznámka: Pro správné fungování zámku musí být na kartě vytvořeny věkové profily (menu Irdeto).


6.2.2. Možnosti

V nabídce **Možnosti** můžete nastavit Jazyk, Čas, Seznam časovače, Dětský zámek, Ovládání A/V, OSD a Ethernet.



6.2.2.3. Nastavení času

V menu **Možnosti** vyberte volbu **Nastavení času**. Nastavte datum a čas.

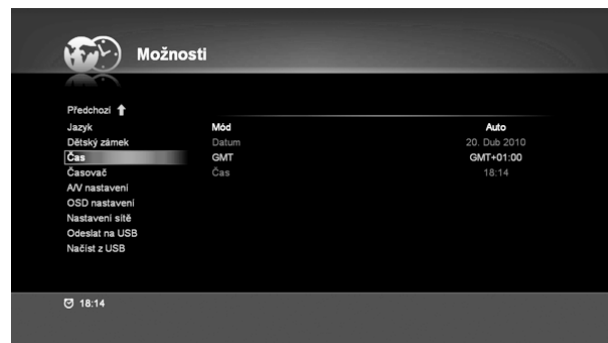

Mód	: Automaticky – Datum a čas budou načteny z informací vysílání. Ručně – Nastavte čas ručně.
Datum	: Zobrazí se nastavené datum (pouze v manuálním režimu).
Posun GMT	: Nastavte časový posun od UTC (GMT).
Čas	: Čas (pouze v manuálním režimu).

6.2.2.4. Seznam časovače

V nabídce **Možnosti** zvolte **Časovač**.

V této nabídce můžete nastavit čas uvedení do režimu spánku a čas probuzení.


Nastavení časovače potvrďte tlačítkem OK.

Pro funkci obnovení nechte televizi zapnutou nebo zároveň nastavte časovač na televizi

* Červené tl.: Přidá časovač

* Zelené tl.: Smaže uložený časovač

* Žlutá: Smaže všechny uložené časovače

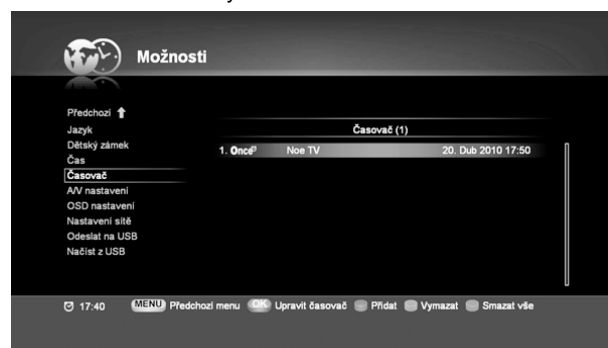

Nastavte vhodnou hodnotu pro všechna pole a pro uložení stiskněte červené tlačítko. Stiskněte tlačítko MENU pro předchozí nabídku zkontrolujte programy předvolené v seznamu časovače.

Pokud se čas zadané předvolby kryje s předchozí předvolbou, nebude tato volba uložena.



Režim	: Záznam – zaznamenání předvoleného programu. Spánek – uvedení do pohotovostního režimu Probuzení – obnova z pohotovostního režimu.
Kanál	: Zobrazení názvu kanálu.
Opakování	: Pomocí možností Jednou/Denně/Týdně – Nastavte opakování.
Datum	: Potvrďte tlačítkem OK.
Čas začátku záznamu	: Zadejte čas začátku záznamu, probuzení, režimu spánku.
Doba trvání	: Zadejte dobu záznamu (pouze v režimu záznamu)



6.2.2.5. Ovládání A/V

Zvolte nabídku **Ovládání A/V** v nabídce **Možnosti**.


V této nabídce můžete nastavit zvukové i obrazové vlastnosti.

Režim HDMI	: RGB, YCbCr nebo Auto.
Poměr stran	: 4:3 nebo 16:9.
Zobrazení	: Pillarbox/Letter box, PanScan nebo Auto
Rozlišení	: Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p. (Podpora rozlišení 1080p podle televize)
Dolby Digital	: Zapněte/vypněte zvuk Dolby
Formát výstupu HDMI	: PCm nebo Dolby Digital
HDCP	: Zapněte/vypněte režim HDCP
Nastavení obrazu	: Nastavte jas, kontrast nebo průhlednost OSD.
Režim HDMI CEC	: Zapněte/vypněte režim HDMI CEC

Více informací v kapitole 9.5.

6.2.2.6. Nastavení OSD

V nabídce **Možnosti** vyberte volbu **Nastavení OSD**.

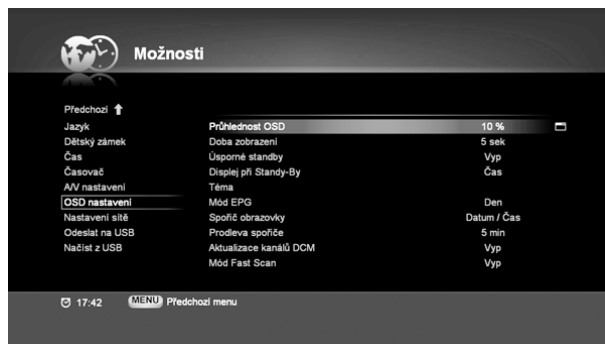

Průhlednost OSD	: Nastavte průhlednost od 10 % do 90 %.
Doba zobrazení	: Zadejte čas zobrazení informačního okénka mezi 3 až 10 sekundami, nebo zvolte stálé zobrazení.
Úsporné standby	: Je-li funkce zapnuta, přijímač se po vypnutí přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou. Poznámka: Zapnutí z tohoto režimu bude trvat přibližně 30 vteřin!
Display při standby	: Displej může být vypnutý nebo může zobrazovat čas.
Téma	: Změňte barvu pozadí pro OSD.
Mód EPG	: Zvolte režim Průvodce programy (Den/Kanál)
Spořič obrazovky	: Zvolte z možností Plovoucí informace, Plovoucí číslice nebo Vypnuto
Prodleva spořiče	: Nastavte časový limit pro zapnutí spořiče.
Aktualizace kanálů DCM	: Zapněte/vypněte Dynamickou aktualizaci kanálů (Při změně kanálu začne přijímač prohledávat aktuální transpondér a aplikovat veškeré změny.)
Mód Fast Scan	: Zapněte/vypněte automatickou funkci rychlého prohledávání Fast Scan. Při přepnutí na automatický režim funkce Fast Scan se uloží nový seznam kanálů. Veškeré předchozí kanály včetně oblíbených budou ztraceny.

6.2.2.7. Nastavení Ethernetu

V nabídce **Možnosti** vyberte volbu **Nastavení sítě**.

Zde můžete nastavit vlastnosti sítě Ethernet



Režim	:Zvolte Ruční/DHCP
Připojení	: Zobrazení stavu připojení
IP	:Nastavení adresy IP (pouze v manuálním režimu)
Síťová maska	:Nastavení adresy síťové masky (pouze v manuálním režimu)
Brána	:Nastavení adresy brány (pouze v manuálním režimu)
DNS1	:Nastavení adresy DNS1 (pouze v manuálním režimu)
DNS2	:Nastavení adresy DNS2 (pouze v manuálním režimu)

6.2.2.8. Kopírovat na USB

V nabídce **Možnosti** vyberte volbu **Odeslat na USB**.

V této nabídce můžete kopírovat kanálová data na disk USB



6.2.2.9. Načíst z USB

V nabídce **Možnosti** vyberte volbu **Načíst z USB**.
V této nabídce můžete kopírovat data z disku USB



6.2.3. Tovární nastavení


V nabídce **Nastavení** zvolte možnost **Tovární nastavení**.
V případě problémů po některých změnách systémového nastavení můžete vrátit software do továrního nastavení.
Chcete-li se vrátit do výchozího továrního nastavení, stiskněte tlačítko OK a zadejte kód PIN. (Kód PIN je přednastaven na „0000“)
Tento proces může trvat několik sekund.



6.2.4. Informace


6.2.4.1. Informace o výrobku

V této nabídce můžete ověřit název modelu, současnou verzi softwaru a datum poslední aktualizace.

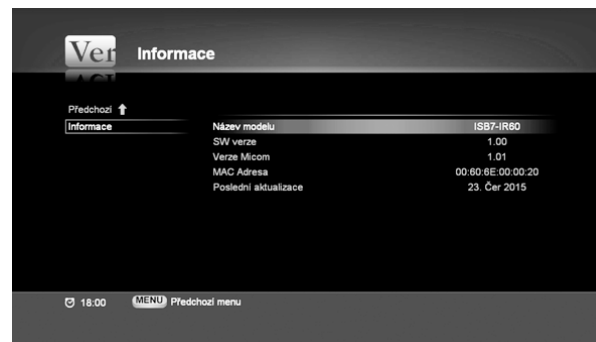

6.3. STAV IRDETO CA

V této nabídce je zobrazen stav čipové karty, služby Softcell, Loaderu a Schránky. Vložte přístupovou kartu do slotu a systém ji rozpozná automaticky.
V nabídce Aktualizovat software můžete provést aktualizaci svého přijímače – je li k dispozici. V menu rodičovská kontrola můžete nastavit profily uživatelů podle věku. Pro vstup je potřeba znát Master PIN karty – dodá operátor.

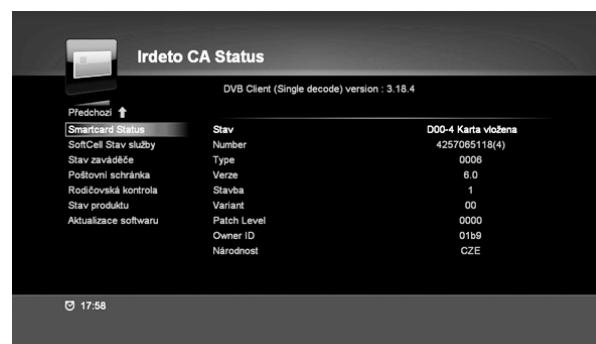

6.4. MULTIMÉDIA

V hlavní menu zvolte nabídku Multimédia.

Pomocí navigačních tlačítek zvolte podnabídku.

Tato nabídka nabízí funkce jako PVR, Seznam souborů MP3, Obrázky, Seznam médií a Disk/paměť.



6.4.1. PVR


6.4.1.1. PVR Záznamy

V nabídce **PVR** zvolte **PVR Záznamy**

Zobrazí se seznam uložených souborů PVR.

Pomocí šipek můžete procházet uložené soubory a poté vybrat zaznamenaný pořad.

Můžete také odstranit, zamknout a třídit složky, spustit automatický náhled a vytvářet nové složky.

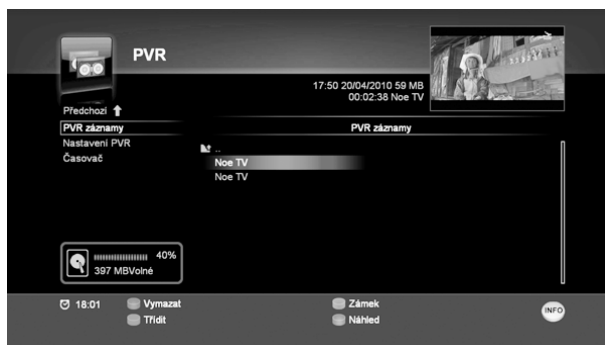

* Červené tl.: Vymazat soubor PVR

* Zelené tl.: Uzamknutí/odemknutí souboru PVR pomocí kódu PIN

Když je soubor PVR uzamčen, budete muset pro přehrávání tohoto souboru zadat svůj kód PIN.

* Žluté tl.: Seřadit soubory PVR

* Modré tl.: Zobrazí se náhled vybraných souborů PVR.

Při posunutí kurzoru se náhled automaticky změní.

6.4.1.2. Konfigurace PVR

Nabídka **Konfigurace PVR** vám umožní měnit konfiguraci záznamu a pozastavení vysílaného pořadu.



Možnosti záznamu	: Délka okamžitého záznamu bude nastavena podle EPG nebo pomocí zadaného času níže.
Výchozí čas záznamu	: Je-li v předchozím menu vybrán čas, zadejte výchozí délku záznamu.
Opakované přehrávání	: Zapněte/vypněte automatické přehrávání.
Čas Timeshift	: Nastavte maximální dobu pro funkci Timeshift
Čas ke konci nahrávky	: Zvolte čas jež bude přidán k záznamu od 0 do 30 minut.
Zámek PVR	: Pokud je daný pořad označen jako nepřístupný, uzamkne soubor PVR.
Master PIN	: Pro zadání hlavního kódu PIN karty IrdeTO stiskněte červené tlačítko. PIN je potřeba pro záznamy s rodičovskou ochranou. Poznámka: Master kód PIN získáte u svého poskytovatele

6.4.1.3. Časovač

Jedná se o stejné menu jako 6.2.2.4 **Časovač**

6.4.2. Seznam MP3

V nabídce **Možnosti** vyberte volbu **Seznam MP3**.

Pomocí této funkce si můžete vychutnat poslech hudby. Soubory MP3 ze seznamu zvolíte pomocí tlačítek (▲/▼) a stiskem tlačítka OK soubor přehrajete. Nebo můžete vytvořit seznam skladeb.

6.4.2.1. Seznam skladeb MP3

- * Červené tl.: Smazat soubor MP3 ze seznamu.
- * Zelené tl.: Náhodné přehrávání.



6.4.2.2. Soubory MP3

< Soubory MP3 >

- * Červené tl.: Smazat soubor MP3 ze seznamu.
- * Žluté tl.: Přidat vybraný soubor do seznamu skladeb.
- * Modré tl.: Přidat všechny soubory do seznamu skladeb.

< Seznam skladeb MP3 >

 - * Červené tl.: Odebrat soubor MP3 ze seznamu.
 - * Zelené tl. Odebrat všechny soubory MP3 ze seznamu.



6.4.3. Obrázky

Vyberte možnost **Obrázky** v nabídce **Multimédia**.

Pomocí této funkce si můžete prohlížet obrázky. Pomocí tlačítek (▲/▼) zvolte soubor JPEG

- * Červené tl.: Smazat soubor JPEG ze seznamu.
- * Zelené tl.: spustit prezentaci.



6.4.4. Seznam médií

6.4.4.1. Seznam médií

V nabídce **Seznam médií** zvolte **Seznam médií**. Můžete sledovat multimediální soubory z externího úložiště USB.

Pomocí tlačítek (▲/▼) zvolte multimediální soubory a volbu potvrďte tlačítkem OK.

*Můžete přehrávat soubory ve formátu AVI, MP4, MKV, WMV. Možnost přehrání však bude záviset na použitém kodeku.

* **ČERVENÉ TL.:** Smazat soubor ze seznamu. / * **ŽLUTÉ TL.:** Vytvořte novou složku na úložišti.

* **ZELÉNÉ TL.:** Přejmenovat soubor ze seznamu. / * **MODRÉ TL.:** Přesunout soubor do jiné složky.



6.4.4.2. Titulky

V nabídce **Seznam médií** zvolte možnost **Titulky**.
Z nabídky vyberte jazyk




6.4.5. Disk/paměť

6.4.5.1. Správce souborů

Tato funkce vám umožní spravovat Vaše soubory na úložišti (pevný disk nebo USB).


V nabídce **Disk/paměť** zvolte možnost **Správce souborů**.

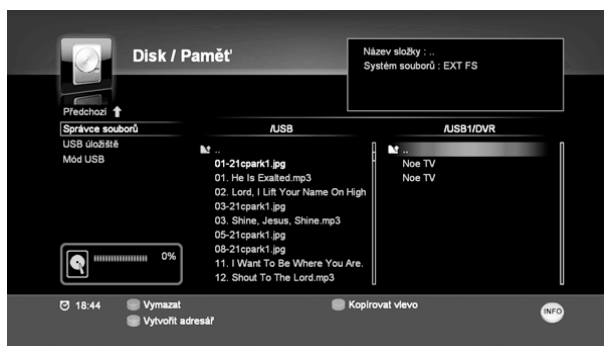

- * Červená: Smazat soubor v adresáři
- * Zelená: Zkopírovat zleva doprava
- * Žlutá: Zkopírovat zprava doleva
- * Modré tl.: Vytvořit adresář


6.4.5.2. USB úložiště

Zvolte možnost **USB úložiště** a zkontrolujte informace o nainstalovaných úložištech (PEVNÝ DISK nebo USB Flash), jako je název modelu (je-li dostupný), oddíl, celková kapacita, využití místo a volné místo.

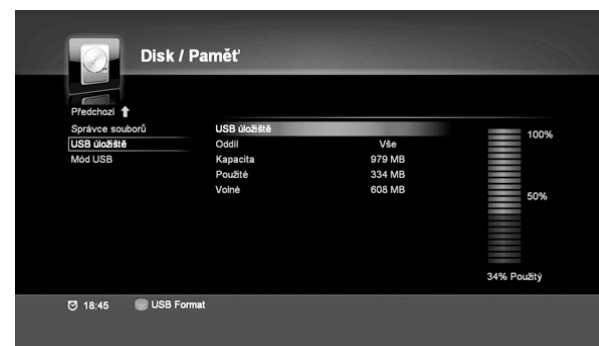

* informace o oddílech pevného disku

- pro záznam souborů je použit systém souborů EXT.
- pro multimediální soubory jako jsou filmy a MP3 je použit systém souborů NTFS

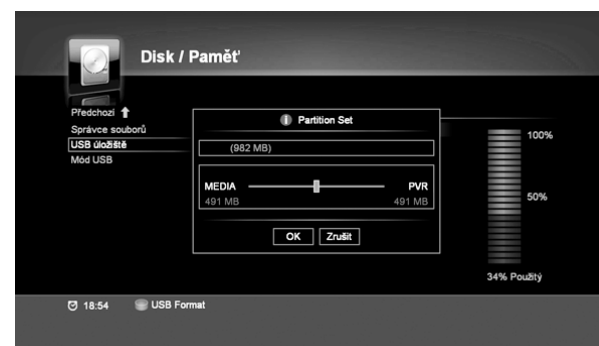

* Červené tl.: Formát disku USB.

- Pro naformátování externího pevného disku nastavte poměr oddílů EXT a NTFS

Poznámka: Při formátování pevného disku budou veškerá uložená data smazána

Tip: Pokud nebudete využívat multimédia, můžete vyhradit pro záznam celý prostor disku

6.4.5.3. Režim USB

Pomocí této funkce můžete bezpečně odebrat zařízení USB.



6.5. PRŮVODCE PROGRAMY

Informace o zvoleném pořadu zobrazíte tlačítkem .

Informace se zobrazí pouze v případě, že jsou dostupné vysílání.

Zobrazí se informace o pořadu jako například čas začátku/konce a název pořadu.

Čas změňte pomocí tlačítek (▲/▼).

Kanál změňte pomocí tlačítek (◀/▶).



* Červené tl.: Průvodce změnou kanálů

* Zelené tl.: Zvolte vybranou akci pro funkci časovače

* Žluté tl.: Zobrazí předvolby z předchozího dne

* Modré tl.: Zobrazí předvolby pro následující den


* Zaškrtnout: Zobrazí nabídku seznamu časovače

* Info: Zobrazí podrobné informace

Stiskem Zeleného tlačítka u zvoleného pořadu nastavíte časovač, režim a opakování. Zvolte možnost Uložit a stiskněte OK, předvolba bude uložena a v nastavený čas bude zvolený pořad zaznamenán.

V Seznamu časovače si můžete předvolby prohlédnout.

* Pokud se tato předvolba kryje s předchozí předvolbou, systém vás upozorní a předvolba nebude uložena.

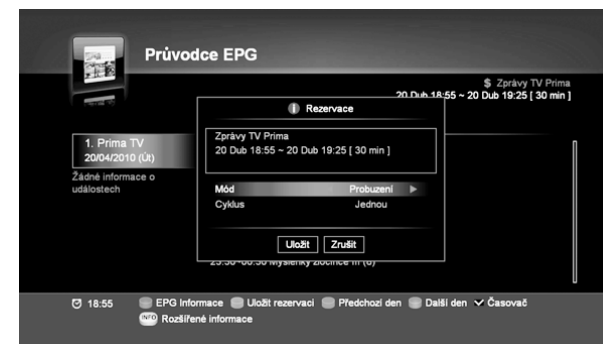

Níže je uveden průvodce několika kanály.

Kanál změňte pomocí tlačítek (▲/▼).

čas změňte pomocí tlačítek (◀/▶).

* Červené tl.: Přepnutí na průvodce jednotlivým kanálem

* Zelené tl.: Zvolte vybranou akci pro funkce Probuzení nebo Režim spánku

* Žluté tl.: Zobrazí předvolby z předchozího dne

* Modré tl.: Zobrazí předvolby pro následující den

* Zaškrtnout: Zobrazí nabídku seznamu časovače

* Info: zobrazí podrobné informace



6.6. HRY



Můžete si zahrát jednu ze dvou arkádových her.

- Tetris
- Sokoban

6.7. APLIKACE

V hlavní nabídce zvolte menu aplikací nebo stiskněte (tlačítko záložka) na dálkovém ovládní.

V této nabídce můžete zvolit jednu z funkcí jako YouTube, Zprávy nebo Počasí.

* U jiné verze SW se může nabídka aplikací lišit.



6.7.1. YouTube

* ČERVENÉ TL.: Obnovení seznamu YouTube


* ZELENÉ TL.: Změna země

* MODRÉ TL.: Na další seznam



6.7.2. Zprávy

* ČERVENÉ TL.: Zvolte CNN/BBC (v závislosti na verzi softwaru může být k dispozici více kanálů RSS)

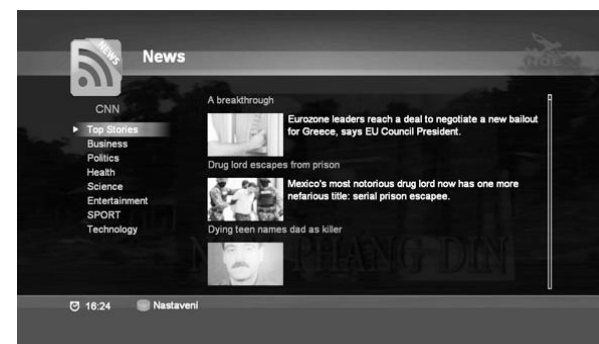

6.7.3. Počasí

* ZELENÉ TL.: Zvolte město.




7. DODATEČNÉ FUNKCE

7.1. SEZNAM KANÁLŮ

V této nabídce můžete snadno vybrat kanál, který chcete sledovat. Stiskem tlačítka OK při sledování zobrazíte seznam všech kanálů.

V tomto seznamu najdete informace, jako je číslo kanálu, název kanálu a zda je šifrován, nebo zamknut.

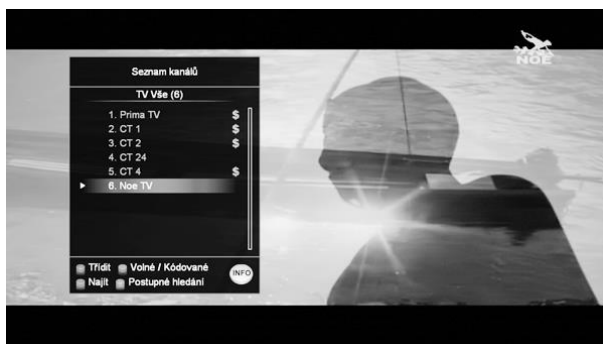

Chcete-li sledovat určitý kanál, zvolte jej pomocí tlačítek (▲/▼). Poté stiskněte OK a zobrazí se zvolený kanál, seznam kanálů zmizí.

Pro rychlejší posun použijte tlačítka (◀▶)

Pro přepnutí mezi seznamy televizních a rádiových kanálů použijte tlačítko

- * Červené tl.: Seřazení kanálů podle abecedy
- * Zelené tl.: Zobrazení pouze nešifrovaných nebo šifrovaných kanálů
- * Žluté tl.: Hledání kanálu podle počátečního písmene názvu kanálu
- * Modré tl.: Hledání podle řetězce
- * : Zobrazení informace o kanálu.

7.2. SEZNAM OBLÍBENÝCH

V této nabídce můžete snadno vybrat oblíbený kanál, který chcete sledovat.

Stiskem tlačítka u vysílaného kanálu se zobrazí seznam oblíbených.

V nabídce Úprava kanálů můžete spravovat seznam oblíbených. Více informací najdete v části 2.2.

Oblíbené 1-8



7.3. JAZYK ZVUKOVÉ STOPY

Stiskem tlačítka u vysílaného kanálu, se zobrazí seznam zvukových stop. Zvolte požadovaný typ zvukového záznamu pomocí tlačítek (◀/▶).

Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk zvukové stopy pomocí tlačítek (▲/▼) a stiskněte OK. V kapitole 8.3 najdete více informací o AD (zvukový komentář)



7.4. REŽIM SPÁNKU

Stiskněte tlačítko REŽIM SPÁNKU při sledování vysílaného kanálu a nastavte čas zapnutí tohoto režimu.

Zvolte čas spuštění režimu pomocí tlačítek (◀/▶) a potvrďte tlačítkem OK.




7.5. SEZNAM KANÁLŮ PODLE ČÍSEL

Chcete-li najít kanál podle čísla, zkrátka zadejte číslo, zobrazí se seznam kanálů, které tímto číslem začínají.

Po stisknutí tlačítka (▶) použijte tlačítka (▲/▼) pro volbu kanálu



7.6. HISTORIE A PŘEDCHOZÍ KANÁLY

K dispozici je funkce sledování dříve sledovaných pořadů. Seznam 10 kanálů zobrazíte pomocí tlačítka .

Požadovaný kanál zvolte pomocí tlačítek (▲/▼) a potvrďte tlačítkem OK.

Pomocí tlačítka  přepnete mezi aktuálním kanálem a kanálem předchozím.




7.7. TITULKY A TELETEXT

1) Titulky

Tlačítkem  na dálkovém ovládacím můžete zvolit jazyk titulků. Jsou-li k dispozici titulky, bude v informačním okénku zobrazen symbol titulků.

2) Teletext

Pomocí tlačítka  na dálkovém ovládacím můžete spustit teletext. Je-li k dispozici teletext, bude v informačním okénku zobrazen symbol teletextu.

8. ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU




První použití

Při prvním použití rozhraní USB uvidíte následující obrazovku. Pro nahrávání USB nejprve zřihmávejte.

- 1) Na následující obrazovce zvolte „Formát USB“ nebo později v nabídce Multimédia -> Disk/paměť -> USB úložiště
- 2) Posuňte kurzor doprava pomocí tlačítek (◀/▶) a stiskněte ČERVENÉ tlačítko.
- 3) Vložte kód PIN (výchozí kód je „0000“)
- 4) Váš disk USB je připraven pro záznam.




8.1. RYCHLÝ ZÁZNAM

Stiskněte tlačítko  a aktuálně sledovaný kanál bude zaznamenán. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko . Možnosti záznamu najdete v nabídce **KonfiguracePVR**. Chcete-li změnit možnosti nahrávání během nahrávání, stiskněte tlačítko  ještě jednou.




8.2. PŘEDVOLBA ZÁZNAMU

Záznam pořadu můžete přednastavit 3 různými způsoby. Jedním z nich je ručně nastavit datum, čas a trvání pořadu pomocí nabídky **Časovače**. Druhým způsobem pak je nastavit pořad v nabídce **Průvodce programy**. Přednastavení můžete provést také prostřednictvím informačního okénka. Pro přednastavení záznamu je třeba, aby byl na vašem přijímači nastaven aktuální místní čas.

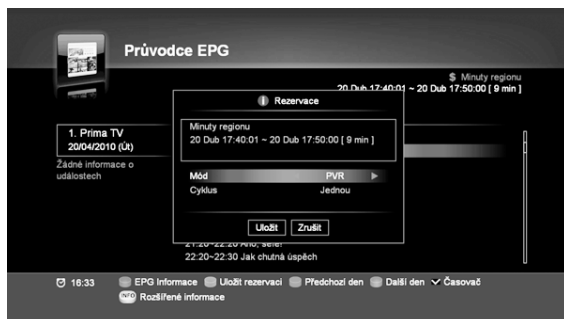


8.2.1. Předvolby záznamu v Průvodci programy
 Otevřete nabídku **Průvodce Programy** pomocí tlačítka **GUIDE**.
 Pořad, který chcete zaznamenat, zvolíte tlačítky (▲/▼) (◀▶).
 Pokud stisknete zelené tlačítko, zobrazí se následující vyskakovací okno.

Zde můžete nastavit režim a opakování. Po uložení přednastavení tlačítkem OK bude v zadaný čas zaznamenán daný pořad.

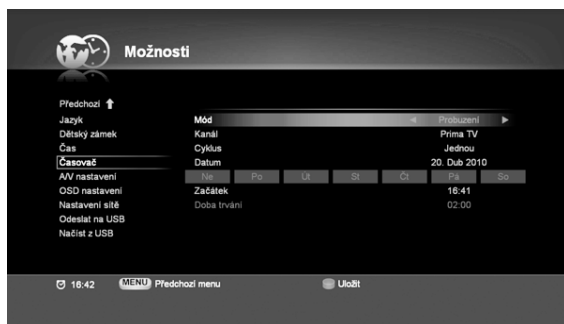

8.2.2. Předvolby záznamu v Časovači
 V nabídce **PVR** zvolte **Časovač** (nabídku najdete také v menu **Možnosti**).
 Zde najdete seznam přednastavených pořadů.
 V pravé části následující obrazovky můžete upravit nebo přidat předvolbu.

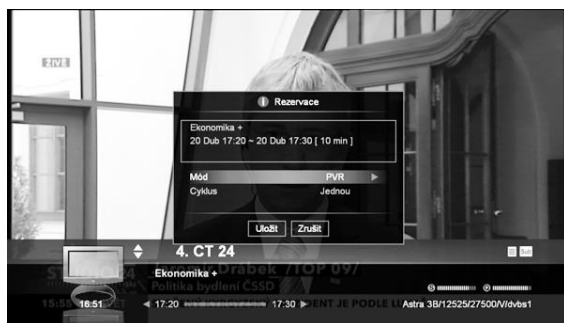

8.2.3. Předvolby záznamu v Informační liště
 Při procházení kanálů pomocí šipek na informační liště předvolba záznamu zobrazí po stisku OK.

Varování!

– Během záznamu nebude dostupná nabídka pro úpravu kanálů nebo nastavení.

8.3. FUNKCE TIMESHIFT

Musíte-li odejít od televize a nechcete si z vysílání nic nechat ujít, můžete pomocí funkce Time Shift vysílání pořadu pozastavit – stiskněte **⏸**.
 Když k televizi opět usednete, jednoduše stiskněte tlačítko **⏪** a pokračujte ve sledování pořadu. Maximální doba pozastavení obrazu je nastavena v nabídce PVR.



8.4. PŘEHRÁVÁNÍ

Pro sledování zaznamenaného pořadu postupujte následovně:

- 1) Otevřete nabídku záznamů pomocí tlačítka Seznam záznamů.
- 2) Ve složce PVR zvolte zaznamenané pořady.
- 3) Vybraný pořad pak spustíte tlačítkem OK. Přehrávání pořadu zastavíte tlačítkem **⏸**.



* Pořad, který je právě zaznamenáván, bude označen červeně a lze jej také sledovat






8.4.1. Záložka

Během přehrávání můžete na ukazateli průběhu vytvořit záložku a při další příležitosti sledovat od označeného místa. Funkci záložky můžete použít následujícím způsobem:

- 1) Stiskněte tlačítko **🔖** a zobrazí se ukazatel průběhu.
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka **🔖** vytvoříte na ukazateli červeně označený bod.

8.4.2. Rychlý posun vpřed:




Rychlý posun vpřed je jednou z dostupných funkcí.

- 1) Během přehrávání stisknete tlačítko .
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka  zvýšíte rychlost přehrávání.
- 3) Normální rychlost obnovíte tlačítkem .

* Při rychlém posunu je k dispozici 6 rychlostí přehrávání.

8.4.3. Rychlý posun zpět

Rychlý posun zpět je další z dostupných funkcí.


- 1) Během přehrávání stisknete tlačítko .
- 2) Opakovaným stiskem tlačítka  zvýšíte rychlost posunu zpět.
- 3) Normální rychlost obnovíte tlačítkem .

* Při rychlém posunu zpět je k dispozici 6 rychlostí přehrávání.


8.4.4. Pauza

Přehrávaný pořad pozastavíte stisknutím tlačítka .







8.4.5. Skok vpřed

Stisknutím tlačítka  posunete přehrávání o několik sekund vpřed.

8.4.6. Skok zpět

Stisknutím tlačítka  posunete přehrávání o několik sekund zpět.

<Jak použít funkci Timeshift>

- 1) Pro funkci Time Shift slouží tlačítko  a po jeho stisknutí se zastaví obraz právě sledovaného kanálu.
- 2) Tlačítkem  nebo  spustíte přehrávání.
- 3) Posunutí zpět provedete stisknutím . Posunutí vpřed provedete stisknutím .
- 4) Pro návrat do aktuálního bodu vysílání stisknete tlačítko .

9. ZVLÁŠTNÍ FUNKCE**9.1. OTA V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU**

Přijímač hledá každý den ve 4 ráno nový dostupný software. Pokud je nový software k dispozici, přijímač jej stáhne. Po zapnutí přijímače se zobrazí požadavek na aktualizaci softwaru.

Aktualizace softwaru zabere asi 3 minuty. Pokud uživatel aktualizace odmítne, bude se stejná akce opakovat následující den ve stejnou dobu.

V pohotovostním režimu s nízkou spotřebou není tato funkce dostupná.

9.2. FUNKCE FAST SCAN

Při první instalaci lze automaticky najít kanály podle specifikací poskytovatele Skylink.

Seznam kanálů nelze upravit a pořadí kanálů je dáno provozovatelem.

Vlastní pořadí kanálů můžete sestavit pomocí Seznamu oblíbených

9.3. AKTUALIZACE SKYLINK

Když je režim Fast Scan vypnutý, můžete v nabídce OSD najít tlačítko pro aktualizaci kanálů Skylink. Tato funkce prohledá veškeré transpondéry ze satelitu Astra 23,5, které poskytuje Skylink. Tato funkce umí také rozpoznat nové frekvence.

9.4. ZVUKOVÝ KOMENTÁŘ

Některé kanály vysílají speciální stopu AD. Jedná se o komentář pro nevidomé. Po aktivaci funkce se komentář prohe s původním zvukem.

Hlasitost komentáře lze nastavit v menu zvukových stop stiskem červeného tlačítka.

Tuto funkci musí podporovat nejen operátor, ale také sledovaná televizní stanice.

9.5. ZPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ

Pokud stisknete tlačítko vypnutí během nahrávání vysílaného pořadu, zobrazí se na obrazovce zpráva. Můžete se pak rozhodnout, zda chcete přijímač vypnout hned, nebo po ukončení záznamu.

(Funkce se automaticky aktivuje v případě, že vypnete televizi s rozhraním HDMI CEC)


9.6. ROZHRANÍ HDMI CEC

Tato funkce může ovládat další zařízení (přijímač TV, AV zesilovač) jedním dálkovým ovladačem v případě, že podporují protokol HDMI CEC.

- TV se zapne, pokud zapnete přijímač
- HDMI vstup se aktivuje, pokud zapnete přijímač
- Při vypnutí přijímače nebo TV budou vypnuta i ostatní zařízení

POZNÁMKA: Funkce automatického ovládání televizoru pomocí příkazů rozhraní HDMI CEC může být v rozporu s požadavky uživatelů. V takovém případě tuto funkci vypněte (viz kapitola 5.2.2.5)

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ProblémŘešení	
Potíže s přijímačem	
7segmentový displej napřední straně nefunguje nebo přijímač není připojen k napájení	– Řádně zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Žádný obraz na obrazovce	– Zkontrolujte, zda přijímač není v pohotovostním režimu. – Zkontrolujte, zda je výstupní konektor videa pevně zapojen do televize. – Zkontrolujte, zda jste na televizoru zvolili správný kanál nebo videovstup.
Žádný zvuk	– Řádně zapojte kabely pro audio signál. – Zkontrolujte úroveň hlasitosti na televizoru. – Stiskněte tlačítko  .
Dálkové ovládání nefunguje	– Namiřte dálkový ovladač přímo na přijímač. – Zkontrolujte a vyměňte baterie.
Špatná kvalita obrazu	– Zkontrolujte sílu signálu v menu Instalace . Špatný signál může být způsoben zhoršeným počasím
Restart při zapnutém napájení	– Příčinou může být zkrat v LNB. Zkontrolujte LNB.
Při zapojení dvou STB pomocí průchozí svorky přijímač nepracuje správně	– Vypněte jeden ze dvou STB

Chybová hlášení na obrazovce

Hledání signálu	– Řádně zapojte kabel antény. – Zkontrolujte LNB. V případě nutnosti vyměňte LNB. – Zkontrolujte polohu paraboly. V případě nutnosti vyrovnejte parabolu. – Zkontrolujte sílu signálu v nabídce Prohledávání kanálů.
Nelze rozpoznat kartu	– Zkontrolujte čipovou kartu.
Není vložena žádná karta	– Vložte kartu čipovou kartu. – Vložte čipovou kartu čipem směrem dolů.
E16-4	– Divák není oprávněn sledovat tuto službu, protože chybí klíče na čipové kartě.
E19-4	– Divák není oprávněn sledovat tuto službu, protože oprávnění karty sledovat tento kanál vypršelo.
E133-4	– Divák není oprávněn sledovat tuto službu, protože časový limit ECM vypršel.
E37-32	– Video není dekodováno běžným způsobem. Možná chyba v instalaci (popř. nekompatibilita).

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení

– Typ	: Adaptér
– Vstupní napětí	: AC 95V~240V 50Hz / 60Hz
– Maximální spotřeba	: 12V / 2A

Tuner

– Vstupní frekvence	: 950 ~ 2150MHz.
– Hladina vstupního signálu	: -65 ~ -25dBm
– Vstupní impedance	: 75 ohm, nevyvážená
– Typ připojení	: Typ F, samice
– DiSEqC	: 1.0, 1.1, 1.2, Usals

Systémové prostředky

– Flash paměť NOR	: 4 MB
– Flash paměť NAND	: 128 MB
– Paměť DDR	: 256 MB

Video dekodér

– Transport Stream	: MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC 11171-, 13818-2
– Profily/úrovně	: H.264(MPEG4 part 10) hlavní a vysoký profil Úroveň 4.1/MPEG-2 MP@HL
– Vstupní datový tok	: Max. 15Mbit/s
– Formáty obrazu	: 4:3, 16:9
– Obrazový výstup	: CVBS, HDMI
– Rozlišení obrazu	: 1080p, 1080i, 720p, 576p

Audio dekodér

– Dekódování zvuku	: MPEG-1 layers I/II, MPEG-2 layer II MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC/ AAC+SBR Dolby Digital, Dolby Digital Plus
– Režim zvuku	: Analogový stereo výstup

RCA

– Video RCA	: RCA/Cinch, Video výstup (CVBS) Audio (levá/pravá)
-------------	--

S/PDIF, HDMI

– S/PDIF	: Digitální audio výstup
– HDMI	: Digitální video a audio výstup

Datový port

– USB (host)	: Kompatibilní s USB 1.1/2.0 (5 Vdc Max. 1A) velikost 1TB
– LAN	: 1 port LAN

12. PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Programování dálkového ovládání

Existují dva způsoby programování dálkového ovládání: automatické vyhledání kódů nebo přímé přiřazení

Automatické vyhledávání kódů

1. Zapněte televizor, který chcete ovládat.
2. Stiskněte a držte tlačítko pro TV, který chcete programovat. Podržte tlačítko pro TV, dokud se na dálkovém ovladači nerozsvítí dioda LED, poté tlačítko uvolněte.
3. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor, stiskněte a uvolněte tlačítko NAHORU (▲), pak vyčkejte alespoň tři sekundy nebo dokud dioda LED nepřestane blikat. V tomto bodě hledá dálkový ovladač správný kód pro danou funkci. Pokud po uplynutí tří sekund nedojde pomocí programovaného komponentu ke ztlumení, stiskněte a znovu uvolněte tlačítko NAHORU (▲) a ovladač začne hledat novou sadu kódů.
4. Pokud televizor, který si přejete ovládat, provede ztlumení; Stiskněte a uvolněte tlačítko OK a dioda LED třikrát zabliká.

Použití metody přímého přiřazení

1. Zapněte televizor, který chcete ovládat.
2. Najděte příložený seznam kódů. Najděte výrobce svého televizoru.
3. Stiskněte a držte tlačítko pro TV, které chcete programovat. Podržte tlačítko pro TV, dokud se na dálkovém ovladači nerozsvítí dioda LED, poté tlačítko uvolněte.
4. Zadejte 3místný kód ze seznamu, dioda LED třikrát problikne. Pokud nenastane žádná odezva v podobě ztlumení, zkuste zadat další kód pro daného výrobce, dokud televizor nezačne na příkaz dálkového ovladače reagovat.
5. Pokud televizor, který si přejete ovládat, provede ztlumení;
6. Stiskněte a uvolněte tlačítko OK a dioda LED třikrát zabliká.

Uzamknutí hlasitosti

Pevné přiřazení ovládání hlasitosti pro jedno zařízení usnadňuje ovládání hlasitosti, a dá vám jistotu, že ovládání hlasitosti bude fungovat. Pokud přiřadíte ovládání hlasitosti pro televizor, budete vždy moci změnit hlasitost dle svých požadavků a nebudete muset měnit hlasitost na několika zařízeních.

Pokud chcete pevně přiřadit ovládání hlasitosti k set-top boxu:

1. Stiskněte a podržte tlačítko STB, dokud se nerozsvítí dioda LED na dálkovém ovládání.
2. Vložte 3místný kód, 2 2 2.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko OK a dioda LED třikrát zabliká.

Zrušení pevného přiřazení;

Pokud chcete zrušit pevné přiřazení ovládání hlasitosti k set top boxu:

1. Stiskněte a podržte tlačítko STB, dokud se nerozsvítí dioda LED na dálkovém ovládání.
2. Vložte 3místný kód, 2 2 2.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko OK a dioda LED třikrát zabliká.

Makro pro zapnutí TV/STB

Uživatel tak bude moci zapnout či vypnout STB i TV zároveň a nebude třeba dalšího programování dálkového ovladače.

Pokud chcete pevně přiřadit funkci PowerMacro:

1. Stiskněte a podržte tlačítko STB, dokud se nerozsvítí dioda LED na dálkovém ovládání.
2. Vložte 3místný kód, 1 1 1.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko OK a dioda LED třikrát zabliká.

Zrušení pevného přiřazení funkce PowerMacro:

Pokud chcete zrušit pevné přiřazení funkce PowerMacro:

1. Stiskněte a podržte tlačítko STB, dokud se nerozsvítí dioda LED na dálkovém ovládání.
2. Vložte 3místný kód, 1 1 1.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko OK a dioda LED třikrát zabliká.

Brand	3 DIGIT SET CODE							
Samsung	826	828	701	705	709	713	715	718
	719	724	737	759	762	765	770	771
Philips	882	858	705	875	880	701	716	730
	733	739	762					
LG	831	837	844	854	868	700	701	705
	712	713	715	719	723	733	737	740
	762	767	781	785	786			
Panasonic	777	807	869	700	705	711	713	715
	722	733	736	758	761	762		
Sony	849	856	702	704	705	709	714	731
	762							
Thomson	705	712	719	726	728	730	762	763
	771							
Grundig	839	842	861	863	701	704	705	706
	715	716	717	730	737	746	752	756
	760	762	765	783				
Sharp	818	843	875	704	709	758	778	794
JVC	875	704	709	720	738	743	767	777
	778							
Toshiba	819	831	835	843	851	855	861	863
	701	703	704	705	706	712	716	717
	756	770	777	781	785	787		
Funai	724	742	780					
Hyundai	808	810	851	853	705	762	783	792
Loewe	705	734	737	757	758	762	773	798
MANIA	881							
Akai	815	829	850	861	863	701	703	705
	713	715	716	718	719	720	724	733
	738	740	744	748	749	758	761	762
	766	767	772	776	785	786	789	791
	792							
Daewoo	900	901	902	903	905	906	907	
Anam	900	901	902	904	905	908	909	910
	911	912	913	914				

* Všechny kódy dálkového ovladače najdete na adrese <http://www.gosat.cz/>