

Rohnson[®]

Návod k použití

SEKÁČEK POTRAVIN

R-515



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů.

- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Tento spotřebič je určený ke zpracování tekutin, měkkého ovoce a zeleniny a masa. Nepracovávajíte tvrdé potraviny.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezapojte spotřebič do el. sítě, jestliže není zcela sestavený.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 15 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič 2 minuty zchladnout.
- Nepřekračujte doporučené množství potravin pro sekání v tabulce níže.
- Pokud dojde k přehřátí, spotřebič se automaticky vypne. V takovém případě odpojte spotřebič z el. sítě, vyprázdněte nádobu a před dalším použitím vyčkejte 15 minut, dokud spotřebič nevychladne.
- Horké potraviny nechte před zpracováním vychladnout (max. teplota je 80 °C).
- Větší kusy potravin před zpracováním nakrájejte na menší kousky (cca 2 cm).
- Pokud se sekací nůž zasekne, vypněte spotřebič, odpojte jej z el. sítě, odstraňte motorovou jednotku a víko a pomocí špachtle odstraňte blokující potraviny.
- Než otevřete víko nádoby, počkejte, až se nůž zcela zastaví.
- Nepoužívejte spotřebič s prázdnou sekací nádobou.
- Nepoužívejte spotřebič na drcení ledu.
- Neponožte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před vyprázdněním nádoby nejprve vyjměte nůž.
- **Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s ostrými noži, především při vyjmutí nože, při vyprazdňování sekací nádoby a při čištění. Při manipulaci či při čištění nože jej vždy držte za tupý konec, nedotýkejte se ostří.**

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Motorová jednotka
2. Víko nádoby
3. Sekací nůž
4. Sekací nádoba
5. Protiskluzová podložka

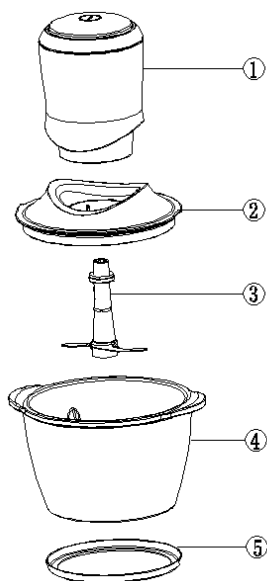

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál včetně krytů ostří sekacího nože.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte sekací nádobu na rovný a stabilní povrch.
- Na trn ve středu sekací nádoby umístěte sekací nůž.
- Vložte potraviny do sekací nádoby. Větší potraviny nakrájejte na menší kousky (o velikosti cca 2 cm). Pro optimální výkon spotřebiče dodržujte doporučené množství pro sekání uvedené v tabulce níže.
- Na sekací nádobu umístěte víko. Na víko nádoby řádně umístěte motorovou jednotku a zajistěte ji tak, aby do sebe oba díly zapadly.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič spustíte stlačením tlačítka na horní straně motorové jednotky.

Pozn.: V případě, že zpracováváte měkké potraviny, jako např. cibuli, bylinky či libové maso, doporučujeme stisknout tlačítko krátce několikrát po sobě.

- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 15 vteřin. Před dalším použitím nechte spotřebič alespoň 2 minuty zchladnout.
- Po dokončení sekání odpojte spotřebič od el. sítě a vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
- Odstraňte motorovou jednotku a víko nádoby, vyjměte sekací nůž a poté vyprázdněte sekací nádobu.
- Spotřebič nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

ORIENTAČNÍ TABULKA ÚPRAVY POTRAVIN

Ingredience	Maximální množství	Příprava
Maso	200 g	Odstraňte kosti, tuk a chrupavky. Nakrájejte na kousky velké 1-2 cm.
Bylinky	50 g	Odstraňte stonky.
Sýr	100 g	Nakrájejte na kousky velké 1-2 cm.
Chléb	75 g	Nakrájejte na kousky velké 1-2 cm.
Vařená vejce	6 ks	Rozkrojte napůl nebo na čtvrtiny.
Cibule	200 g	Nakrájejte na kousky velké cca 2 cm.
Sušenky	150 g	Rozlámejte.
Měkké ovoce	200 g	Odstraňte stopky a pecky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nádobu, víko a sekací nůž omyjte v teplé vodě s neutrálním mycím prostředkem. V případě potřeby můžete omýt i těsnění a protiskluzovou podložku.
- Tělo spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Neponořujte spotřebič do vody!
- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.