

**Features**

The wireless contact sensor is an accessory of smart alarm system. It's fashion design, RF supervision, anti-tamper protection energy saving, and low battery warning supported. The system will inform users to replace the battery in the App when needed. It's easy to setup and works well with most doors and windows. When transmitter and magnet are apart, the sensor triggers alarm.

**Parameters**

• Working Voltage	DC 3V
• Battery	1 × CR123A battery (3V)
• Working Current	≤100mA
• Standby Current	≤15µA
• Transmission Distance	Up to 1000m without obstacle
• Transmission Frequency	868.35MHz
• Working Temperature	-10°C – 50°C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	23g (battery not included) 39g (battery included)
• Dimension	Transmitter: 84x26x22.5mm Magnet: 34x11x9.5mm (LxWxH)(±0.1mm)

**Operating Instructions**

- Working principle  
The transmitter sends trigger signal to main panel paired when the magnet is moved apart.
- Pairing with main panel  
Scanning the QR Code for Pairing  
(1) Scan the QR code on this accessory.  
(2) The result can be confirmed on App.

*Hint: How to trigger*  
(1) Remove the battery insulative strip.  
(2) Move the magnet around transmitter until the green LED indicator lights up.

**Üvod**

Detektor pro dveře/okna pro alarm IGET. O nízkém stavu baterie informuje pomocí aplikace k alarmu. Tento detektor také hlídá, v jakém stavu se dveře/okna nachází. Při aktivaci alarmu upozorní, zdali jsou některé dveře/okna otevřené.

**Parametry**

• Pracovní napětí	DC 3V
• Baterie	1 × CR123A baterie (3V)
• Pracovní proud	≤100mA
• Klidový proud	≤15µA
• Dosah k hlavní jednotce	až 1000m ve volném prostoru
• Frekvence	868.35MHz
• Pracovní teplota	-10°C – 50°C
• Vlhkost	≤90%rh (nekondenzující)
• Hmotnost	23g (bez baterie) 39g (včetně baterie)
• Rozměry	Vysílač: 84x26x22.5mm Magnet: 34x11x9.5mm (DxŠxV)(±0.1mm)

**Instrukce**

- Jak funguje  
Vysílač posílá informaci hlavní jednotce alarmu, pokud dojde k oddělení magnetu od vysílače.
- Párování s alarmem  
Skenování QR kódu pro párování.  
(1) Naskenujte QR kód z příslušenství.  
(2) Potvrzení o úspěšném párování naleznete v aplikaci.

*Jak spustit*  
(1) Vytáhněte plastový proužek u baterie sloužící k přepravě.  
(2) Pohybuje magnetem kolem senzoru, dokud se nezovívá zelené LED světlo na senzoru.

**Üvod**

Detektor pro dveře / okna pre alarm IGET. O nízkom stave batérie informuje pomocou aplikácie k alarmu. Tento detektor tiež sledí, v akom stave sa dveře / okna nachádzajú. Pri aktivácii alarmu upozorní či sú niektoré dveře / okna otvorené.

**Parametre**

• Pracovní napětí	DC 3V
• Baterie	1 × CR123A baterie (3V)
• Pracovní proud	≤100mA
• Klidový proud	≤15µA
• Dosah k hlavní jednotce	až 1000m vo voľnom priestore
• Frekvencia	868.35MHz
• Prevádzková teplota	-10°C – 50°C
• Prevádzková vlhkosť	≤90%rh (nekondenzujúca)
• Hmotnosť	23g (bez batérie) 39g (vrátane batérie)
• Rozmery	Vysílač: 84x26x22.5mm Magnet: 34x11x9.5mm (DxŠxV)(±0.1mm)

**Instrukcie**

- Ako funguje  
Vysílač posílá informáciu hlavnej jednotke alarmu ak dôjde k oddeleniu magnetu od vysílača.
- Párovanie s alarmom  
Skenovanie QR kódu pre párovanie.  
(1) Naskenujte QR kód z príslušenstva.  
(2) Potvrdenie o úspešnom párovaní nájdete v aplikácii.

*Ako spustiť*  
(1) Vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiaci na prepravu.  
(2) Pohybujte magnetom okolo senzoru, kým sa nezovívá zelené LED svetlo na senzore.

**Bevezetés**

Detektor ajtókhöz / ablakokhoz ígert riasztáshoz. Riasztó alkalmaszáslát tájékoztat az alacsony akkumulátorszintről. Ez az érzékelő őzi az ajtó / ablak állapotát is. A riasztás aktiválásakor azt jelzi, hogy vannak-e nyitva egyes ajtó / ablakok.

**Parametre**

• Üzemi feszültség	DC 3V
• Elemek	1 × CR123A Elemek (3V)
• Üzemi áram	≤100mA
• Nyugalmi áram	≤15µA
• Nyúljon a fő egységhez	1000 m-ig szabad hely
• Gyakoriság	868.35MHz
• Üzemi hőmérséklet	-10°C – 50°C
• Mikódási páratartalom	≤90%rh (nem kecsapódó)
• Súly	23g (akkumulátor nélkül) 39g (akkumulátorokkal együtt)
• Méretek	Adó: 84x26x22.5mm Mágnes: 34x11x9.5mm (DxŠxV)(±0.1mm)

**Utastítás**

- Hogyan működik  
Az adó információkat küld a fő riasztó egységnek, ha elmozdítja a mágnest az adótól.
- Párosítás riasztóval  
QR-kód beolvasása a párosításhoz.  
(1) Olvassa be a QR-kódot a kiegészítőből.  
(2) A sikeres párosítás megerősítése megtalálható az APP-ben.


*Hogyan kezdjük*  
(1) Húzza ki a szállításhoz használt akkumulátor műanyag csíkját.  
(2) Mozdítsa a mágnest az érzékelő közelé, amíg az érzékelő zöld LED-je kigyullad.

**LED Indication**

LED flashes once: Door/Window is opened and transmitter sends signal to the main panel.  
The LED indicator will light up once in 15 seconds in case of low battery. Please replace the battery in time. Push notification will be sent in your APP.

**Installation & Notice**

- Pull out the battery insulative strip.
- Pairing to main panel by the App before installing.
- Attach the transmitter and magnet separately on door/window and its frame with double-sticky tape or fix with screws. Transmitter can be put on either of magnet's left or right side.
- Make sure the distance between transmitter and magnet is less than 1cm and align horizontally.
- Avoid installing the sensors in area with a large amount of metal or electric wire.
- Corresponding the triangle of the magnetic stripe to the transmitter's to get the best detection effect.

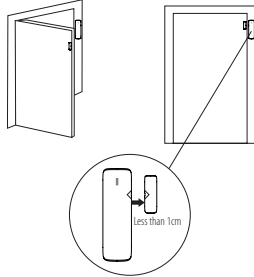


**LED Indikace**

**Problémne každou vteřinu:** Dveře/Okno je otevřeno a EP4 posílá signál alarmu.  
**Problémne každou vteřinu:** Prosim, čo najrýchle vymeňte batériu. Aplikácia zobrazí také notifikáciu o batérii.

**Instalace a upozornění**

- Vytáhněte plastový proužek u baterie sloužící k přepravě.
- Před instalací proveďte párování s alarmem pomocí aplikace.
- Pomocí oboustranné pásky v balení upevněte vysílač a magnet naproti sobě. Větší část na rám, menší část na dveře/okno, viz. obr.
- Dbejte na to, aby vysílač a magnet byly maximálně 1 cm vzdálené od sebe, viz. obr.
- Vyhnete se instalaci v zóně kde je více kovů a elektrického vedení

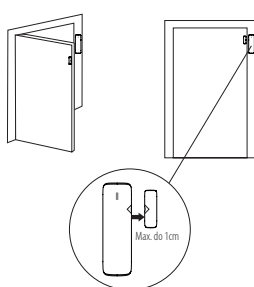


**LED Indikácia**

**Problémne raz: Dvere / Okno je otvorené a EP4 poslela signál alarmu.**  
**Problémne každú sekundu:** Prosim, čo najrýchle vymeňte batériu. Aplikácia zobrazí aj notifikáciu o batérii.

**Instalácia a upozornenia**

- Vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiaci na prepravu.
- Pred inštaláciou vykonajte párovanie s alarmom pomocou aplikácie.
- Pomocou oboustrannej pásky v balení upevnite vysílač a magnet naproti sebe. Väčšiu časť na rám, menšiu časť na dvere / okno, viď. Obr.
- Dbejte na to, aby vysílač a magnet boli maximálne 1 cm vzdálené od seba, viď. obr.
- Vyhnete sa inštalácii v zóne kde je viac kovov a elektrického vedenia

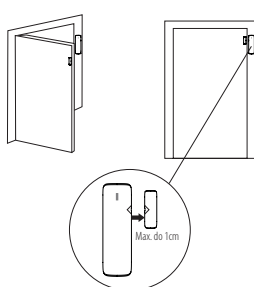


**LED Jelzés**

**Egyszer villog:** Az ajtó / ablak nyitva van, és az EP4 riasztási jelet küld.  
**Minden másodperden villog:** Kérjük, mielőbb cserélje ki az elemet. Az alkalmazás az akkumulátorról szóló értesítést is megjeleníti.

**Telepítés és riasztások**


- Húzza ki a szállításhoz használt akkumulátor műanyag csíkját.
- Telepítés előtt hajtsa végre a párosítást és a riasztást az APP segítségével.
- A csomagban található kétféle oldalas szalaggal rögzítse az adó és a mágnes egymással szemben. Nagyobb rész a kerethez, kisebb rész az ajtóhoz / ablakhoz, lásd. APP.
- Győződjön meg arról, hogy az adó és a mágnes egymástól legfeljebb 1 cm-re vannak egymástól, lásd. APP.
- Kerülje a telepítést olyan helyen, ahol több fém- és elektromos vezeték van.

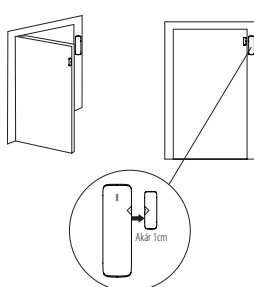

**Entry Delay, Home Arm and Ready to Arm**

This sensor supports Entry Delay, Home Arm and Ready to Arm features. Which can be adjusted in App.  
**Entry Delay feature:** When the sensor is triggered while the system is in Arm/Home Arm status, the system will wait for preset time until the alarm goes off.  
**Home Arm feature:** When the sensor with this feature enabled is triggered while the system is in Home Arm status, the alarm will go off.  
**Ready to Arm feature:** 1. The system will check and show the status of doors and windows in real time in the App.  
2. The App will pop up and remind you of all the unsecured doors and windows when you Arm/Home Arm the system.  
3. The system will be forced to Arm/Home Arm if you are using remote controller, keypad or RFID to operate the system, and you'll also get a push notification of unsecured doors and windows.

**Appearance**

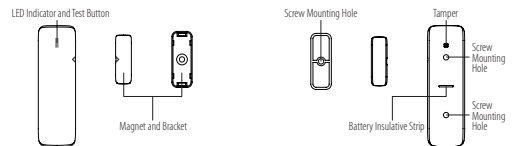


**Battery Replacement Instructions**



**Vstupní zpoždění, Režim doma a Přípravení k aktivaci**

U EP4 je možné zvolit v nastavení tyto funkce: Vstupní zpoždění, Režim doma a Přípravení k aktivaci.  
**Vstupní zpoždění:** Pokud je alarm v režimu Aktivováno nebo Režim doma a EP4 detekuje otevření, alarm bude čekat nastavenou dobu a pokud nedojde k deaktivaci, tak spustí poplach.  
**Režim doma:** Pokud se alarm nachází v Režimu doma, a EP4 detekuje otevření, poplach nebude vyvolán.  
**Přípravení k aktivaci:** Pokud uživatel přepe alarm do režimu Aktivní nebo Režimu Doma, alarm zkontroluje v jakém stavu se EP4 nachází, pokud je některé okno/dveře otevřené, zobrazí o tomto zprávu vč. názvu umístění detektoru.

**Popis zařízení**

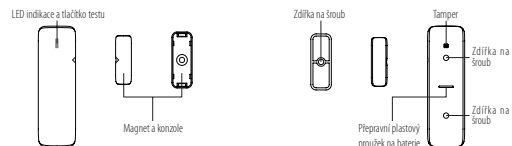


**Výměna baterie**




**Vstupné oneskorenie, Režim doma a Prípravenie k aktivácii**

U EP4 je možné zvolit v nastavení tieto funkcie: Vstupné oneskorenie, Režim doma a Prípravenie k aktivácii.  
**Vstupné oneskorenie:** ak je alarm v režime Aktivované alebo Režim doma a EP4 detekuje otvorenie, alarm bude čakať nastavenú dobu a ak nedojde k deaktivácii, tak spustí poplach.  
**Režim doma:** ak sa alarm nachádza v Režime doma, a EP4 detekuje otvorenie, poplach nebude vyvolaný.  
**Prípravenie k aktivácii:** ak používateľ prepne alarm do režimu Aktivný alebo Režimu Doma, alarm zkontroluje v akom stave sa EP4 nachádza, pokiaľ je niektoré okno / dvere otvorené, zobrazí o tomto správu vč. názvu umiestnenia detektora.

**Opis zariadenia**

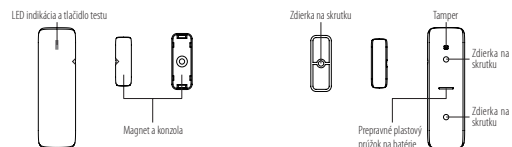


**Výměna batérie**

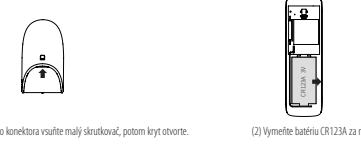


**Bélelés késleltetése, otthoni mód és aktiválásra kész**

Az EP4 esetében a következő funkciókat választhatók ki a beállításokban: Bélelés késleltetése, Otthoni mód és Aktiválásra kész.  
**Bélelés késleltetése:** Ha a riasztás Aktivál vagy Otthoni módban van, és az EP4 nyitást észlel, a riasztás megvárja a beállított időt, és riasztást indít, ha nem történik deaktiválás.  
**Otthoni mód:** Ha a riasztás Otthoni módban van, és az EP4 nyitást észlel, akkor a riasztás nem indul el.  
**Felkészülés az aktiválásra:** Ha a felhasználó Aktiv vagy Otthoni módra kapcsolja a riasztást, a riasztás ellenőrzi a EP4 állapotát, ha bármelyik ablak / ajtó nyitva van, erről üzenetet jelenít meg, beleértve a detektor helyének nevé.

**A berendezés leírása**

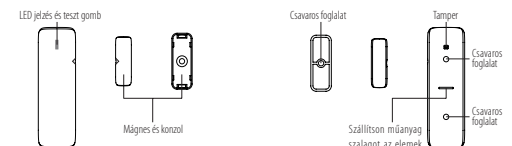

**Elemcsere**

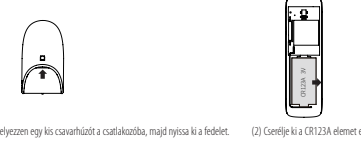

EN

CZ

SK

HU

