

DVB 133 T2 SENIOR



GoGEN



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny.
3. Řiďte se všemi varováními.
4. Dodržujte všechny instrukce.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte přístroj pouze suchou tkaninou.
7. Neblokujte větrací otvory a instalujte přístroj v souladu s pokyny.
8. Neinstalujte přístroj blízko tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, tepelný výměník, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
9. Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud zástrčku nelze do vaší zásuvky zasunout, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte síťový kabel, aby se po něm nešlapalo a nedošlo k jeho propíchnutí, zvláště v blízkosti zástrčky, zásuvky a místa, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
12. Přístroj vytáhněte ze zásuvky během bouřek nebo v případě, že se delší dobu nepoužívá.
13. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například došlo k poškození síťového kabelu nebo zástrčky, přístroj byl polit tekutinou nebo do něj spadly cizí předměty, byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálním způsobem nebo došlo k jeho pádu.
14. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a jako takové musí být volně dostupné.
15. Nesmí být bráněno větrání přístroje zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsy, atd.
16. Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
17. Při likvidování baterií je třeba věnovat pozornost aspektům životního prostředí.
18. Používejte přístroj v mírném klimatu.
19. Přístroj se nesmí vystavovat kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinami, např. vázy.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni, apod.



Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje je přítomno nebezpečné napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol znamená, že v literatuře doprovázející přístroj jsou důležité pokyny týkající se provozu a údržby.



Tento symbol znamená, že tento produkt má mezi nebezpečným napětím ze sítě a součástmi přístupnými uživateli dvojitou izolaci. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.



POZOR: Pokud dojde k ovlivnění přístroje statickou elektřinou, může přestat fungovat a může být nutné, aby jej uživatel resetoval.

UPOZORNĚNÍ: Paměťové zařízení USB je třeba připojit přímo do přístroje. Nedoporučujeme používání prodlužovacího kabelu USB, aby nedošlo k selhání přenosu data a k rušení.


POPIS VÝROBKU

ČELNÍ PANEL



1. LED DISPLAY: Slouží k zobrazení informací o čase nebo kanálu.
2. USB PORT: Slouží k připojení externího USB 2.0 zařízení USB.

ZADNÍ PANEL

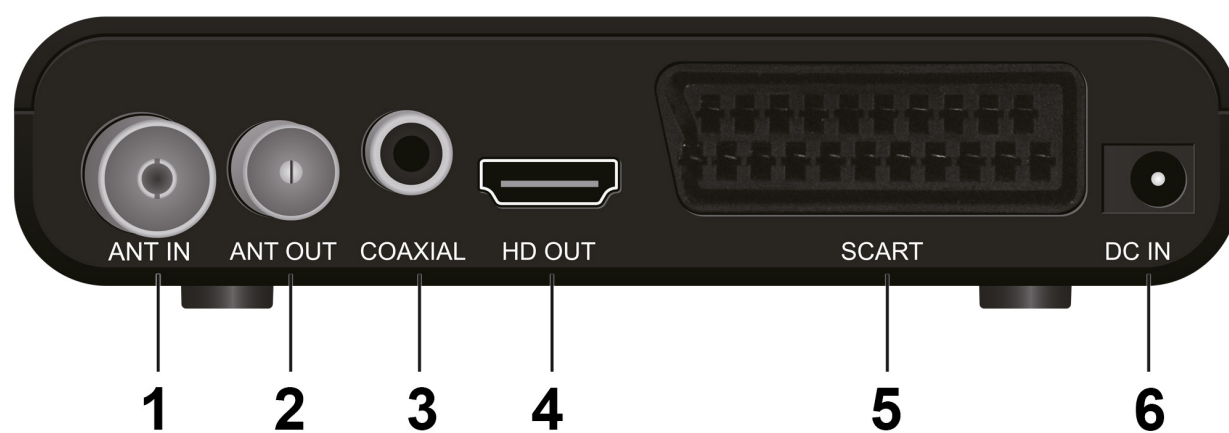

1. ANT IN: Anténní vstup.
2. ANT OUT: Anténní výstup, RF Loop do externího zařízení.
3. COAXIAL: SPDIF koaxiální digitální audio výstup.
4. HDMI: Slouží k propojení s televizorem pomocí HDMI kabelu.
5. SCART: Slouží k propojení s televizorem pomocí SCART kabelu.
6. DC IN: Slouží k připojení 12V / 1A DC adaptéru.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. MUTE: Ztlumení zvuku.
2. INFO: Zobrazí informace o aktuálním pořadu.
3. TTX: Zobrazí teletext.
4. SUBTITLE: Volba jazyka titulků.
5. EXIT: Ukončí aktuální nabídku nebo se vrátí do předchozího menu.
6. OK: Potvrzuje zadání nebo výběr / Zobrazí seznam kanálů.
7. ◀ / ▶: Procházení nabídkami / Zvýšení a snížení hlasitosti.
8. TV / RADIO: Přepíná mezi TV programy a rádio stanicemi.
9. RECALL: Přepíná mezi posledními dvěma sledovanými kanály.
10. GOTO: Přejde na vybraný čas.
11. PREV: Přeskočí na předchozí stopu/soubor.
12. DALŠÍ: Přeskočí na následující stopu/soubor.
13. REPEAT: Zapíná / vypíná režim opakování.
14. STOP: Zastaví přehrávání souboru.
15. STANDBY (Pohotovostní režim): Zapne/Vypne STB.
16. EPG: Elektronický programový průvodce.
17. AUDIO: Vybere jazyk nebo režim zvuku.
18. ▲/▼: Procházení nabídkami / Přepnutí na následující nebo předchozí kanál.
19. MENU: Zapne hlavní menu.
20. FAVOURITE: Zobrazí nabídku Oblíbené.
21. 0-9: (Číselná tlačítka): Volba kanálu nebo nastavení.
22. FWD: Přetáčení vpřed.
23. REV: Přetáčení vzad.
24. PLAY: Spustí nebo obnoví přehrávání souboru.
25. PAUSE: Pozastaví přehrávání souboru.
26. COLOUR BUTTONS (Barevná tlačítka): Ovládají různé funkce, dle zobrazené nabídky.
27. REC: Nahrávání pořadů.
28. LIST: Zobrazí seznam nahrávek.
29. TIMER: Zobrazí časovače.



DÁLKOVÝ OVLADAČ

POWER: Zapne/Vypne STB.

MUTE: Ztlumení zvuku.

EXIT: Ukončí aktuální nabídku
nebo se vrátí do předchozího menu.

0-11: (Číselná tlačítka): Volba kanálu
nebo nastavení

P+ / ▲: Přepnutí na následující kanál.
Procházení nabídkami

P- / ▼: Přepnutí na předchozí kanál.
Procházení nabídkami

VOL- / ◀: Snížení hlasitosti
Procházení nabídkami

VOL+ / ▶: Zvýšení hlasitosti
Procházení nabídkami


INFO: Zobrazí informace o aktuálním pořadu.

VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte 2 x baterie AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Používejte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ baterií. Nasaďte zpět kryt.



POZNÁMKY:

- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheň, atd
- Chcete-li dálkový ovladač používat, nasměrujte jej směrem k STB. Dálkový ovladač má dosah až 7 metrů, úhlu 60°. Sluneční světlo nebo velmi jasné světlo může omezit funkčnost dálkového ovládání.

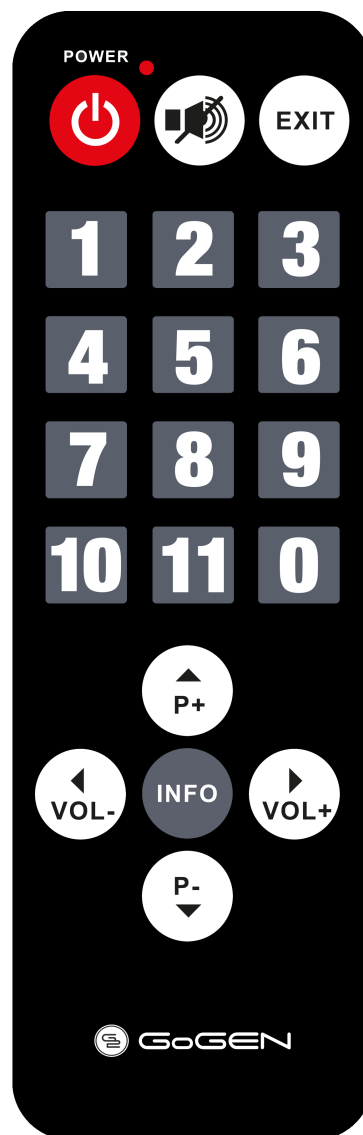

ZAPOJENÍ SET TOP BOXU (STB)

Základní propojení STB, antény, televizoru a audio zařízení.

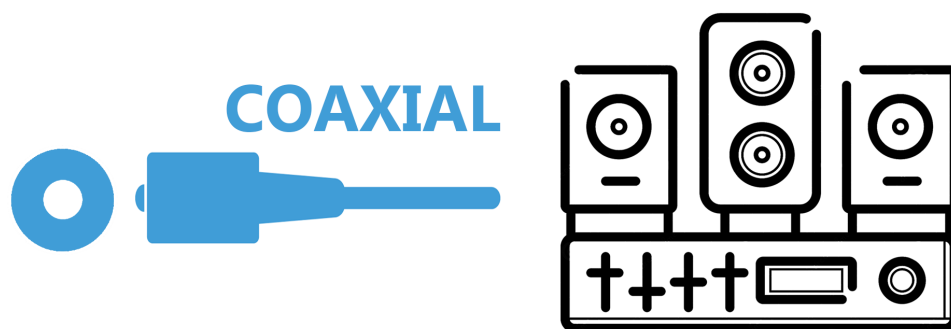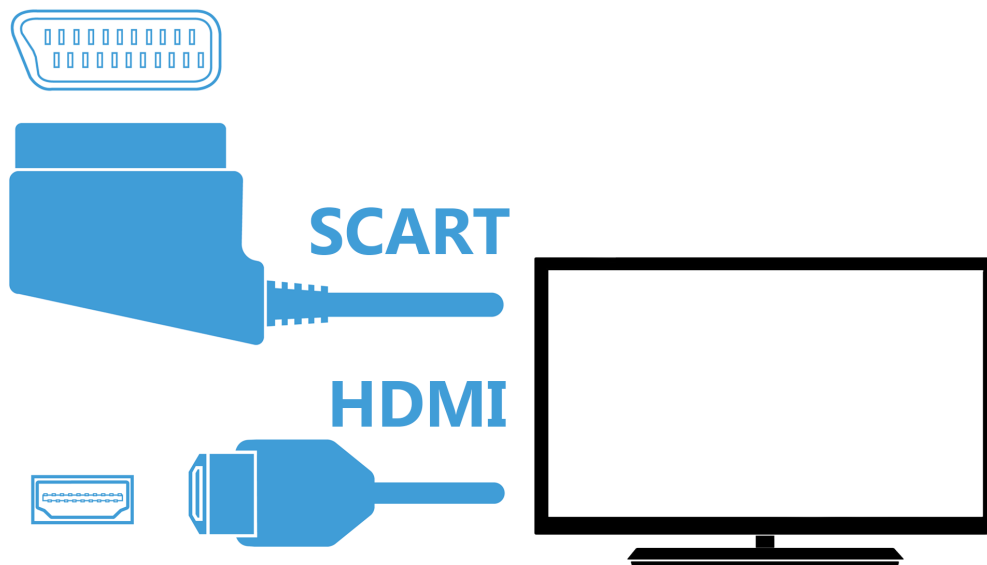

POZNÁMKY:

- Pokud je STB zapnutý, nepřipojujte k němu žádné zařízení. Vypněte STB i připojované zařízení, připojte kabely. Po připojení můžete obě zařízení znovu zapnout a používat.
- Při zapnutém napájení svítí indikátor STB zeleně, v pohotovostním režimu svítí červeně.

ZAČÍNÁME

PRVNÍ INSTALACE

- Při prvním zapnutí STB se zobrazí úvodní průvodce instalací.
- Jazyk OSD – Nastavte jazyk menu STB, zvolte „Čeština“.
- Země – Vyberte zemi, zvolte „Česko“.
- Vyhledávání kanálů – Stiskem tlačítka „OK“ zahájíte vyhledávání kanálů. Po vyhledávání se zobrazí naladěné TV kanály a Rádio stanice. Stiskem tlačítka „OK“ uložíte naladěné TV kanály a Rádio stanice a zahájíte sledování.

POZNÁMKA: Stiskem tlačítka „INFO“ zobrazíte informace právě sledovaného kanálu. Opakovanými stisky tlačítka „INFO“ zobrazíte podrobné informace a informace o přijímaném signálu.

SEZNAM KANÁLŮ

Stiskem tlačítka „OK“ zobrazíte seznam naladěných kanálů. Směrovými tlačítky vyberte kanál, který chcete sledovat, a stiskem tlačítka „OK“ přepnete na vybraný kanál. Zobrazený seznam kanálů opustíte stiskem tlačítka „EXIT“.

Červené tlačítko – Typ: Zobrazí vybraný typ kanálů.

Zelené tlačítko – Vyhledat: Vyhledá požadovaný kanál.

Žluté tlačítko – Seřadit: Seřadí naladěné kanály dle vlastních preferencí.


Modré tlačítko – A-Z: Rychlé vyhledání požadovaného kanálu dle prvního znaku názvu.

EPG tlačítko – Skupina: Výběr zobrazovaných / oblíbených kanálů.

NASTAVENÍ

Stiskem tlačítka „MENU“ zobrazíte nabídku nastavení. Pomocí směrových tlačítek se můžete pohybovat v jednotlivých nabídkách, stiskem tlačítka „OK“ vyberete požadovanou položku.

SEZNAM KANÁLŮ

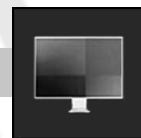

- Seznam TV kanálů: Zobrazí seznam naladěných TV kanálů.

FAV tlačítko – Oblíbené: Přidá vybraný kanál/y do jedné ze skupin kanálů nebo do oblíbených kanálů.

Červené tlačítko – Zámek: Zamkne vybraný kanál/y. STB vás vyzve k zadání hesla. Výchozím heslem je „0000“.

Zelené tlačítko – Přeskočit: Vybraný kanál/y bude při přepínání kanálů přeskočeny.

Žluté tlačítko – Posun: Přesune vybraný kanál na novou pozici. Vyberte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte tlačítko „OK“, kanál se označí. Směrovými tlačítky vyberte novou pozici. Po stisku tlačítka „INFO“ se kanál přesune na novou pozici.

Modré tlačítko – Editovat: Seřadí, upraví název nebo vymaže vybraný kanál/y. Chcete-li kanály vymazat, stiskem tlačítka „INFO“ označte/odznačte všechny kanály nebo stiskem tlačítka „OK“ označte/odznačte vybraný kanál/y. Stiskněte dvakrát „Modré“ tlačítko a v následném okně potvrďte vymazání.

EPG tlačítko – Skupina: Výběr zobrazovaných / oblíbených kanálů.

- Seznam rádio stanic: Zobrazí seznam naladěných rádio stanic.

FAV tlačítko – Oblíbené: Přidá vybranou stanici/e do jedné ze skupin nebo do oblíbených.

Červené tlačítko – Zámek: Zamkne vybranou stanici/e. STB vás vyzve k zadání hesla.

Výchozím heslem je „0000“.

Zelené tlačítko – Přeskočit: Vybraná stanice bude při přepínání přeskočena.

Žluté tlačítko – Posun: Přesune vybranou stanici na novou pozici. Vyberte stanici, kterou chcete přesunout. Stiskněte tlačítko „OK“, stanice se označí.

Směrovými tlačítky vyberte novou pozici. Po stisku tlačítka „INFO“ se stanice přesune na novou pozici.

Modré tlačítko – Editovat: Seřadí, upraví název nebo vymaže vybranou stanici/e. Stiskem tlačítka „INFO“ označte/odznačte všechny stanice, stiskem tlačítka „OK“ označte/odznačte vybranou stanici/e. Stiskněte dvakrát „Modré“ tlačítko a v následném okně potvrďte vymazání.

EPG tlačítko – Skupina: Výběr zobrazovaných / oblíbených kanálů.

- Rodičovský zámek: Nastavení rodičovských omezení.


V této nabídce můžete nastavit omezení sledování podle věku, zámek Menu, zamknutí vybraných kanálů a nové heslo pro přístup do vybraných nastavení. STB vás vyzve k zadání hesla. Výchozím heslem je „0000“.

VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ



- Automatické vyhledávání: Stiskem tlačítka „OK“ zahájíte automatické vyhledávání kanálů.
- Manuální vyhledávání: Po nastavení potřebných parametrů vyberte položku Manuální vyhledávání. Stiskem tlačítka „OK“ zahájíte vyhledávání kanálů.
- Země: Nastavení požadované země.
- Napájení antény: Zapnutí/Vypnutí 5V napájení antény.
- LCN: Zapnutí/Vypnutí LCN (Logical Channel Numbering). Při zapnuté funkci LCN nelze měnit pozice kanálů při vyhledávání.
- Pouze FTA: Zapnutí/Vypnutí FTA (Free to Air). Při zapnuté funkci FTA budou vyhledávány pouze volně dostupné kanály.

JAZYK

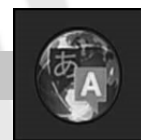

V této nabídce můžete nastavit jazyk používaný v Menu, u zvuku, u titulků a u teletextu.

OBRAZ A ZVUK



- TV systém: Nastavení TV systému, doporučujeme ponechat nastavení na PAL.
- Rozlišení obrazu: Nastavení rozlišení výstupního video signálu HDMI. Nastavení upravte dle připojeného televizoru.
- Formát obrazu: Nastavení formátu obrazu.
- Režim obrazu: Nastavení režimu obrazu.
- SCART výstup: Nastavení výstupního video signálu SCART, doporučujeme ponechat nastavení na RGB.
- Audio výstup: Nastavení výstupního audio signálu.
- Zvukový popis AD: Zapnutí/Vypnutí zvukového popisu.
- Poměrná hlasitost AD: Nastavení poměrné hlasitosti zvukového popisu vzhledem k nastavené hlasitosti.

ČAS



V této nabídce můžete nastavit čas. Je-li nastaveno GMT (Greenwich Mean Time) na zapnuto, Nastaví se čas GMZ posun a letní čas automaticky z naladěného vysílání. Chcete-li nastavit čas ručně, nastavte GMT na vypnuto.

SYSTEM



- Informace: Zobrazí informace o HW a SW STB.
- Tovární nastavení: Resetování STB do původního nastavení. STB vás vyzve k zadání hesla. Výchozím heslem je „0000“.
- Časovač nastavení: Nastavení časovače/ů na vybranou událost. Lze nastavit maximálně 20 časovačů. Na danou dobu lze nastavit pouze jeden časovač.
- OSD nastavení: Nastavení doby zobrazení a průhlednosti OSD menu.
- USB aktualizace: Nahrání aktualizací STB: Základní (nahrání nového sw, zachová se uživatelské nastavení); Kompletní (nahrání celé zálohy STB, sw a uživatelského nastavení); Uživatelské (nahrání zálohy uživatelského nastavení)
- USB zálohování: Vytvoření zálohy STB: Kompletní; Uživatelské.
- Automatické vypnutí: Pokud nebudete STB nijak ovládat, po nastaveném čase se automaticky vypne.

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ



- Hudba: Chcete-li přehrávat hudební soubory, vyberte tuto položku. Tlačítka ▲/▼ vyberte požadovaný soubor, tlačítkem „OK“ spustíte přehrávání.

Žluté tlačítko – Seznam souborů: Zobrazí seznam souborů. Přehraje, vymaže vybrané soubory.

Červené tlačítko – Seřadit: Seřadí uložené soubory dle vlastních preferencí.

Modré tlačítko – Opakovat: Nastaví režim přehrávání souborů.

Zelené tlačítko – Úložiště: Přepne mezi používanými úložišti/USB disky.

Tlačítka ▶ / || / ■ / ◀ / ▶▶ slouží k ovládání přehrávače.

- Obrázky: Chcete-li přehrávat obrazové soubory, vyberte tuto položku. Tlačítka ▲/▼ vyberte požadovaný soubor, tlačítkem „OK“ spustíte přehrávání.

Žluté tlačítko – Seznam souborů: Zobrazí seznam souborů

Červené tlačítko – Seřadit: Seřadí uložené soubory dle vlastních preferencí.

Modré tlačítko – Nastavení: Nastaví režim přehrávání souborů.

Zelené tlačítko – Úložiště: Přepne mezi používanými úložišti/USB disky.

Tlačítkem OK spustíte prezentaci.

Tlačítka ▲/▼ se přesunete na předcházející/následující soubor.

Tlačítka ◀ / ▶ otočíte soubor po/proti směru hodinových ručiček.

- Filmy: Chcete-li přehrávat video soubory, vyberte tuto položku. Tlačítka ▲/▼ vyberte požadovaný soubor, tlačítkem „OK“ spustíte přehrávání.

Žluté tlačítko – Zobrazit: Zobrazí přehrávaný soubor na celé obrazovce.

Zelené tlačítko – Úložiště: Přepne mezi používanými úložišti/USB disky.

Tlačítka ▶ / || / ■ / ◀ / ▶▶ slouží k ovládání přehrávače.

- Správce nahrávek: Zobrazí nahrávky. Tlačítka ▲/▼ vyberte požadovaný soubor, tlačítkem „OK“ spustíte přehrávání. Opakovaným stiskem tlačítka „OK“ zobrazíte přehrávaný soubor na celé obrazovce.

Žluté tlačítko – Zámek: Uzamkne/Odemkne vybraný soubor.

Modré tlačítko – Vymazat: Vymaže vybraný soubor.

Červené tlačítko – Přejmenovat: Přejmenuje vybraný soubor.

Zelené tlačítko – Úložiště: Přepne mezi používanými úložišti/USB disky.

Tlačítka ▶ / || / ■ / ◀ / ▶▶ / ◀◀ / ▶▶ slouží k ovládání přehrávače.

- Nastavení nahrávání: Zapnete/Vypnete používání Timeshift-u, vyberete USB úložiště pro ukládání nahrávek.
- Formátování USB úložiště: Naformátujete vybrané úložiště/USB disk.



SÍŤ

- WiFi: Nastavení bezdrátového WiFi připojení. Pro připojení vyberte položku „Připojit“ a stiskněte „OK“. Zobrazí se dostupné WiFi sítě. Vyberte požadovanou WiFi síť a zadejte heslo.
POZNÁMKA: Pro připojení STB k bezdrátové WiFi síti je nutné dokoupit adaptér prodáváný pod označením GoGEN USBWIFISTB. Adaptér není součástí balení výrobku.
- Aplikace: Zobrazí dostupné aplikace.

NAHRÁVÁNÍ / TIMESHIFT

Chcete-li používat funkci Nahrávání a Timeshift (nahrávání s časovým posunem) musíte k STB připojit paměťové úložiště (USB disk/HDD).

POZNÁMKY:

- Paměťové úložiště (USB disk/HDD) je třeba připojit přímo do přístroje. Nedoporučujeme používání prodlužovacího kabelu USB, aby nedošlo k selhání přenosu data a k rušení.
- USB disk/HDD musí mít dostatečnou rychlost zápisu/čtení.
- Podporovány jsou HDD s max. napájecím proudem do 500 mA.
- Maximální kapacita připojeného úložiště je 500 GB.

NAHRÁVÁNÍ

Stiskem tlačítka „REC“ spustíte nahrávání právě sledovaného pořadu. Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka „STOP“.

POZNÁMKA: Během nahrávání lze přepínat pouze mezi programy sledovaného multiplexu.

TIMESHIFT

Stiskem tlačítka „PAUSE“ spustíte Timeshift, sledovaný pořad se pozastaví. Pro pokračování ve sledování stiskněte tlačítko „PLAY“. Timeshift ukončíte stiskem tlačítka „STOP“.

Tlačítka ▶ / || / ◀ / ▶▶ slouží k ovládání Timeshiftu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V některých oblastech může být pozemní digitální signál slabý. V takovém případě doporučujeme použít anténu se zesilovačem, aby bylo možné sledovat program kanálů se slabým signálem.

Problém	Možná příčina	Jak postupovat
Žádný obraz	Není připojeno napájení	Připojte napájení/adaptér
	STB není zapnutý	Zapněte STB
Zobrazí se upozornění „Žádný signál“	Není připojena anténa	Připojte anténní kabel
	Anténní kabel je vadný nebo není správně připojen	Zkontrolujte anténní kabel a připojení
Žádný zvuk	Chybějící nebo nesprávné propojení audio signálu	Připojte audio kabel správně
	Zvuk je ztišen	Zvyšte hlasitost
Žádný obraz, pouze zvuk	Televizor nepodporuje nastavené rozlišení	Změňte rozlišení
	Chybějící nebo nesprávné propojení video signálu	Připojte video kabel správně
	Program je rádiová stanice	Stiskněte tlačítko „TV/RADIO“ pro přepnutí do TV režimu
Dálkové ovládání nereaguje	Baterie je vybitá	Vyměňte baterie
	Dálkový ovladač není obrácen na STB nebo není dostatečně blízko STB	Nasměrujte ovladač na STB Přiblížte ovladač blíže k STB
Obraz se rozpadá	Signál je příliš slabý	Zkontrolujte anténní kabel a jeho připojení Použijte anténu se zesilovačem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka	Podpoložka	Parametry
System	Standard	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Tuner	Vstupní frekvence	UHF: 470 – 860 MHz
	RF vstupní úroveň	-78 ~ -20 dBm
	RF šířka pásma	8 MHz
	Modulace	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Video dekodér	MPEG4 AVC/H.264/H.265 HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Výstupní formát	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Výstupní port	HDMI, SCART
Audio	Audio dekodér	MPEG-1 (layer 1&2&3) MPEG-4 HE AACv2
	Audio výstup	Coaxial, SCART
USB 2.0	Podporovaná kapacita	Max. 500 GB
	Podporované formáty	MP3, JPG, AVI, MP4, MKV
Napájení	Napájecí napětí	220-240V ~50/60Hz
	Maximální příkon	< 8 W
	Příkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY, KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení

(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení DVB133T2SENIOR je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uchovajte tieto pokyny.
3. Riadte sa všetkými varovaniami.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
6. Čistite prístroj iba suchou tkaninou.
7. Neblokujte vetracie otvory a inštalujte prístroj v súlade s pokynmi.
8. Neinštalujte prístroj blízko tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelný výmenník, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky. Ak zástrčku nie je možné do vašej zásuvky zasunúť, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
10. Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nešliapalo a nedošlo k jeho prepichnutiu, zvlášť v blízkosti zástrčky, zásuvky a miesta, kde vychádza z prístroja.
11. Používajte iba doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
12. Prístroj vyťahujte zo zásuvky počas búrok alebo v prípade, že sa dlhšiu dobu nepoužíva.
13. Prenechajte celý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad došlo k poškodeniu sieťového kábla alebo zástrčky, prístroj bol poliaty tekutinou alebo do neho spadli cudzie predmety, bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálnym spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
14. Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a ako také musí byť voľne dostupné.
15. Nesmie byť bránené vetranie prístroja zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesmi, atď.
16. Na prístroj nestavajte zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
17. Pri likvidovaní batérií je treba venovať pozornosť aspektom životného prostredia.
18. Používajte prístroj v miernej klíme.
19. Prístroj sa nesmie vystavovať kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stavať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

UPOZORNENIE: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, ako napr. slnečné žiarenie, oheň, a pod.

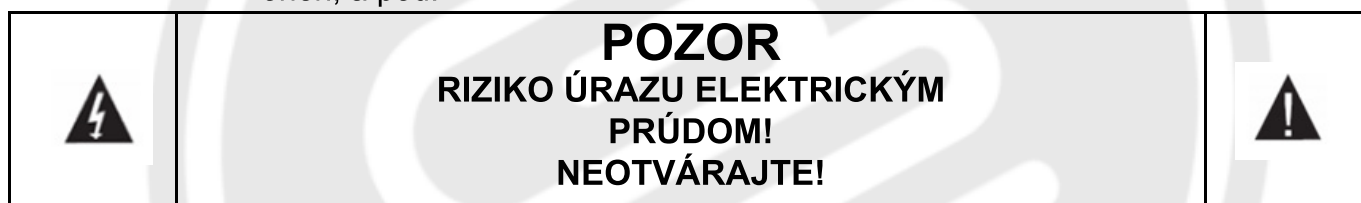

Tento symbol znamená, že vo vnútri prístroja je prítomné nebezpečné napätie predstavujúce riziko úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol znamená, že v literatúre sprevádzajúcej prístroj sú dôležité pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby.



Tento symbol znamená, že tento produkt má medzi nebezpečným napätím zo siete a súčasťami prístupnými užívateľovi dvojitú izoláciu. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.



POZOR: Pokiaľ dôjde k ovplyvneniu prístroja statickou elektrinou, môže prestať fungovať a môže byť potrebné, aby ho užívateľ resetoval.

UPOZORNENIE: Pamäťové zariadenie USB je potrebné pripojiť priamo do prístroja. Neodporúčame používanie predlžovacieho kábla USB, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a k rušeniu.


POPIS VÝROBKU

PREDNÝ PANEL



1. LED DISPLAY: Slúži na zobrazenie informácií o čase alebo kanále.
2. USB PORT: Slúži na pripojenie externého USB 2.0 zariadenia USB.

ZADNÝ PANEL

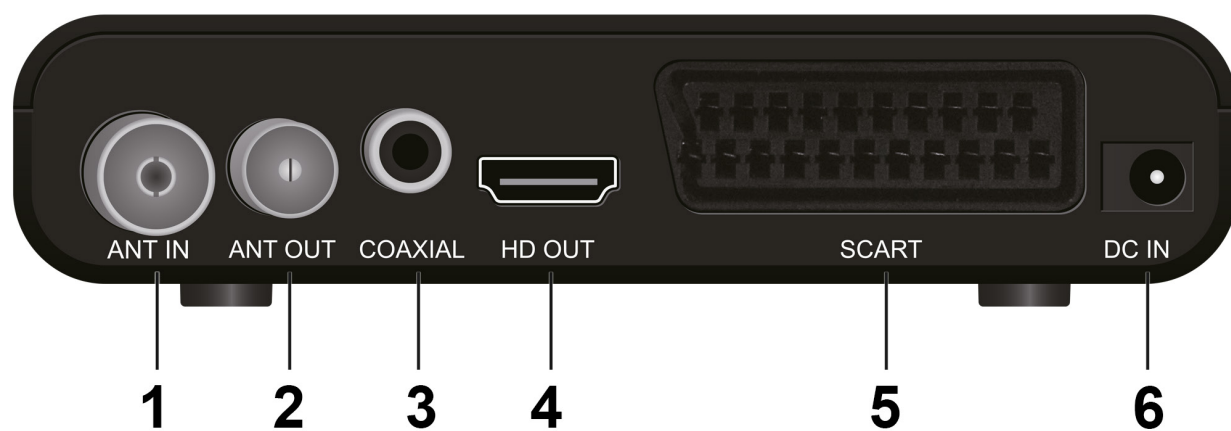

1. ANT IN: Antény vstup.
2. ANT OUT: Antény výstup, RF Loop do externého zariadenia.
3. COAXIAL: SPDIF koaxiálny digitálny audio výstup.
4. HDMI: Slúži na prepojenie s televízorom pomocou HDMI kábla.
5. SCART: Slúži na prepojenie s televízorom pomocou SCART kábla.
6. DC IN: Slúži na pripojenie 12V/1A DC adaptér

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

1. MUTE: Stlmenie zvuku.
2. INFO: Zobrazuje informácie o aktuálnom programe.
3. TTX: Zobrazí teletext.
4. SUBTITLE: Výber jazyka titulkov.
5. EXIT: Ukončí aktuálnu ponuku alebo sa vráti do predchádzajúceho menu.
6. OK: Potvrdzuje zadanie alebo výber / Zobrazí zoznam kanálov.
7. ◀ / ▶: Prechádzanie cez ponuky / Zvýšenie a zníženie hlasitosti.
8. TV/RADIO: Prepína medzi TV programami a rádio stanicami.
9. RECALL: Prepína medzi poslednými dvoma sledovanými kanálmi.
10. GOTO: Prejde na vybraný čas.
11. PREV: Preskočí na predchádzajúcu stopu/súbor.
12. ĎALŠIE: Preskočí na nasledujúcu skladbu/súbor.
13. REPEAT: Zapína/vypína režim opakovania.
14. STOP: Zastaví prehrávanie súboru.
15. STANDBY (Pohotovostný režim): Zapne/Vypne STB.
16. EPG: Elektronický programový sprievodca.
17. AUDIO: Vyberie jazyk alebo režim zvuku.
18. ▲ / ▼: Navigácia v ponukách / Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
19. MENU: Zapne hlavné menu.
20. FAVOURITE: Zobrazí ponuku Oblíbené.
21. 0-9: (Číselné tlačidlá): Voľba kanálu alebo nastavenia.
22. FWD: Pretáčanie vpred.
23. REV: Pretáčanie vzad.
24. PLAY: Spustí alebo obnoví prehrávanie súboru.
25. PAUSE: Pozastaví prehrávanie súboru.
26. COLOUR BUTTONS (Farebné tlačidlá): Ovládajú ôzne funkcie, podľa zobrazenej ponuky.
27. REC: Nahrávanie relácií.
28. LIST: Zobrazí zoznam nahrávok.
29. TIMER: Zobrazí časovače.



VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Otvorte kryt priestoru pre batérie a vložte 2 x batérie AAA. Uistite sa, že (+) a (-) označenie súhlasí (dbajte na správnu polaritu). Nemiešajte staré a nové batérie. Používajte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií. Nasadte späť kryt.

POZNÁMKY:

- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečný svit, oheň, atď.
- Ak chcete diaľkový ovládač používať, nasmerujte ho smerom k STB. Diaľkový ovládač má dosah až 7 metrov, uhol 60 °. Slnečné svetlo alebo veľmi jasné svetlo môže obmedziť funkčnosť diaľkového ovládania.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

POWER: Zapne/Vypne STB.

MUTE: Stlmenie zvuku.

EXIT: Ukončí aktuálnu ponuku alebo sa vráti do predchádzajúceho menu.

0-11: (Číselné tlačidlá): Voľba kanálu alebo nastavenia.


P+ / ▲: Prepnutie na nasledujúci kanál.
Navigácia v ponukách

P- / ▼: Prepnutie na predchádzajúci kanál.
Navigácia v ponukách

VOL- / ◀: Zníženie hlasitosti.
Navigácia v ponukách

VOL+ / ▶: Zvýšenie hlasitosti.
Navigácia v ponukách

INFO: Zobrazuje informácie o aktuálnom programe.

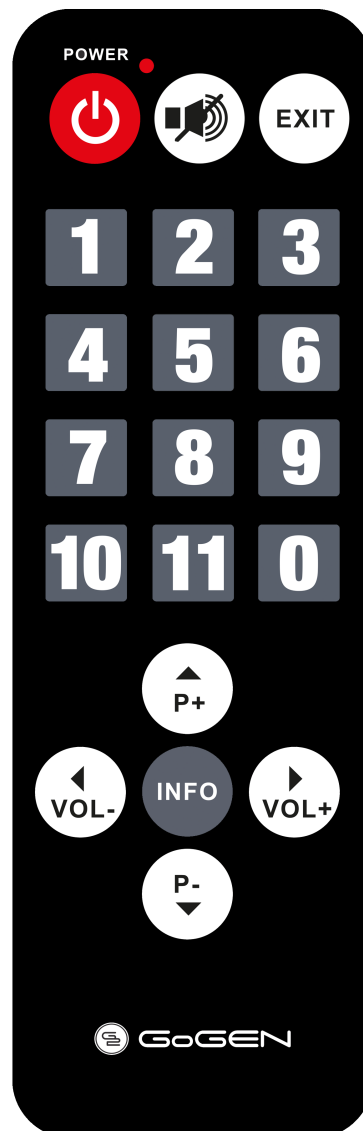

VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIALKOVÉHO OVLÁDAČA



Otvorte kryt priestoru pre batérie a vložte 2 x batérie AAA. Uistite sa, že (+) a (-) označenie súhlasí (dbajte na správnu polaritu). Nemiešajte staré a nové batérie. Používajte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií. Nasadte späť kryt.

POZNÁMKY:

- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečný svit, oheň, atď.
- Ak chcete diaľkový ovládač používať, nasmerujte ho smerom k STB. Diaľkový ovládač má dosah až 7 metrov, uhol 60 °. Slnečné svetlo alebo veľmi jasné svetlo môže obmedziť funkčnosť diaľkového ovládania.

ZAPOJENIE SET TOP BOXU (STB)

Základné prepojenie STB, antény, televízoru a audio zariadenie.

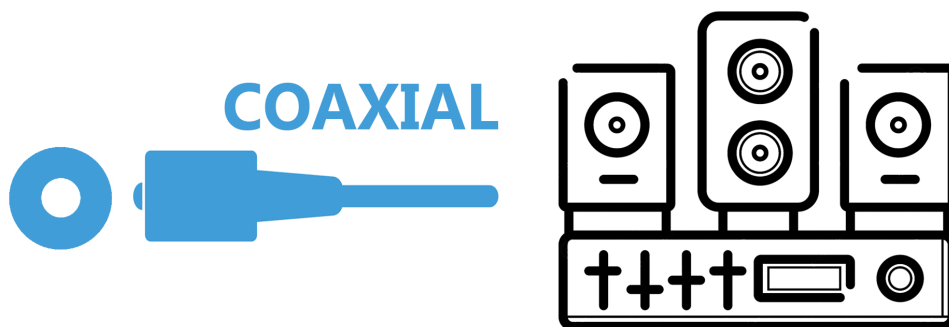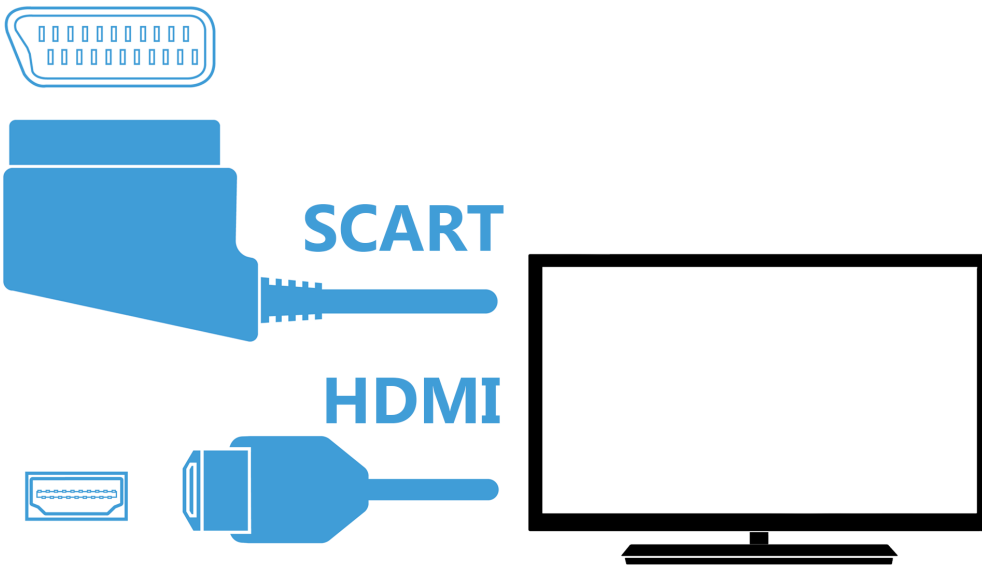

POZNÁMKY:

- Ak je STB zapnutý, nepripájajte k nemu žiadne zariadenie. Vypnite STB aj pripájané zariadenie, pripojte káble. Po pripojení môžete obe zariadenia znova zapnúť a používať.
- Pri zapnutom napájaní svieti indikátor STB zeleno, v pohotovostnom režime svieti na červeno.

ZAČÍNAME

PRVÁ INŠTALÁCIA

- Pri prvom zapnutí STB sa zobrazí úvodný sprievodca inštaláciou.
- Jazyk OSD - Nastavte jazyk menu STB, zvolte „Slovenčina“.
- Krajina - Vyberte krajinu, zvolte „Slovensko“.
- Vyhľadávanie kanálov - Stlačením tlačidla „OK“ zahájite vyhľadávanie kanálov. Po vyhľadávaní sa zobrazia naladené TV kanály a Rádio stanice. Stlačením tlačidla „OK“ uložíte naladené TV kanály a Rádio stanice a zahájite sledovanie.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla „INFO“ zobrazíte informácie práve sledovaného kanálu. Opakovanými stlačeniami tlačidla „INFO“ zobrazíte podrobné informácie a informácie o prijímanom signáli.

ZOZNAM KANÁLOV

Stlačením tlačidla „OK“ zobrazíte zoznam naladených kanálov. Smerovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete sledovať, a stlačením tlačidla „OK“ prepnete na vybraný kanál. Zobrazený zoznam kanálov opustíte stlačením tlačidla „EXIT“.

Červené tlačidlo - Typ: Zobrazí vybraný typ kanálov.

Zelené tlačidlo - Vyhľadať: Vyhľadá požadovaný kanál.

Žlté tlačidlo - Zoradiť: Zoradí naladené kanály podľa vlastných preferencií.

Modré tlačidlo - A-Z: Rýchle vyhľadanie požadovaného kanálu podľa prvého znaku názvu.

EPG tlačidlo - Skupina: Výber zobrazovaných/obľúbených kanálov.

NASTAVENIE

Stlačením tlačidla „MENU“ zobrazíte ponuku nastavenia. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete pohybovať v jednotlivých ponukách, stlačením tlačidla „OK“ vyberiete požadovanú položku.

ZOZNAM KANÁLOV



- Zoznam TV kanálov: Zobrazí zoznam naladených TV kanálov..

FAV tlačidlo – Obľúbené: Pridá vybraný kanál/y do jednej zo skupín kanálov alebo do obľúbených kanálov.

Červené tlačidlo – Zámok: Zamkne vybraný kanál/y. STB vás vyzve k zadaniu hesla. Tovarným heslom je „0000“.

Zelené tlačidlo – Preskočiť: Vybraný kanál/y bude pri prepínaní kanálov preskočený.

Žlté tlačidlo – Posun: Presunie vybraný kanál na novú pozíciu. Vyberte kanál, ktorý chcete presunúť. Stlačte tlačidlo „OK“, kanál sa označí. Smerovými tlačidlami vyberte novú pozíciu. Po stisku tlačidla „INFO“ sa kanál presunie na novú pozíciu.

Modré tlačidlo – Editovať: Zoradí, upraví názov alebo vymaže vybraný kanál/y. Ak chcete kanály vymazať, stlačením tlačidla „INFO“ označte/odznačte všetky kanály alebo stlačením tlačidla „OK“ označte/odznačte vybraný kanál/y. Stlačte dvakrát „Modré“ tlačidlo a v následnom okne potvrdte vymazanie.

EPG tlačidlo – Skupina: Výber zobrazovaných / obľúbených kanálov.

- Zoznam rádio staníc: Zobrazí zoznam naladených rádio staníc.

FAV tlačidlo – Oblíbené: Pridá vybranú stanicu/e do jednej zo skupín alebo do obľúbených.

Červené tlačidlo – Zámok: Zamkne vybranú stanicu/e. STB vás vyzve k zadaniu hesla.

Tovarným heslom je „0000“.

Zelené tlačidlo – Preskočiť: Vybraná stanica bude pri prepínaní preskočená.

Žlté tlačidlo – Posun: Presunie vybranú stanicu na novú pozíciu. Vyberte stanicu, ktorú chcete presunúť. Stlačte tlačidlo „OK“, stanica sa označí. Smerovými tlačidlami vyberte novú pozíciu. Po stisku tlačidla „INFO“ sa stanica presunie na novú pozíciu.

Modré tlačidlo – Editovať: Zoradí, upraví názov alebo vymaže vybranú stanicu/e. Ak chcete stanice vymazať, stlačením tlačidla „INFO“ označte/odznačte všetky stanice alebo stlačením tlačidla „OK“ označte/odznačte vybranú stanicu/e. Stlačte dvakrát „Modré“ tlačidlo a v následnom okne potvrdte vymazanie.

EPG tlačidlo – Skupina: Výber zobrazovaných / obľúbených kanálov.

- Rodičovský zámok: Nastavenie rodičovských obmedzení.


V tejto ponuke môžete nastaviť obmedzenia sledovania podľa veku, zámok Menu, zamknutie vybraných kanálov a nové heslo pre prístup do vybraných nastavení. STB vás vyzve na zadanie hesla. Východiskovým heslom je „0000“.

VYHĽADÁVANIE KANÁLOV




- Automatické vyhľadávanie: Stlačením tlačidla „OK“ zahájite automatické vyhľadávanie kanálov.
- Manuálne vyhľadávanie: Po nastavení potrebných parametrov vyberte položku Manuálne vyhľadávanie. Stlačením tlačidla „OK“ zahájite vyhľadávanie kanálov.
- Krajina: Nastavenie požadovanej krajiny.
- Napájanie antény: Zapnutie/Vypnutie 5V napájania antény.
- LCN: Zapnutie/Vypnutie LCN (Logical Channel Numbering). Pri zapnutej funkcii LCN nemožno meniť pozície kanálov pri vyhľadávaní.
- Len FTA: Zapnutie/Vypnutie FTA (Free to Air). Pri zapnutej funkcii FTA budú vyhľadávané len voľne dostupné kanály.

JAZYK

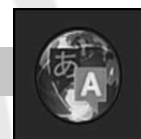

V tejto ponuke môžete nastaviť jazyk používaný v Menu, u zvuku, u titulkov a u teletextu.

OBRAZ A ZVUK

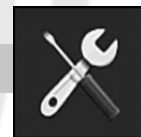

- TV systém: Nastavenie TV systému, odporúčame ponechať nastavenie na PAL.
- Rozlíšenie obrazu: Nastavenie rozlíšenia výstupného video signálu HDMI. Nastavenie upravte podľa pripojeného televízora.
- Formát obrazu: Nastavenie formátu obrazu.
- Režim obrazu: Nastavenie režimu obrazu.
- SCART výstup: Nastavenie výstupného video signálu SCART, odporúčame ponechať nastavenie na RGB.
- Audio výstup: Nastavenie výstupného audio signálu.
- Zvukový popis AD: Zapnutie/Vypnutie zvukového popisu.
- Pomerná hlasitosť AD: Nastavenie pomernej hlasitosti zvukového popisu vzhľadom k nastavenej hlasitosti.

ČAS



V tejto ponuke môžete nastaviť čas. Ak je nastavené GMT (Greenwich Mean Time) na zapnuté, Nastaví sa čas GMZ posun a letný čas automaticky z naladeného vysielania. Ak chcete nastaviť čas manuálne, nastavte GMT na vypnuté.

SYSTÉM



- Informácie: Zobrazí informácie o HW a SW STB.
- Továrni nastavení: Resetovanie STB do pôvodného nastavenia. STB vás vyzve k zadaniu hesla. Továrny heslom je „0000“.
- Časovač nastavenia: Nastavenie časovača/ov na vybranú udalosť. Možno nastaviť maximálne 20 časovačov. Na danú dobu možno nastaviť iba jeden časovač.
- OSD nastavenie: Nastavenie doby zobrazenia a transparentnosti OSD menu.
- USB aktualizácia: Nahratie aktualizácií STB: Základné (nahratia nového sw, zachová sa užívateľské nastavenie); Kompletné (nahratie celej zálohy STB, sw a používateľského nastavenia); Užívateľské (nahratie zálohy používateľského nastavenia)
- USB zálohovanie: Vytvorenie zálohy STB: Kompletné; Užívateľské.
- Automatické vypnutie: Ak nebudete STB nijako ovládať, po nastavenom čase sa automaticky vypne.

PREHRÁVAČ MÉDIÍ



- Hudba: Ak chcete prehrávať hudobné súbory, vyberte túto položku. Tlačidlami ▲/▼ vyberte požadovaný súbor, tlačidlom „OK“ spustíte prehrávanie.

Žlté tlačidlo – Zoznam súborov: Zobrazí zoznam súborov. Prehrá, vymaže vybrané súbory.

Červené tlačidlo – Zoradiť: Zoradí uložené súbory podľa vlastných preferencií.

Modré tlačidlo– Opakovať: Nastaví režim prehrávania súborov.

Zelené tlačidlo – Úložisko: Prepne medzi používanými úložiskami/USB diskami.

Tlačidlá ▶ / || / ■ / ◀ / ▶ slúžia k ovládaniu prehrávača.

- Obrázky: Ak chcete prehrávať obrazové súbory, vyberte túto položku. Tlačidlami ▲/▼ vyberte požadovaný súbor, tlačidlom „OK“ spustíte prehrávanie.

Žlté tlačidlo – Zoznam súborov: Zobrazí zoznam súborov.

Červené tlačidlo – Zoradiť: Zoradí uložené súbory podľa vlastných preferencií.

Modré tlačidlo – Opakovať: Nastaví režim prehrávania súborov.

Zelené tlačidlo – Úložisko: Prepne medzi používanými úložiskami/USB diskami.

Tlačidlom OK spustíte prezentáciu.

Tlačidlami ▲/▼ sa presuniete na predchádzajúci/nasledujúci súbor.

Tlačidlami ◀ / ▶ otočíte súbor po/proti smeru hodinových ručičiek.

- Filmy: Ak chcete prehrávať video súbory, vyberte túto položku. Tlačidlami ▲/▼ vyberte požadovaný súbor, tlačidlom „OK“ spustíte prehrávanie.

Žlté tlačidlo – Zobrazit': Zobrazí prehrávaný súbor na celej obrazovke.

Zelené tlačidlo – Úložisko: Prepne medzi používanými úložiskami/USB diskami.

Tlačidlá ▶ / || / ■ / ◀ / ▶ slúžia k ovládaniu prehrávača.

- Správca nahrávok: Zobrazí nahrávky. Tlačidlami ▲/▼ vyberte požadovaný súbor, tlačidlom „OK“ spustíte prehrávanie. Opakovaným stlačením tlačidla „OK“ zobrazíte prehrávaný súbor na celej obrazovke.

Žlté tlačidlo – Zámok: Uzamkne/Odomkne vybraný súbor.

Modré tlačidlo – Vymazať: Vymaže vybraný súbor.

Červené tlačidlo – Premenovať: Premenujte vybraný súbor.

Zelené tlačidlo – Úložisko: Prepne medzi používanými úložiskami/USB diskami.

Tlačidlá ▶ / || / ■ / ◀/▶/◀/▶ slúžia k ovládaniu prehrávača.

- Nastavenie nahrávania: Zapnete/Vypnete používanie Timeshift-u, vyberiete USB úložisko pre ukladanie nahrávok.
- Formátovanie USB úložiska: Naformátujete vybrané úložisko/USB disk.



SIEŤ

- WiFi: Nastavenie bezdrôtového WiFi pripojenia. Pre pripojenie zvolte „Pripojiť“ a stlačte „OK“. Zobrazia sa dostupné WiFi siete. Vyberte požadovanú WiFi sieť a zadajte heslo.
POZNÁMKA: Pre pripojenie STB k bezdrôtovej WiFi sieti je nutné dokúpiť adaptér predávaný pod označením GoGEN USBWIFISTB. Adaptér nie je súčasťou balenia výrobku.
- Aplikácia: Zobrazuje dostupné aplikácie.

NAHRÁVANIE / TIMESHIFT

Ak chcete používať funkciu Nahrávanie a Timeshift (nahrávanie s časovým posunom) musíte k STB pripojiť pamäťové úložisko (USB disk / HDD).

POZNÁMKY:

- Pamäťové úložisko (USB disk / HDD) je treba pripojiť priamo do prístroja. Neodporúčame používanie predlžovacieho kábla USB, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dáta a k rušeniu.
- USB disk / HDD musí mať dostatočnú rýchlosť zápisu/čítania.
- Podporované sú HDD s max. napájacím prúdom do 500 mA.
- Maximálna kapacita pripojeného úložiska je 500 GB.

NAHRÁVANIE

Stlačením tlačidla „REC“ spustíte nahrávanie práve sledovaného programu. Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla „STOP“.

POZNÁMKA: Počas nahrávania je možné prepínať iba medzi programami sledovaného multiplexu.

TIMESHIFT

Stlačením tlačidla „PAUSE“ spustíte Timeshift, sledovaný program sa pozastaví. Pre pokračovanie v sledovaní stlačte tlačidlo „PLAY“. Timeshift ukončíte stlačením tlačidla „STOP“.

Tlačidlá ▶ / || / ◀/▶ slúžia na ovládanie Timeshiftu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V niektorých oblastiach môže byť pozemné digitálny signál slabý. V takom prípade odporúčame použiť anténu so zosilňovačom, aby bolo možné sledovať program kanálov so slabým signálom.

Problém	Možná príčina	Ako postupovať
Žiadny obraz	Nie je pripojené napájanie	Pripojte napájanie/adaptér
	STB nie je zapnutý	Zapnite STB
Zobrazí sa upozornenie „Žiadny signál“	Nie je pripojená anténa	Pripojte anténny kábel
	Anténny kábel je chybný alebo nie je správne pripojený	Skontrolujte anténny kábel a pripojenie
Žiadny zvuk	Chýbajúce alebo nesprávne prepojenie audio signálu	Pripojte audio kábel správne
	Zvuk je stíšený	Zvýšte hlasitosť
Žiadny obraz, len zvuk	Televízor nepodporuje nastavené rozlíšenie	Zmeňte rozlíšenie
	Chýbajúce alebo nesprávne prepojenie video signálu	Pripojte video kábel správne
	Program je rádiová stanica	Stlačte tlačidlo „TV/RADIO“ pre prepnutie do TV režimu
Diaľkové ovládanie nereaguje	Batéria je vybitá	Vymeňte batérie
	Diaľkový ovládač nie je obrátený na STB alebo nie je dostatočne blízko STB	Nasmerujte ovládač na STB Priblížte ovládač bližšie k STB
Obraz sa rozpadá	Signál je príliš slabý	Skontrolujte anténny kábel a jeho pripojenie Použite anténu so zosilňovačom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka	Podpoložka	Parametre
Systém	Standard	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Tuner	Vstupná frekvencia	UHF: 470 – 860 MHz
	RF vstupná úroveň	-78 ~ -20 dBm
	RF šírka pásma	8 MHz
	Modulácia	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Video dekodér	MPEG4 AVC/H.264/H.265 HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Výstupný formát	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Výstupný port	HDMI, SCART
Audio	Audio dekodér	MPEG-1 (layer 1&2&3) MPEG-4 HE AACv2
	Audio výstup	Coaxial, SCART
USB 2.0	Podporovaná kapacita	Max. 500 GB
	Podporované formáty	MP3, JPG, AVI, MP4, MKV
Napájanie	Napájacie napätie	220-240V ~50/60Hz
	Maximálny príkon	< 8 W
	Príkon v pohotovostnom režime	< 0,5 W

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gogen.sk



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení

(Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia DVB133T2SENIOR je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity



GoGEN