



Set-top box WIWA H.265

obj. č. 14580355

Set-top box WIWA H.265 Lite

obj. č. 14580356



NÁVOD K POUŽITÍ

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v něm uvedené.

Obsah


Důležité bezpečnostní pokyny	3
Hlavní vlastnosti	4
Obsah balení	4
Přední a zadní panel	4
Dálkové ovládání	5
Instalace baterií do dálkového ovládání	6
Používání dálkového ovladače	6
Připojení k televizi	6
První instalace	6
Základní operace v Menu	7
1. Nastavení správy programu	7
2. Editace programu	7
2.1 Nastavení oblíbeného programu	7
2.2 Zobrazení oblíbeného programu	8
2.3 Smazání televizního nebo rozhlasového programu	8
2.4 Přeskočení televizního nebo rozhlasového programu	8
2.5 Přesunutí televizního nebo rozhlasového programu	8
2.6 Uzamknutí programu	8
3. EPG (elektronický programový průvodce)	8
4. Seřazení programu	9
5. LCN (číslo logického kanálu)	9
6. Nastavení videa	9
7. Vyhledávání kanálů	10
7.1 Automatické vyhledávání	10
7.2 Ruční vyhledávání	11
8. Nastavení času	11
9. Možnosti	12
10. Systém	12
11. USB	13
12. Problémy a jejich řešení	14
13. Technické specifikace	14
14. Struktura menu set-top boxu	15

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1) Přečtěte si pokyny k instalaci a používání set top boxu (přístroje). Uchovejte tyto pokyny pro pozdější využití a respektujte všechna varování. Postupujte podle pokynů a respektujte všechna varování.
- 2) Postupujte podle všech pokynů.
- 3) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 4) Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
- 5) Neblokujte žádné větrací otvory, instalujte přístroj v souladu s instrukcemi.
- 6) Přístroj neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, zdroje tepelného záření, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- 7) Dvoupólovou zástrčku síťové šňůry zapojte pouze do zásuvky 230V, normalizované v České republice. Pokud zástrčka nelze zapojit do vaší zásuvky, požádejte o posouzení elektrikáře, který může zásuvku vyměnit.
- 8) Chraňte síťovou šňůru před namáháním, zabraňte šlapání po kabelu a vyhněte se ostrým ohybům, zejména v místě, kde síťová šňůra vystupuje z přístroje a u vstupu šňůry do zástrčky.
- 9) Používejte pouze příslušenství, které je určeno výrobcem.
- 10) Odpojte toto zařízení během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání od sítě 230V i od anténního přívodu.
- 11) Veškerý servis předejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Údržba je nutná, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nebo pokud došlo ke vniknutí kapaliny nebo drobných předmětů do přístroje, nebo pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nebo pokud nepracuje normálně nebo pokud spadl (ze stolu apod.).
- 12) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení od sítě 230V, proto musí zůstat snadno přístupná. Vypínač na čelním panelu přístroje, stejně jako vypínač na dálkovém ovládní, uvádí přístroj do pohotovostního stavu, ale neodpojuje ho od rozvodu 230V !
- 13) Žádné předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd. by neměly bránit ventilaci zakrytím větracích otvorů.
- 14) Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- 15) Je třeba věnovat pozornost likvidaci baterií z dálkového ovládní a odevzdávat je na určená sběrná místa a zabránit jejich vlivu na životní prostředí.
- 16) Přístroj konstruován pro používání v mírném klimatickém prostředí.


VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je prudké sluneční světlo, oheň nebo podobně.

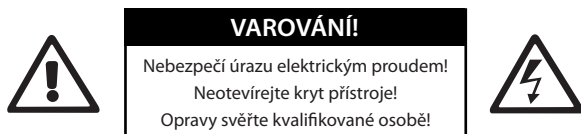

 Symbol označuje, že v této jednotce je přítomno nebezpečná napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.

 Symbol označuje, že v dokumentaci připojené k této jednotce jsou důležité pokyny k obsluze a údržbě.

 Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojistou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a částmi přístupnými uživateli. Při údržbě používejte pouze identické náhradní díly.

POZOR: Když byl přístroj vystaven vlivu elektrostatických výbojů (blízký úder blesku do vedení 230V nebo antény), může nastat porucha přístroje. Pokud přístroj nefunguje, nebo funguje nesprávně, může uživatel přístroj vypnout na 1 minutu vypnout ze zásuvky a pak znovu zapnout. Pokud ani pak přístroj nefunguje správně, může uživatel uvést přístroj do továrního nastavení (tak, jak jste ho koupili) a provést znovu prvotní instalaci. Pokud toto nelze provést a přístroj nefunguje, je třeba přístroj předat k opravě kvalifikovanému opraváři.

Hlavní vlastnosti


- Plně v souladu s DVB-T2 a H.264, AVC, H.265 / HEVC, MPEG4, MPEG2 Standard Output Výstup HDMI (až 1080P)
- Podpora současného / dalšího televizního programu EPGDisplay
- Podpora nastavení šířky TV kanálu 7MHz a 8Mhz
- PAL & NTSC Auto Switch
- Podpora teletextu VBI a OSD, titulků OSD, LCN
- 1x konektor Scart
- Podpora více jazyků
- Automatické / ruční skenování
- 1 000 TV a R programů
- Rodičovská kontrola
- 4-místný LED displej (verze přijímače WIWA Lite je bez displeje)
- EuP
Funkce záznamu pořadů v reálném čase a možnost přehrávání se zpožděním (Timeshift)
- Podpora aktualizace SW / přehrávání médií & nahrávání

Obsah balení

Před instalací produktu se ujistěte, že jste při koupi obdrželi následující položky:


- DVB-T2 set-top box x1
- Dálkové ovládní (DO) x1
- 2 ks baterií 1,5V AAA
- Uživatelská příručka x1

Přední panel

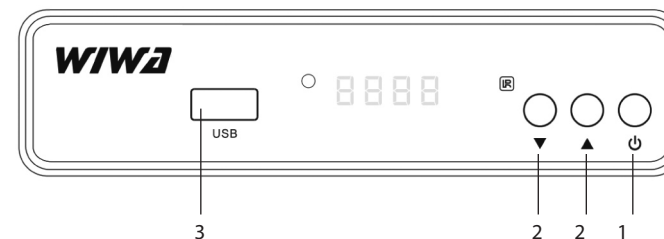

1. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ: Používá se k zapnutí / vypnutí přístroje
2. VOL + / VOL-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvukového doprovodu
3. Port USB 2.0: Vstup dat z paměťových zařízení USB.

Zadní panel

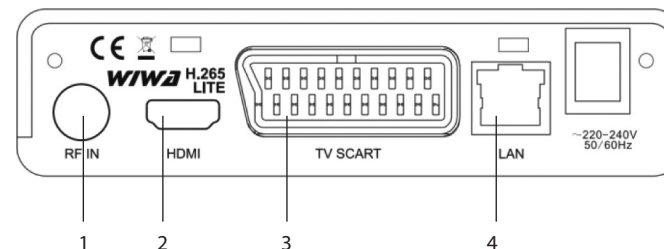

1. RF IN: Do tohoto konektoru (anténní zásuvka IEC) připojte vaši externí anténu.
2. HDMI: Umožňuje zvukový a obrazový digitální výstup ve vysokém rozlišení. Do tohoto konektoru připojte kabelem HDMI – HDMI vaši televizi, pokud tato televize také má konektor HDMI.
3. TV SCART: Konektor umožňuje výstup analogového zvuku a obrazu a můžete do něj připojit starší televizi kabelem Scart – Scart.
4. LAN: Ethernetový port – umožňuje připojení k počítačové síti (Internetu)


Dálkové ovládání



- POWER:** Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje
- TV CONTROL:** Skupina šesti tlačítek pro programování a funkce MEMO CONTROL
- MUTE:** Vypnutí/zapnutí zvuku
- AUDIO:** Volba jazyku nebo režimu zvuku
- SUBT.:** Zobrazení titulků (dostupnost závisí na kanálu)
- TTX:** Tlačítko teletextu
- FORMAT:** Změna formátu zobrazení (režim TV)
- TV/RADIO:** Přepínání mezi režimy TV a rádia
- FAV:** Zobrazení seznamu oblíbených kanálů. Opětovným stisknutím tlačítka FAV získáte přístup k dalším seznamům oblíbených
- MENU:** Zobrazení hlavní nabídky TV
- EXIT:** Pomocí tohoto tlačítka opustíte aktuální nabídku
- OK/LIST:** Potvrzení vybraných funkcí
Seznam programů ve funkci DVB-T
- V+/V-:** Procházení menu. Zvyšování/snižování hlasitosti
- CH+/CH-:** Procházení menu: Výběr dalšího/předchozího kanálu
- EPG:** Zapnutí funkce Elektronický programový průvodce
- INFO:** Zobrazení informací o aktuálním kanálu
- PVR:** Přímý přístup do adresáře s nahraným materiálem pomocí funkce „REC“
- REC:** Spuštění funkce nahrávání
- ▶II:** Přehrávání/pozastavení. TIME SHIFT
- :** Zastavení přehrávání nebo nahrávání
- ◀◀:** Rychlé přehrávání zpět
- ▶▶:** Rychlé přehrávání vpřed
- 0 ~ 9:** Numerická tlačítka
- USB:** Přepnutí do režimu MULTIMEDIA
- PLAN:** Zapnutí nahrávání - funguje v režimu TV

Instalace baterií do dálkového ovládání

Sejměte kryt baterie a vložte dovnitř 2ks baterií 1,5V velikosti AAA. Správný způsob vložení baterií ukazuje schéma nakreslené uvnitř prostoru pro baterie.

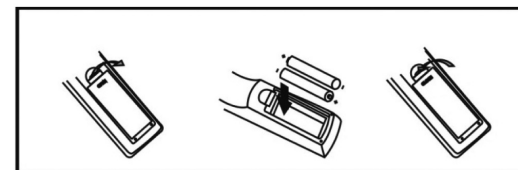

Používání dálkového ovladače

- Chcete-li použít dálkový ovladač, namířte jej směrem k přednímu panelu přístroje.
- Dálkové ovládání má dosah až 7 metrů od přístroje v úhlu až 60 stupňů od osy přístroje.
- Dálkové ovládání nebude fungovat, pokud je přímý směr infračerveného záření blokován překážkou.
- Sluneční světlo nebo velmi jasné umělé světlo dopadající na přední panel přístroje, snižuje dosah dálkového ovladače.

Připojení k televizi

Pro základní připojení z vašeho přístroje (set-top boxu) k televizoru použijte připojení přes konektor Scart (kompozitní připojení stereo zvuk + video). Pro připojení nejvyšší kvality použijte připojení přes konektor HDMI.

První instalace

Televizi i set-top box mějte odpojený od sítě 230V. Připojte anténu k set top boxu a kabel HDMI – HDMI ke konektorům HDMI v set top boxu a v televizi, a následně zapněte televizor a set-top box do sítě 230V. Zapněte televizor i set-top box vypínači na dálkových ovládacích. Pokud používáte přijímač poprvé nebo jste obnovili výchozí tovární nastavení měla by se na obrazovce televizoru objevit hlavní nabídka MENU set top boxu. Pokud tomu tak není, musíte na televizi zvolit správný zdroj (Source) signálu např. HDMI 1, HDMI 2, podle toho, do kterého konektoru HDMI máte kabel připojen.



- 1) Vyberte [OSD Language] (Jazyk OSD) a stisknutím tlačítka VPRAVO / VLEVO vyberte jazyk komunikace se set top boxem.
- 2) Vyberte [Země] a stisknutím tlačítka VPRAVO / VLEVO vyberte zemi, ve které se nachází set top box.
- 3) Vyberte [Vyhledávání kanálů] a zvolte stisknutím tlačítek VPRAVO nebo OK Automatické vyhledávání kanálů. Set-top box začne vyhledávat a ukládat na předvolby nalezené programy.
- 4) Po dokončení ladění kanálů můžete nyní sledovat televizi.

Základní operace v MENU (viz „Struktura menu“ na str. 7)

1. Program Správa nastavení

Pro přístup do nabídky Program stiskněte tlačítko MENU a vyberte [Program]. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení správy TV programů. Vyberte a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li upravit předvolby programu (uzamknout, přeskočit, oblíbené, přesunout nebo vymazat), budete muset vstoupit do nabídky Editace programů.



2. Editace programu

Toto menu vyžaduje přístupové heslo.
Zadejte výchozí heslo ,000000'.



2.1 Nastavte oblíbený program

- Můžete si vytvořit užívatel seznam oblíbených programů, ke kterým chcete mít snadný přístup.
- Zařazení oblíbeného televizního nebo rozhlasového programu do seznamu OBLÍBENÉ :
 - 1) Vyberte přednostní program a stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ.
Objeví se symbol ve tvaru srdce a program je označen jako oblíbený.
 - 2) Opakováním předchozího kroku vyberte další oblíbené programy.
 - 3) Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte klávesu EXIT.
- Zakázat oblíbený televizní nebo rozhlasový program:
 - 1) Stiskněte tlačítko OBLÍBENÉ na dálkovém ovladači ve tvaru symbolu.

2.2 Zobrazit oblíbený program

- 1) Stisknutím tlačítka Oblíbené se zobrazí nabídka Oblíbené.
- 2) Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte své oblíbené programy.
- 3) Stisknutím tlačítka OK vyberte svůj oblíbený program.

2.3 Smazání televizního nebo rozhlasového programu

- 1) Vyberte program a poté stiskněte MODRÉ tlačítko. Zobrazí se zpráva. Stisknutím tlačítka OK program vymažete.
- 2) Opakováním předchozího kroku vyberte další programy, které chcete odstranit.

2.4 Přeskočit televizní nebo rozhlasový program

- 1) Vyberte program, který chcete přeskočit, a stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zobrazí se symbol přeskočení. Program je označen jako přeskočení.
- 2) Opakováním předchozího kroku vyberte více programů.
- 3) Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte klávesu EXIT.
- 4) Zakázat přeskočení televizního nebo rozhlasového programu:
Stiskněte ZELENÉ tlačítko na programu přeskočení se symbolem přeskočení.

2.5 Přesunutí televizního nebo rozhlasového programu

- 1) Vyberte preferovaný program a stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Objeví se symbol přesunu.
- 2) Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ program přesuňte.
- 3) Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4) Chcete-li přesunout více kanálů, opakujte výše uvedené kroky.

2.6 Program zamykání

Vybrané programy můžete zamknout pro omezené zobrazení.

Zamknutí televizního nebo rozhlasového programu:

- Vyberte preferovaný program a stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Zámek zobrazí se symbol ve tvaru. Program je nyní označen jako uzamčený.
- Opakováním předchozího kroku vyberte více programů.
- Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte tlačítko EXIT.
- Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka zablokovaný program deaktivujete.
- Chcete-li zobrazit uzamčený program, budete muset zadat buď výchozí heslo ,000000' nebo vaše poslední nastavené heslo.

3. EPG (elektronický programový průvodce)

EPG je televizní průvodce na obrazovce, který zobrazuje plánované vysílání programů na 7 následujících dnech pro každý naladěný kanál. EPG můžete vyvolat z MENU nebo přímo tlačítkem EPG na dálkovém ovladači.

Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači NAHORU / DOLŮ vyberte preferovaný program. V pravé části obrazovky se zobrazí obsah filmu a další podrobnosti (herci, rok natočení apod.). Pokud existuje více než jedna stránka informací, použijte MODRÉ tlačítko pro skok na stránku nahoru a ŽLUTÉ tlačítko pro skok na stránku dolů. Dálkové ovládání pro přístup k průvodci.



4. Řazení kanálů

Řadit kanály podle následujících možností:

[LCN] - Seřazení kanálů ve vzestupném pořadí

[Název] - Seřadí kanály v abecedním pořadí

[ID služby] - Seřazení kanálů podle provozovatele vysílání stanice

5. LCN (logické číslo kanálu)

Zapněte nebo vypněte LCN.

6. Nastavení videa

Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte MENU a vyberte [Obrázek]. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení videa. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte možnost stisknutím tlačítka VPRAVO / DOLEVO upravte toto nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.



1) Poměr stran obrazu

Formát zobrazení musíte nastavit na 4: 3 PanScan, 4: 3 Letter Box, 16: 9

Celá obrazovka nebo Auto pro získání maximálního zobrazení při sledování televize.

2) Rozlišení obrazu

Pokud se video nezobrazí správně, změňte nastavení tak aby odpovídalo Vaší televizi.

Toto nastavení je aby odpovídala nejběžnějšímu nastavení pro HDMI.

[480i]: pro TV se systémem NTSC.

[480P]: pro televizory se systémem NTSC.

[576i]: pro TV se systémem PAL.

[576P]: pro TV se systémem PAL.

[720P]: pro televizory se systémem NTSC nebo PAL.

[1080I]: pro televizory se systémem NTSC nebo PAL.

[1080P 50Hz]: pro televizory se systémem NTSC nebo PAL.

3) TV formát

Pokud se video nezobrazí správně, je třeba změnit nastavení.

To by mělo odpovídat nejběžnějšímu nastavení pro televizory ve vaší zemi.

[NTSC]: pro televizory se systémem NTSC.

[PAL]: pro TV se systémem PAL.

7. Vyhledávání kanálů

• Pro přístup do nabídky stiskněte MENU a vyberte [Vyhledat kanál].

• Nabídka obsahuje možnosti pro úpravu nastavení vyhledávacího kanálu.

• Vyberte možnost a stisknutím tlačítka VPRAVO / VLEVO upravte nastavení.

• Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.



7.1 Automatické vyhledávání

• Pokud chcete vyhledat a nainstalovat všechny kanály automaticky. Tato možnost přepíše všechny předvolené kanály.

1) Vyberte [Automatické vyhledávání] a stisknutím tlačítka OK nebo VPRAVO zahájíte vyhledávání kanálů.


2) Pro zrušení vyhledávání kanálů stiskněte EXIT.



7.2 Ruční vyhledávání

- Chcete-li, můžete nainstalovat nové kanály ručně. Tato možnost přidá nové kanály beze změny v pořadí aktuálního seznamu TV programů.

1) Vyberte [Ruční vyhledávání] a poté stiskněte OK nebo VPRAVO. Objeví se obrazovka Hledání kanálů:

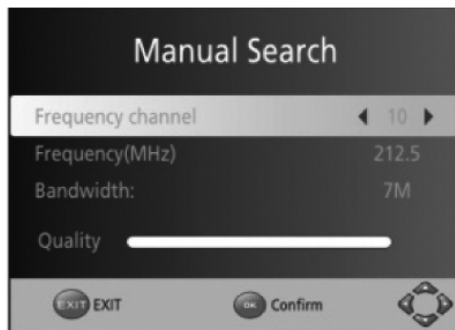

- 2) Stisknutím tlačítka DOPRAVA / VLEVO vyberte číslo vysílaného TV kanálu, v řádku níže je frekvence středu TV kanálu.
- 3) Stisknutím tlačítka OK zahájíte vyhledávání kanálů. Pokud je nalezen kanál, uloží se a přidá se do seznamu kanálů. Pokud kanály nelze najít, vraťte se do nabídky Channel Tuning.
- 4) Země: Vyberte zemi svého pobytu.
- 5) Napájení antény: Pokud je připojena aktivní anténa (anténa s předzesilovačem), povolte napájení antény napětím +5V, jinak mějte napájení antény vypnuto.

8. Nastavení času

Pro přístup k Menu stiskněte MENU a vyberte [Čas]. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení času. Stisknutím tlačítek NAHORU / DOLŮ vyberte možnost a stisknutím tlačítek VPRAVO / VLEVO upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.



1) Time Offset - Nastavení času

Vyberte způsob nastavení času manuální nebo automatické. Doporučujeme nastavení Auto, pak přístroj přebírá přesný čas z TV signálu, včetně změny letního času.

2) Časová zóna - Region země

Pokud je položka [Time Offset] nastavena na Manual, vyberte časové pásmo (pro ČR je v zimě GMT+1, v létě GMT+2).

3) Sleep - Spánek

Pokud je toto nastavení vypnuto, tato funkce nefunguje. Pokud toto nastavení není vypnuto, zobrazí se v nastaveném čase zpráva, že zařízení přejde do režimu spánku. Čas vypnutí lze nastavit na 1 až 12 hodin. Tento režim se doporučuje používat, nechceme-li nechat zapnutou televizi bez dozoru při usnutí. Stisknutím vypínače na DO ukončíte nastavený interval vypnutí a přístroj se vypne ihned do režimu STANDBY.

4) Power On/Off

Umožňuje automatické zapnutí a vypnutí v nastaveném čase.

5) Nastavení zobrazení

Umožňuje v režimu STANDBY zobrazovat na displeji přesný čas, je-li nastaveno Zapnuto.

9. Možnosti

Pro vstup do nabídky stiskněte MENU a vyberte [Možnosti]. Nabídka poskytuje možnosti pro nastavení jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka zvuku. Vyberte možnost a stisknutím tlačítek VPRAVO / VLEVO upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.



1) Jazyk OSD - Vyberte jazyk OSD

2) **Jazyk zvuku** - Vyberte preferovaný jazyk zvuku pro sledování televizních kanálů. Pokud není k dispozici jazyk, který jste vybrali, použije se výchozí doprovodný jazyk programu.

3) **Jazyk titulků** - Vyberte preferovaný jazyk titulků, pokud jsou u programu k dispozici.

4) **Digitální zvuk** - Vyberte režim digitálního zvukového výstupu na konektoru HDMI.

10. Systém

Pro přístup do nabídky stiskněte MENU a vyberte [Systém]. Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení systému. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte možnost a stiskněte VPRAVO / VLEVO upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.



1) Rodičovská kontrola

Můžete omezit přístup na nevhodné kanály pro děti. K omezení / zamknutí kanálu budete muset zadat buď výchozí heslo „000000“ nebo vaše vlastní heslo.

2) Set Password – Nastavení nového hesla

Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo „000000“. Poté budete vyzváni k zadání nového hesla. Pro potvrzení znovu zadejte nové heslo. Jakmile je potvrzeno, můžete stisknutím tlačítka EXIT opustit nabídku.

3) Obnovení výchozího nastavení – Nastavení výchozího továrního nastavení

Chcete-li resetovat váš set top box na výchozí tovární nastavení, v této nabídce stiskněte tlačítka OK nebo vpravo a zadejte své heslo nebo výchozí heslo „000000“ a stiskněte OK pro potvrzení. Tato možnost odstraní všechny předladěné kanály a nastavení.

4) Information - informace

Chcete-li zobrazit informace o modelu, aktuálním hardwaru a softwaru, zvolte tuto možnost.

5) Software Update - Aktualizace softwaru

Umožňuje aktualizovat software z paměti Flash přes konektor USB.

11. USB

Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte tlačítko MENU a vyberte [USB]. Nabídka poskytuje možnosti pro přehrávání hudebních a fotografických souborů, podporuje MP3, Soubory WMA, JPEG, BMP. Přístroj podporuje paměti USB (Flash, HDD) s formátováním FAT32 i NTFS.



1) Multimedia

Pokud není připojeno žádné zařízení USB, zobrazí se varovná zpráva „Nebylo nalezeno žádné zařízení USB“, jinak můžete v této nabídce vybrat typ hudby nebo fotografie a stisknutím tlačítka OK přejděte do prohlížeče souborů a vyberte soubor pro přehrávání.

2) Photo konfigurovat – konfigurace promítání fotografií

- Slide Time: úprava intervalu prezentace na 1 ~ 8 sekund.
- Slide Mode: úprava efektu prezentace jako režim 0 ~ 59 nebo náhodný.
- Aspect Ratio: Keep zobrazí obrázek jako původní aspekt,

3) Movie konfigurovat – konfigurace promítání filmů

Možnost nastavení velikosti, barvy a pozadí titulků

Poznámka:

- Nemůžeme zaručit kompatibilitu (provoz a/nebo napájení sběrnice) se všemi velkokapacitními paměťovými zařízeními USB a nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztrátu dat, která by mohla nastat při připojení k této jednotce.
- U velkého množství dat může systému načíst obsah zařízení USB déle.
- Některá zařízení USB nemusí být správně rozpoznána.
- I když jsou v podporovaném formátu, některé soubory se nemusí přehrát nebo zobrazit v závislosti na obsahu.


12. Odstraňování problémů

Problém	Možné důvody	Řešení
Žádný obrázek	Napájení není připojeno	Připojte napájení.
	Vypínač není zapnutý	Zapněte napájení.
Obrázovka ukazuje „No Signal“	Anténní kabel DVB-T není připojen	Připojte anténní DVB-T kabel.
	Nesprávné nastavení	Resetujte nastavení.
Žádný zvuk z reproduktoru	Žádné nebo nesprávné připojení zvukovým kabelem	Připojte zvukový kabel správně.
	Vypnutí zvuku	Vypněte funkci „Vypnutí zvuku“.
	Nesprávná zvuková stopa	Zkuste jinou zvukovou stopu.
Pouze zvuk, žádný obraz	Žádné nebo nesprávné připojení pomocí AV kabelu	Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.
	Program je rádio program	Stisknutím tlačítka <TV/RADIO> přejděte do režimu TV.
Set top-box nereaguje na dálkové ovládání	Baterie je vybitá	Vyměňte baterii.
	Dálkové ovládání není obráceno nebo dostatečně blízko k set-top boxu	Nastavte polohu dálkového ovládání a posuňte se blíže k jednotce.
Obraz se náhle zastavil nebo mozaika	Signál je příliš slabý	Zlepšete signál úpravou nastavení antény.

13. Specifikace technických parametrů

Vstupní frekvence tuneru:	170 ~ 230MHz + 470 ~ 860 MHz
Vstupní úroveň RF:	-25 ~ -82dBm
IF šířka pásma TV kanálu:	7MHz a 8MHz
Modulace :	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Přehrávané formáty video dekodéru:	H.265/HEVC, MKV, MOV, AVI, MP4, AVI, XVID, DIVX, MPEG4 AVC / H.264, TS, 3GP, MPEG, MP4, VOB, FLV
Výstupní formát obrazu na portu HDMI:	576P, 720P, 1080i, 1080p (50Hz) PAL / NTSC
Formát zvukového dekodéru :	MPEG-1 (vrstva 1 a F2), MP3, ACC, M4A, Digital Sound DVB-T/T2
Přehrávání titulků:	TXT, SRT, SUB, ASS, SSA, SAM. Soubor TXT musí mít stejný název jako soubor videa.
Analogový výstup obrazu a zvuku:	přes Scart konektor
USB2.0 Foto:	JPEG, BMP, PNG
Napájecí napětí:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon:	max. 8W
Pohotovostní spotřeba:	≤ 1 W

Struktura menu set-top boxu

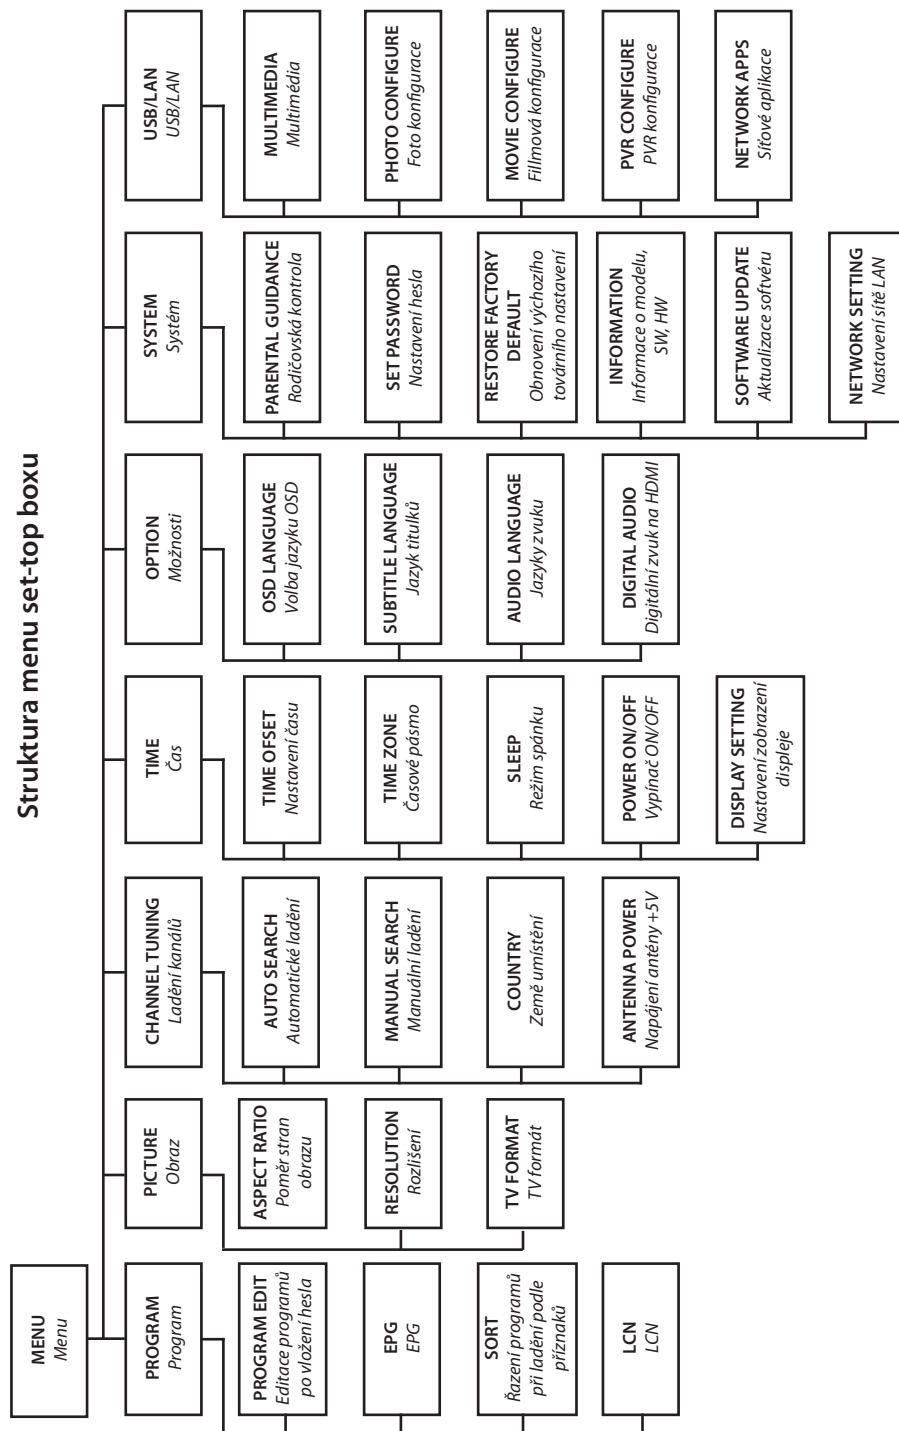

Struktura MENU set-top boxu - podrobný popis menu

Program

Editace programů (vložení hesla): Vložíte heslo (z výroby 000000) a můžete měnit pořadí programů posunutím (Move), vyloučit program při přeskokování šipkami (Skip), uzamknout program (Lock), vymazat program (DEL), zařadit program do favoritního seznamu (FAV), přejmenovat program (Rename)

EPG: Přístup k elektronickému programovému průvodci, stejně jako tlačítkem EPG na dálkovém ovladači.

Seřazení programů dle příznaků: By LCN, By ONID, By Service ID, By Service Name.

LCN: Zapnuto, Vypnuto.

Obraz

Poměr stran obrazu: Lze nastavit poměry stran obrazu-Auto, 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan and Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan and Scan, 4:3 Full, 16:9 Wide Screen.

Rozlišení obrazu: Lze nastavit rozlišení na výstupu HDMI na 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P (50Hz).

TV formát: Lze nastavit formát videosignálu na výstupu Scart na PAL, NTSC.

Ladění programů

Automatické ladění: Po zmáčknutí tlačítka začne automaticky ladit všechny dostupné kanály a uloží je v pořadí podle nastavení vlivu příznaků.

Manuální ladění: Po zmáčknutí tlačítka, je možné zadat číslo TV kanálu, který se má naladit, zároveň se zobrazí střední knižka TV kanálů.

Země umístění set top boxu: Po vložení názvu země se upraví parametry settopboxu na vysílací normu signálu.

Napájení anténního zesilovače: Pokud nemáte anténu se zesilovačem, mějte vypnuto napájecí napětí ve vstupním konektoru IEC.

Čas

Nastavení času: Můžete čas nastavit manuálně nebo automaticky přijímat časovou informaci v TV signálu.

Časová zóna: Při umístění v ČR nastavte na GMT+1.

Zpožděné vypnutí set top boxu: Zpožděné vypnutí je možné nastavit na Vypnuto, za 1 hod nebo za 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hodin

Zapnutí/vypnutí set top boxu v určité hodině: Je možné nastavit hodinu zapnutí/vypnutí set top boxu
Zobrazení času v pohotovostním stavu: Ve stavu Stand-by zobrazuje displej přesný čas, ale má trochu větší spotřebu elektřiny

Možnosti

Jazyk OSD: Nastavení různých jazyků (včetně češtiny) pro MENU
Jazyk titulků: Nastavení jazyku pro titulky
Jazyk pro zvukový doprovod: Nastavení zvukového doprovodu, pokud je na výběr více možností
Digitální zvuk na výstupu HDMI: Vypnuto, PCM, RAW HDMI On, RAW HDMI Off

Systém

Rodičovská kontrola: Po vložení hesla je možné nastavit věk dítěte na: vypnuto, 4-18 let
Set Password: Nastavení nového hesla místo továrního 000000
Obnovení výchozího nastavení: Po vložení platného hesla je možné přístroj resetovat
Information: Po stisknutí tlačítka uvádí model výrobku a číslo SW a HW
Software Update: Umožňuje přes USB aktualizovat SW
Nastavení sítě: Umožňuje nastavit připojení k internetové síti a nastavit IP adresu

USB /LAN

Multimediální: Po připojení paměti fleš je možné vybrat, které soubory chcete přehrávat - hudbu, filmy, fotky
Foto konfigurace: Možnost konfigurovat způsob promítání fotek - doba výměny 1-8 sec. mód - náhodně apod., rozměry
Filmová konfigurace: Velikost písma titulků: malá, střední, velká, barva pozadí titulků: šedá, zelenožlutá, bílá transparentní; barva fontů písma - bílá, černá, červená, modrá, zelená

PVR konfigurace: Po připojení záznamového harddisku je možná jeho konfigurace a nastavení formátu záznamu

Síťové aplikace: Možnosti upgrade přes Internet, předpověď počasí, RSS, IPTV, Online video