



OBSLUHA

1. Před prvotním zapnutím stroje zkontrolujte zda zásuvka odpovídá napětí povoleného pro skartovač - 220V, 50 HZ
2. Aby nedošlo ke zkrácení životnosti skartovače nevkládejte více listů papíru než je povoleno
3. Běh zapnutí skartovače svítí kontrolka signalizující, že je skartovač připraven k použití


A. Možnost skartace 8 listů papíru manuálním podavačem

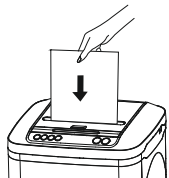

B. Automatický podavač: vložte až 70 listů do podavače a zvedněte kovový držák papíru

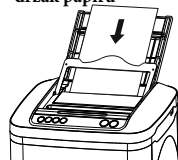

Pokud vložíte listy papíru s kancelářskými sponkami na spodní straně, skartovač pojme pouze 8 listů papíru. Pokud potřebujete skartovat více listů se sponkami, vložte je tak, aby sponky byly na horní straně papírů.

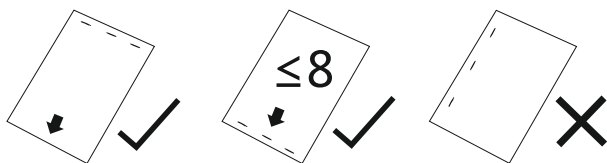


Pokud jsou kancelářské sponky umístěny kdekoli jinde, než na horní či spodní straně papíru, před skartací je odstraňte.

Skartace CD/kreditních karet

DVD/CD skartujte pouze vstupem k tomu určeným a NEVKLÁDEJTE je do vtupů pro papír!

4. **Přehřátí stroje** - Po 20 min. soustavné skartace se motor zahřeje natolik, že je potřeba skartaci přerušit. Při přehřátí motoru se rozsvítí indikátor a skartovač přestane pracovat. po uplynutí 40 minut je možné ve skartaci pokračovat.
5. **Zpětný chod** - Pokud je do podavače vloženo příliš mnoho listů papíru, skartovač automaticky zastaví. Stiskněte tlačítko REV pro vyndání vloženého stohu. Snižte počet listů ve stohu a pokračujte ve skartaci.
6. **Zaseknutí papíru** - Ve vyjimečném případě, kdy dojde k zaseknutí papíru v automatickém podavači a nelze jej vyprostit za pomoci tlačítka REV, stroj vypněte, poté zvedněte víko podavače a vyjměte zaseknutý papír. **Nepoužívejte ostré předměty a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění prstů o čepele nožů!** Po vyčištění zavřete kryt podavače, aby nesvítila kontrolka otevřeného krytu a skartovač byl znovu připraven k práci.
7. **Plný koš** - Tento model je vybaven funkcí indikace plného koše. Poté, co se koš naplní, stroj přestane pracovat a rozsvítí se indikátor plného koše. Vyprázdněte koš a pokračujte ve skartaci.
8. **Bezpečnostní opatření** - Při vytažení koše či odejmutí krytu automatického podavače stroj přestane pracovat a rozsvítí se kontrolka otevřených dvířek. Pro zhasnutí kontrolky zasuňte koš či vraťte kryt zpět.


Skartovač AT-800 AF - Návod k obsluze

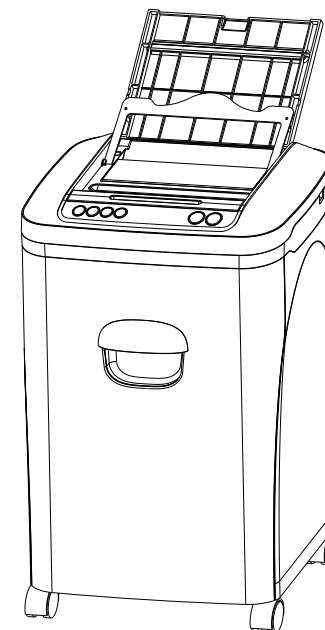

Technické specifikace

Kapacita manuálního podavače	8/6 listů A4/70/80g	Vstupní šíře	220mm
Kapacita automatického podavače	70/61 listů A4/70/80g	Hlasitost	≤60dB
Velikost řezu	2 x 10 mm	Hmotnost	13.8kg
Skartuje CD/cc	ano; velikost 8 mm	Rozměry	388×290×615mm
Objem koše	20L	Další funkce	Čidlo plného koše, pojistka proti přehřátí, automatický i manuální zpětný chod
Rychlost skartace	2.0m/min		
	20 min on / 40 min off		

Části stroje

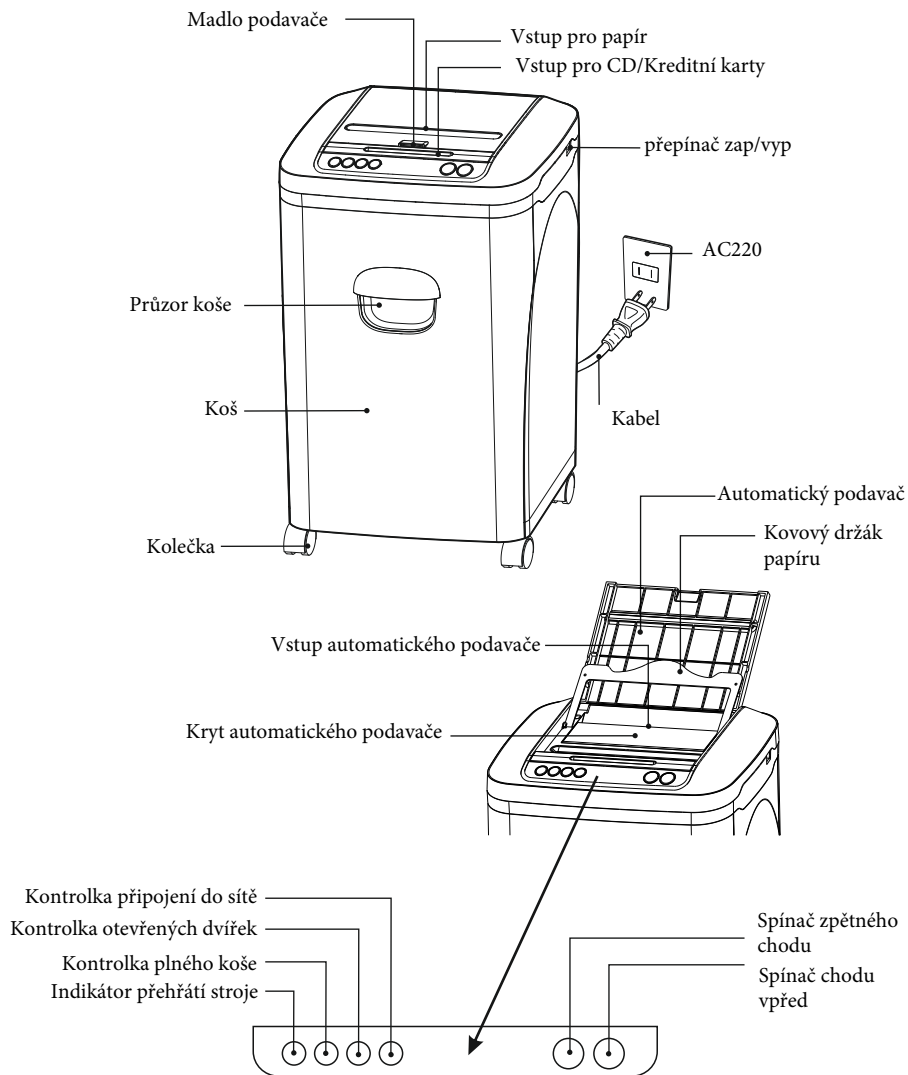

1

Důležitá upozornění - Před použitím přečtěte!

!POZOR!



Před skartací odstraňte papírové sponky



Pozor na přítomnost vlasů u vstupu pro papír! Může dojít k vážnému poranění!



Vždy zamezte dětem přístup ke stroji!



Pozor na přítomnost kravaty u vstupu pro papír! Může dojít k vážnému poranění!



Pozor na přítomnost prstů u vstupu pro papír! Může dojít k vážnému poranění!



Nestříkejte na stroj žádné oleje či hořlavé čisticí prostředky ve sprejích . Hrozí vzplanutí!

NESKARTUJTE textil, plasty a kovové předměty

Před skartací papír nemačkejte! Hrozí jeho zaseknutí v řezném ústrojí!

Čištění a údržba stroje

Nejdříve stroj vytáhněte ze zásuvky a poté otřete suchou utěrkou

Jednou za čas skartujte lubrikační papír a nechte stroj 10 vteřin běžet za pomoci tlačítka FWD - chodu vpřed. Lze také použít olej určený pro lubrikaci řezných ústrojí.

2