

Osazení diapozitivů do držáku

1. Otevřete držák



2. Vložte diapozitiv



3. Zavřete držák



Osazení filmu do držáku

1. Otevřete držák



2. Vložte film



3. Zavřete držák



Použití držáku 4v1

Do kombinovaného držáku 4v1 můžete vložit fotografie velikosti 9x13, 10x15, 16x18 a také vizitky, nebo karty této velikosti. Jednoduchým přemístěním úchytů do předdefinovaných pozic nastavíte požadovanou velikost předlohy.



Poznámka:

Sledujte číslování políček na negativu, abyste zamezili zrcadlenému vložení. Číslování by mělo být zleva doprava.




Pokud je film vložen vzhůru nohama, lze toto korigovat přímo při skenování pomocí funkce „obrátit“ (flip)



Popis zařízení:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Zapnout / vypnout | 8. Tlačítko „vlevo“ |
| 2. Indikace režimu | 9. Tlačítko „Enter“ |
| 3. Indikace režimu sken filmu | 10. Tlačítko „vpravo“ |
| 4. Tlačítko „Sken“ | 11. Tlačítko režim (Mode) |
| 5. Přepínání režimu | 12. Slot pro držák fotografií |
| 6. Mini USB 2.0 port | 13. Volba předlohy |
| 7. Slot pro karty SD/SDHC/MMC | 14. Barevný displej |
| | 15. Slot pro držáky filmu a diapozitivu |

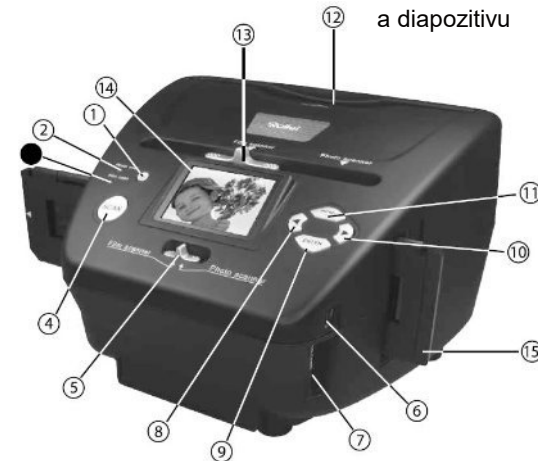

Začínáme

1. Vložte film/diapositiv/fotografii příslušného držáku
2. Vložte držák do slotu skeneru a zvolte patřičný typ přepínačem režimu.
3. Připojte USB kabel (pro napájení)
4. Vložte SD kartu
5. Zapněte skener
6. Pro naskenování snímku pokračujte dle instrukcí na displeji. Všechny volby potvrzujte klávesou „Enter“.
7. Dle menu na obrazovce můžete provést úpravy
8. Po dokončení skenování vyjměte SD kartu s uloženými snímky / nebo pokud je skener připojen USB kabelem k počítači, můžete snímky přímo vykopírovat.

Hlavní menu

Po zapnutí přístroje se zobrazí hlavní menu skeneru. Procházíte-li dílčí nabídky menu, můžete se vždy vrátit do hlavního menu tlačítkem „Mode“.

Skenování

Zvolením záznamu (Capture mode) a opětovným stiskem klávesy „Enter“ se zobrazí živý náhled skenované předlohy. Nyní můžete stiskem tlačítka „Sken“ uložit snímek, nebo snímek před uložením upravit.

Manipulace se snímkem při skenování

Před uložením snímku v režimu živého náhledu lze snímku upravit jas, barevnost, nebo jej otočit či převrátit.
Tip: Více možností editace nabízí menu ve režimu přehrávání po naskenování.

Stiskem tlačítka „Vlevo“ převrátíte snímek horizontálně, Stiskem tlačítka „Vpravo“ převrátíte snímek vertikálně (vzhůru nohama)

Stiskem klávesy „Enter“ vstoupíte do menu pro úpravu jasu a barevné korekce.

Zvolte požadovanou volbu pomocí kláves „Enter“ a „Mode“, tlačítka „Vlevo“ a „Vpravo“ upravíte hodnoty. Pro použití tohoto nastavení stiskněte „Enter“.

Nastavení jsou závislá na režimu skenování (typu předlohy) pro každé se nastavují zvlášť. Zůstanou nastavena do další změny, nebo do vypnutí přístroje. Po zapnutí jsou nastaveny zpět výchozí hodnoty.

Skenování a uložení

Stiskem klávesy „Sken“ v režimu živého náhledu spustíte skenování předlohy. Po naskenování se zobrazí na displeji naskenovaný snímek s možnostmi „Uložit (save)“, „zrušit (cancel)“ a „návrat zpět (home)“.

Skenování více předloh

Po „uložení“ nebo volbě „zrušit“ skener přejde opět do režimu živého náhledu. Nyní můžete vložit další fotku, posunout držák předlohy na další snímek a pokračovat ve skenování/ukládání.

Přehrávání (prohlížení) naskenovaných snímků

V hlavním menu zvolte volbu „playback“ pro spuštění prohlížeče snímků.

Automatické přehrávání

Jakmile zvolíte režim přehrávání (playback) začnou se snímky zobrazovat v intervalu 2sekundy. Zobrazeny budou pouze snímky naskenované v tomto skeneru, ostatní soubory na kartě budou ignorovány.

Ruční prohlížení snímků

Při spuštěném automatickém přehrávání stiskněte kdykoliv klávesu „Enter“, tím se prohlížení zastaví. Klávesami „Vlevo“ a „Vpravo“ můžete nyní procházet naskenované snímky.

Editace snímku

Pro editaci naskenovaného snímku stiskněte klávesu „Enter“ v režimu automatického přehrávání pro vstup do režimu ručního prohlížení. Na požadovaném snímku opět stiskněte klávesu „Enter“ pro zobrazení editačního menu.

Otočení snímku

Při volbě otočení (doleva, či doprava) označte příslušnou volbu v menu a stiskněte klávesu „Enter“.

Uložení po editaci

Pro uložení otočeného snímku zvolte symbol „uložit“ a stiskněte klávesu „Enter“. Po uložení je automaticky zobrazen následující snímek pro případnou další editaci.

Smazání snímku

Pro smazání aktuálního snímku zvolte symbol „delete“ a stiskněte klávesu „Enter“. Snímek bude smazán a zobrazí se další snímek v pořadí. *Pozor: snímky jsou smazány z karty trvale a nelze je již obnovit.*

Volba typu předlohy (pouze v režimu skenování filmu)

V závislosti na skenování filmu, nebo negativu je třeba v režimu skener filmu nastavit správný typ předlohy. V hlavním menu zvolte symbol „Film type“ a stiskněte klávesu „Enter“.

Volba formátu fotografie (pouze v režimu skener fotografií)

V režimu skener fotografií můžete do držáku fotografií upevnit různé formáty fotografií a dalších předloh. Pro správné naskenování standardních formátů fotografií je třeba nastavit formát ve skeneru. V hlavním menu zvolte symbol „Image size“ (velikost fotografie) a stiskněte „Enter“.

Zobrazí se následující menu volby rozměru: 5R - foto 13x18cm, 4R - foto 10x15cm, 3R - foto 9x13cm
Zvolte požadovaný rozměr a stiskněte klávesu „Enter“.

Nastavení rozlišení

Skener disponuje senzorem s 5.1 megapixely. Můžete zapnout interpolaci pro dosažení rozlišení 10 megapixel. Snímky jsou skenovány v rozlišení (5M) 2760x1840 pixel, se zapnutou interpolací jsou pak ukládány v rozlišení 3900x2600 pixel. V režimu skener fotografií pak rozlišení závisí na velikosti předlohy.

Volba jazyka

Skener disponuje několika jazyky ovládání menu. Zvolte v hlavním menu volbu „language“ a stiskněte „Enter“. Označte požadovaný jazyk a stiskněte „Enter“ pro přepnutí jazyka.

USB režim

Po dokončení skenování můžete vykopírovat snímky z SD karty vložené ve skeneru pomocí USB kabelu připojeného k vašemu PC. Zvolte USB režim v hlavním menu. Po stisknutí tlačítka OK se skener přepne do režimu velkokapacitního úložiště a na vašem počítači se detekuje jako nová disková jednotka. Pak můžete jednoduše kopírovat obvyklou cestou.