



*Thinking of you*  
**Electrolux**



EKC6430AO

.....  
**CS** SPORÁK  
**SK** SPORÁK

.....  
NÁVOD K POUŽITÍ 2  
NÁVOD NA POUŽÍVANIE 29



## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE .....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	4
3. POPIS SPOTŘEBIČE .....	7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	7
5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ .....	8
6. VARNÁ DESKA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY .....	8
7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	9
8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ .....	10
9. TROUBA - FUNKCE HODIN .....	11
10. TROUBA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY .....	12
11. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	23
12. CO DĚLAT, KDYŽ.....	26
13. INSTALACE .....	26

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

**Navštivte naše stránky ohledně:**



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:  
[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:  
[www.electrolux.com/productregistration](http://www.electrolux.com/productregistration)



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.



Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.



Všeobecné informace a rady



Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

# 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

## 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a užitelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
- Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.

- Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.
- Nepokládejte věci na varnou desku.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní. Může být horká.
- K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- Je-li sklokeramický povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



#### UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí.

- Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné výšky.
- Spotřebič neumísťujte na podstavec.
- Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Zabráňte tak převržení horkého nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či okna.



#### UPOZORNĚNÍ

Zajistěte instalaci stabilizačního prvku, který bude bránit převržení spotřebiče. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.

### Připojení k elektrické síti



#### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.

- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní středisko nebo elektrikáře.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připravena tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
- Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění horkého vzduchu.
- Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
- Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
- Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka mějte vždy zavřená.
- Na varné zóny nepokládejte přístroje nebo pokličky. Byly by horké.
- Po použití nastavte varnou zónu do polohy „vypnuto“.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Pokud je povrch spotřebiče prasklý, okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem.



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

- Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat hořlavé páry. Když varíte s tuky a oleji, držte plameny a ohřáté předměty mimo jejich dosah.
- Páry uvolňované velmi horkými oleji se mohou samovolně vznítit.
- Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej, který se používá poprvé.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
- Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Použijte-li při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem.
- Nepokoušejte se hasit oheň vodou. Odpojte spotřebič a plameny přikryjte víkem nebo hasící rouškou.

## 2.2 Použití spotřebiče



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí zranění, popálení či úrazu elektrickým proudem.

- Tento spotřebič používejte v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Spotřebič po každém použití vypněte.
- Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:
  - Nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo na dno spotřebiče.
  - Na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.

- Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
- po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.
- Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní.
- Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o závadu z hlediska ustanovení záruky.
- Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký plech. Ovočné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.
- Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel.
- Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
- Dbajte na to, aby na spotřebič nespadly varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit jeho povrch.
- Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
- Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
- Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit poškrábání sklokeramiky. Tyto předměty při přesouvání na varné desce vždy zdvihněte.

## 2.3 Čištění a údržba



### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
- Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

- Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
- Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způsobit požár.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.
- Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) nečistěte žádným druhem čistícího prostředku.

## 2.4 Vnitřní osvětlení

- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení.
- Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi.

## 2.5 Likvidace




### UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.


## 3. POPIS SPOTŘEBIČE

### 3.1 Celkový pohled

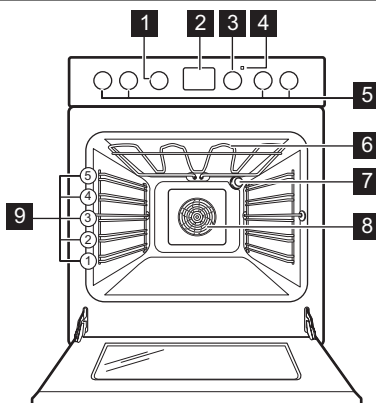

- 1 Ovladač funkcí trouby
- 2 Elektronický programátor
- 3 Ovladač teploty
- 4 Ukazatel teploty
- 5 Ovladače varné desky
- 6 Topné těleso
- 7 Žárovka trouby
- 8 Ventilátor
- 9 Polohy roštů

### 3.2 Uspořádání varné desky

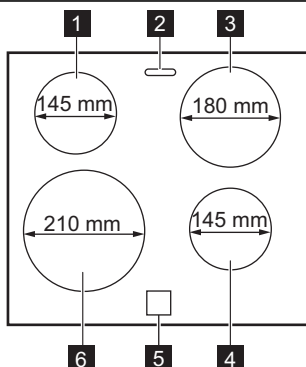

- 1 Varná zóna 1200 W
- 2 Vývod páry
- 3 Varná zóna 1800 W
- 4 Varná zóna 1200 W
- 5 Kontrolka zbytkového tepla
- 6 Varná zóna 2300 W

### 3.3 Příslušenství

- **Rošt**  
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.
- **Mělký plech na pečení**  
Na koláče a sušenky.

- **Hluboký plech na pečení**  
Pro pečení moučných jídel a masa, nebo k zachycování tuku.
- **Zásuvka**  
Zásuvka je umístěna pod troubou.

## 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



**UPOZORNĚNÍ**  
Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 4.1 První čištění

- Vyjměte všechno příslušenství a vyjímatelné držáky (pokud jsou použity).

- Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.



Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

## 4.2 Nastavení času



Před provozem trouby musíte nastavit čas.


Po připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu ukazatel Denního času bliká.

Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte správný čas.





Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený denní čas.



Ke změně času opětovně stiskněte , dokud nezačne blikat ukazatel Denního času. Nesmíte zároveň nastavit funkci Trvání  $\rightarrow$  či Ukončení  $\rightarrow$  |.

## 4.3 Předehřátí

Předehřátí prázdného spotřebiče ke spálení zbytkové mastnoty.

1. Zvolte funkci  a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič pracovat 45 minut.
3. Zvolte funkci  a maximální teplotu.
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut. Příslušenství se může zahřát více než obvykle. Ze spotřebiče může vycházet zápach a kouř. To je normální jev. Zajistěte dostatečné větrání.


## 5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 5.1 Nastavení teploty

Ovladač	Funkce
	Uchovat teplé
0	Poloha Vypnuto
1-9	Nastavení teploty (1 = nejnižší nastavení teploty; 9 = nejvyšší nastavení teploty)

1. Otočte voličem na požadovanou teplotu.

2. Vaření zastavíte otočením ovladače do polohy 0.



Pomocí zbytkového tepla snížíte spotřebu energie. Přibližně 5–10 minut před koncem vaření varnou zónu vypněte.

### 5.2 Kontrolka zbytkového tepla

Kontrolka zbytkového tepla se rozsvítí, když je varná zóna horká.



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí popálení zbytkovým teplem.

## 6. VARNÁ DESKA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.



## 6.1 Nádobí



- Dno nádoby musí být zcela rovné a co nejsilnější.
- Nádoby ze smaltované oceli nebo s hliníkovým či měděným spodkem mohou na povrchu sklokeramické desky zanechávat barevné skvrny.

- Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.
- Varnou zónu vypněte několik minut před koncem vaření, abyste využili zbytkového tepla.
- Dno nádoby musí být stejně velké jako příslušná varná zóna.

## 6.2 Úspora energie



- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.

## 6.3 Příklady použití spotřebiče pro přípravu jídel

Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Nastavení teploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
1	K uchování teploty již připraveného jídla	podle potřeby	Nádobu zakryjte pokličkou
1-2	Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny	5–25 min	Čas od času zamíchejte
1-2	Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce	10–40 min	Vařte s pokličkou
2-3	Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel	25–50 min	Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání občas zamíchejte.
3-4	Podušení zeleniny, ryb, masa	20–45 min	Přidejte několik lžic tekutiny
4-5	Vaření brambor v páře	20–60 min	Použijte max. ¼ l vody na 750 g brambor
4-5	Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek	60–150 min	Až 3 l vody a přísady
6-7	Mírné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih	dle potřeby	V polovině doby obraťte
7-8	Prudké smažení, pečená bramborová kaše, silné řízky, steaky	5–15 min	V polovině doby obraťte
9	Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků		

## 7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.



Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na její funkci.

Spotřebič čistěte po každém použití.  
Nádoby používejte vždy s čistou spodní stranou.

**Odstranění nečistot:**

- **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může spotřebič poškodit. Použijte speciální škrabku na sklo. Škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.
- **Odstraňte po dostatečném vychladnutí spotřebiče:** skvrny od vodního kamene,

vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovové lesklé zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel.

- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s malým množstvím mycího prostředku.
- Nakonec **spotřebič otřete do sucha čistým hadříkem.**

## 8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 8.1 Chladicí ventilátor

Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.

- Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu.








Kontrolka teploty se rozsvítí, když se zvyšuje teplota uvnitř spotřebiče.



- Pokud chcete spotřebič vypnout, otočte ovladač funkcí trouby a ovladač teploty do polohy vypnuto.

### 8.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče


- Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou funkci.

### 8.3 Funkce trouby


Funkce trouby		Použití
	Poloha Vypnuto	Spotřebič je vypnutý.
	Osvětlení trouby	Zapne osvětlení trouby bez pečicí funkce.
	Horkovzdušné pečení	K pečení několika různých jídel současně. K vaření domácích ovocných sirupů a k sušení hub nebo ovoce.
	Konvenční ohřev	K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby. Horní a dolní topná tělesa pracují současně.
	Spodní ohřev	K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou. Pracuje pouze dolní topné těleso.
	Rozmrazování	K rozmrazování zmrazených jídel.
	Gril	Ke grilování malého množství plochých kousků uprostřed roštu. K opékání topinek.

Funkce trouby	Použití
 <p data-bbox="325 156 445 177">Mírné pečení</p>	<p data-bbox="507 145 1009 193">K pečení ve formách a k sušení potravin na jedné úrovni trouby při nízké teplotě.</p>
 <p data-bbox="342 240 428 261">Turbo gril</p>	<p data-bbox="507 217 1034 288">K pečení velkých kusů masa. Střídavě funguje topné těleso grilu a ventilátor trouby, díky kterému horký vzduch cirkuluje okolo připravovaného jídla.</p>

## 8.4 Instalace příslušenství trouby

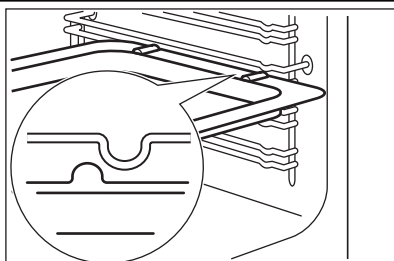

Hluboký plech a rošt mají po stranách přesahující okraje. Tyto okraje a tvar vodicích lišt slouží jako speciální zařízení bránící vyklouznutí nádobí.

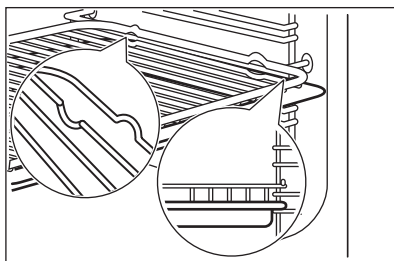


### Společné vložení roštu a hlubokého plechu





Rošt položte na hluboký plech. Zasuňte hluboký plech do drážek na jedné z úrovní trouby.


## 9. TROUBA - FUNKCE HODIN
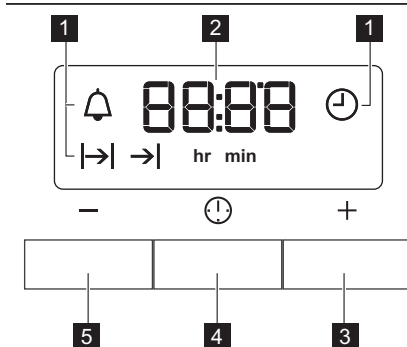
### 9.1 Elektronický programátor






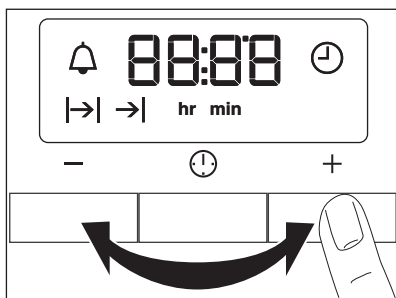
- 1 Kontrolky funkcí
- 2 Displej času
- 3 Tlačítko +
- 4 Tlačítko volby
- 5 Tlačítko -

Funkce hodin		Použití
	Denní čas	K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
	Minutka	Odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
	Trvání	K nastavení potřebné délky provozu spotřebiče.
	Ukončení	K nastavení doby vypnutí spotřebiče.

 Funkci Trvání a Ukončení lze použít současně k nastavení doby, kdy se spotřebič zapne a poté opět vypne. Nejprve nastavte funkci Trvání a poté Ukončení.




## 9.2 Nastavení funkcí hodin

1. U funkce Trvání  a Ukončení  nastavte funkci trouby a teplotu. Toto není nutné u funkce Minutka .
2. Opakovaně stiskněte tlačítko volby, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce hodin.



3. Pomocí + nebo - nastavte potřebnou funkci hodin.

Na displeji se zobrazí ukazatel nastavené funkce hodin. Po uplynutí nastaveného času, začne ukazatel blikat a na dvě minuty zazní zvukový signál.

 U funkce Trvání  a Ukončení  se spotřebič vypne automaticky.

4. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
5. Otočte ovladač funkcí trouby a ovladač teploty do polohy vypnuto.

## 9.3 Zrušení funkce hodin

1. Opakovaně stiskněte tlačítko voliče, dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.
2. Stiskněte a podržte tlačítko -.

Funkce hodin by měla zhasnout během několika sekund.

# 10. TROUBA – UŽITEČNÉ RADY A TIPY



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.



Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých přísad.



### POZOR

Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody použijte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny na smaltu trouby.

## 10.1 Pečení moučných jídel

### Všeobecné pokyny

- Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby pečení) a úrovně zasunutí plechu byste měli proto upravit podle doporučení uvedených v tabulkách.
- Při delším pečení můžete troubu vypnout asi 10 minut před koncem pečení, abyste využili zbytkového tepla.


**Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.**


**Jak používat tabulky pro pečení**

- Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplotu.
- Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
- Při pečení moučníků na několika úrovních drážek může být doba pečení o 10-15 minut delší.
- Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nejprve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se během pečení vyrovnají.

**10.2 Tipy k pečení moučných jídel**

Výsledek pečení	Možná příčina	Řešení
Spodek koláče je příliš světlý.	Nesprávná poloha roštu.	Položte koláč na nižší úroveň.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Teplota trouby je příliš vysoká.	Při příštím pečení nastavte o něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Příliš krátká doba pečení.	Prodlužte dobu pečení. <b>Dobu pečení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty.</b>
Koláč klesl (je mazlavý, nepropečený, nerovnoměrný).	Ve směsi je příliš mnoho tekutin.	Použijte méně tekutiny. Dodržujte dobu tření těsta, zejména používáte-li kuchyňského robota.
Koláč je příliš suchý.	Teplota trouby je příliš nízká.	Při příštím pečení nastavte vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.	Příliš dlouhá doba pečení.	Při příštím pečení nastavte kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.	Teplota trouby je příliš vysoká a doba pečení je příliš krátká.	Nastavte nižší teplotu pečení a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.	Směs je nerovnoměrně rozložena.	Směs rovnoměrně rozložte na plech na pečení.
Koláč není při dané délce pečení hotový.	Teplota trouby je příliš nízká.	Při příštím pečení nastavte trochu vyšší teplotu trouby.

**10.3 Mírné pečení ****Tipy k funkci Mírné pečení:**

- Tuto funkci použijte k pečení ve formách a k sušení potravin na jedné úrovni trouby při nízké teplotě.
- Najednou pečte pouze v jedné formě nebo plechu na pečení.
- Pokud chcete troubu předežhát, použijte .

Druh pečení	Teplota °C	Doba v minutách
Sušenky	180 – 190	10 - 20 <sup>1)</sup>
Těsto: Odpalované těsto	180 – 190	30 - 40 <sup>1)</sup>
Těsto: Křehké těsto	180 - 190	25 - 35 <sup>1)</sup>

Druh pečení	Teplota °C	Doba v minutách
Pusinky	80-100	120 - 150

1) Předehřejte troubu.

## 10.4 Horkovzdušné pečení

Pečení na jedné úrovni

### Pečení ve formě

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kulatý koláč nebo brioška	2	150 - 160	50 - 70
Linecký koláč/biskupský chlebiček	1 - 2	140 - 160	50 - 90
Fatless sponge cake	3	150 - 160 1)	25 - 40
Dortový korpus – křehké těsto	2	170-180 1)	10 - 25
Dortový korpus – piškotové těsto	2	150 - 170	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø 20 cm, položené úhlopříčně)	2- 3	160	60 - 90

1) Předehřejte troubu

### Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Drobenkový koláč (suchý)	3	150 - 160	20 - 40
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) 1)	3	150	35 - 55
Ovocné koláče z křehkého těsta	3	160 - 170	40 - 80

1) Použijte hluboký plech na pečení

### Sušenky

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	3	150 - 160	10 - 20
Short bread / Pastry Stripes	3	140	20 - 35
Sušenky z piškotového těsta	3	150 - 160	15 - 20

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Sněhové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Makronky	3	100 - 120	30 - 50
Sušenky z kynutého těsta	3	150 - 160	20 - 40
Drobné pečivo z listového těsta	3	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	160 <sup>1)</sup>	10 - 35
Small cakes (20 ks na plech)	3	150 <sup>1)</sup>	20 - 35

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

#### Tabulka pro náky a zapékaná jídla

Jídlo	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Bagety zapečené s roztaveným sýrem	1	160 - 170 <sup>1)</sup>	15 - 30
Plněná zelenina	1	160 - 170	30 - 60

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

#### Pečení na více úrovních

##### Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
	2 úrovně		
Zákusky z listového těsta s krémem / Bannány	2/4	160 - 180 <sup>1)</sup>	25 - 45
Koláč s drobenkou, suchý	2/4	150 - 160 <sup>1)</sup>	30 - 45

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

##### Sušenky / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
	2 úrovně		
Sušenky z křehkého těsta	2/4	150 - 160 <sup>1)</sup>	20 - 40
Short bread/ Pastry Stripes	2/4	140 <sup>1)</sup>	20 - 45
Sušenky z piškotového těsta	2/4	160 - 170 <sup>1)</sup>	25 - 45

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
	2 úrovně		
Čajové pečivo z vaječného bílku, sněhové pusinky	2/4	80 - 100	130 - 170
Makronky	2/4	100 - 120 <sup>1)</sup>	40 - 80
Sušenky z kynutého těsta	2/4	160 - 170 <sup>1)</sup>	30 - 60
Drobné pečivo z listového těsta	2/4	170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

## 10.5 Tradiční pečení na jedné úrovni

### Pečení ve formě

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kulatý koláč nebo brioška	2	160 - 180	50 - 70
Linecký koláč/biskupský chlebíček	1 - 2	150 - 170	50 - 90
Fatless sponge cake	3	170 <sup>1)</sup>	25 - 40
Dortový korpus – křehké těsto	2	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25
Dortový korpus – piškotové těsto	2	170 - 190	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø 20 cm, položené úhlopříčně)	1 - 2	180	60 - 90
Slaný koláč (např. Slaný lotrinský koláč)	1	180 - 220	35 - 60
Tvarohový dort	1 - 2	160 - 180	60 - 90

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

### Pečivo na plechu

Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kynutá pleťnka/vě-nec	2	170 - 190	40 - 50
Vánoční štola	2	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70



Druh pečení	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
<b>Chléb (žitný chléb):</b>			
1. První část procesu pečení.	1 - 2	1. 230 <sup>1)</sup>	1. 20
2. Druhá část procesu pečení.		2. 160 - 180 <sup>1)</sup>	2. 30 - 60
Zákusky z listového těsta s krémem/banánky	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35
Roláda	3	180 - 200 <sup>1)</sup>	10 - 20
Drobenkový koláč (suchý)	3	160 - 180	20 - 40
Mandlový koláč/koláč s cukrovou polevou	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Ovocný koláč (kynuté těsto / piškotové těsto) <sup>2)</sup>	3	170	35 - 55
Ovocné koláče z křehkého těsta	3	170 - 190	40 - 60
Koláče s jemnou náplní (např. tvaroh, smetana, pudink)	3	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 80
Pizza (s velkou náplní) <sup>2)</sup>	1 - 2	190 - 210 <sup>1)</sup>	30 - 50
Pizza (tenká)	1 - 2	220 - 250 <sup>1)</sup>	15 - 25
Nekvašený chléb	1	230 - 250	10 - 15
Švýcarský jablečný koláč	1	210 - 230	35 - 50

<sup>1)</sup> Předehřejte troubu

<sup>2)</sup> Použijte hluboký plech na pečení

### Sušenky

Druh pečení	Polohy roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z křehkého těsta	3	170 - 190	10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes	3	160 <sup>1)</sup>	20 - 35
Sušenky z piškotového těsta	3	170 - 190	20 - 30
Sněhové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Makronky	3	120 - 130	30 - 60

Druh pečení	Polohy roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Sušenky z kynutého těsta	3	170 - 190	20 - 40
Drobné pečivo z listového těsta	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 55
Small cakes (20 ks na plech)	3 - 4	170 <sup>1)</sup>	20 - 30

<sup>1)</sup> Přehřejte troubu

### Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla

Jídlo	Polohy roštů	Teplota °C	Čas v minutách
Zapečené těstoviny	1	180 - 200	45 - 60
Lasagne	1	180 - 200	35 - 50
Zapékaná zelenina	1	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 30
Bagety zapečené s roztaveným sýrem	1	200 - 220 <sup>1)</sup>	15 - 30
Sladké nákypy	1	180 - 200	40 - 60
Rybí nákypy	1	180 - 200	40 - 60
Plněná zelenina	1	180 - 200	40 - 60

<sup>1)</sup> Přehřejte troubu

## 10.6 Pečení masa

### Nádoba na pečení

- K pečení masa použijte žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce).
- Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém plechu nebo na drátěném roštu nad hlubokým plechem (je-li součástí příslušenství).

- Libové maso doporučujeme péct v pekáči s poklicí. Maso bude šťavnatější.
- Všechny druhy masa, které by měly zhnědnout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete péct v pekáči bez pokličky.

## 10.7 Pečení masa pomocí tradičního pečení

### Hovězí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Dušené maso	1-1,5 kg	1	200 - 230	105 - 150
Hovězí pečeně nebo filet: nepropečené	na cm tloušťky	1	230 - 250 <sup>1)</sup>	6 - 8
Hovězí pečeně nebo filet: středně propečené	na cm tloušťky	1	220 - 230	8 - 10

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Hovězí pečeně nebo filet: dobře propečené	na cm tloušťky	1	200 - 220	10 - 12

1) Předehřejte troubu

### Vepřové

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Plec, krkoviče, kýta v celku	1-1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Kotlety, žebírka	1-1,5 kg	1	180 - 190	60 - 90
Sekaná	750 g-1 kg	1	170 - 190	50 - 60
Vepřové koleno (předvařené)	750 g-1 kg	1	200 - 220	90 - 120

### Telecí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telecí pečeně <sup>1)</sup>	1 kg	1	210 - 220	90 - 120
Telecí koleno	1,5-2 kg	1	200 - 220	150 - 180

1) použijte uzavřenou pečicí nádobu

### Jehněčí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí kýta, jehněčí pečeně	1-1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Jehněčí hřbet	1-1,5 kg	1	210 - 220	40 - 60

### Zvěřina

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Zaječí hřbet, za- ječí kýty	až 1 kg	1	220 - 240 <sup>1)</sup>	30 - 40
Hřbet z vysoké zvěře	1,5-2 kg	1	210 - 220	35 - 40
Kýta z vysoké zvěře	1,5-2 kg	1	200 - 210	90 - 120

1) Předehřejte troubu

### Drůbež

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kusy drůbeže	každý 200-250g	1	220 - 250	20 - 40
Půlka kuřete	každý 400-500 g	1	220 - 250	35 - 50
Kuře, brojler	1-1,5 kg	1	220 - 250	50 - 70

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kachna	1,5-2 kg	1	210 - 220	80 - 100
Husa	3,5-5 kg	1	200 - 210	150 - 180
Krůta	2,5-3,5 kg	1	200 - 210	120 - 180
Krůta	4-6 kg	1	180 - 200	180 - 240

### Ryby

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Celá ryba	1-1,5 kg	1	210 - 220	40 - 70

## 10.8 Pečení masa s nastavením Turbo grill

### Hovězí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Hovězí pečeně nebo filet: nepro- pečené	na cm tloušťky	1	190 - 200 <sup>1)</sup>	5 - 6
Hovězí pečeně nebo filet: středně propeče- né	na cm tloušťky	1	180 - 190	6 - 8
Hovězí pečeně nebo filet: dobře propečené	na cm tloušťky	1	170 - 180	8 - 10

1) Předehejte troubu

### Vepřové

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Plec, krkovice, kýta v celku	1-1,5 kg	1	160 - 180	90 - 120
Kotlety, žebírka	1-1,5 kg	1	170 - 180	60 - 90
Sekaná	750 g-1 kg	1	160 - 170	50 - 60
Vepřové koleno (předvařené)	750 g-1 kg	1	150 - 170	90 - 120

### Telecí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Telecí pečeně	1 kg	1	160 - 180	90 - 120
Telecí koleno	1,5-2 kg	1	160 - 180	120 - 150

## Jehněčí

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Jehněčí kýta, jehněčí pečeně	1-1,5 kg	1	150 - 170	100 - 120
Jehněčí hřbet	1-1,5 kg	1	160 - 180	40 - 60

## Drůbež

Druh masa	Množství	Poloha roštu	Teplota °C	Čas v minutách
Kusy drůbeže	každý 200-250 g	1	200 - 220	30 - 50
Půlka kuřete	každý 400-500 g	1	190 - 210	35 - 50
Kuře, brojler	1-1,5 kg	1	190 - 210	50 - 70
Kachna	1,5-2 kg	1	180 - 200	80 - 100
Husa	3,5-5 kg	1	160 - 180	120 - 180
Krůta	2,5-3,5 kg	1	160 - 180	120 - 150
Krůta	4-6 kg	1	140 - 160	150 - 240

## 10.9 Gril

**Grilovací funkci používejte vždy s maximální teplotou.**



Vždy grilujte se zavřenými dvířky trouby.




Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut pomocí grilovací funkce.

- Rošt zasuněte do úrovně drážek uvedené v tabulce pro grilování.

- Do první úrovně drážek vždy zasuněte plech na zachycení šťávy.

- Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací oblast je nastavena do středu roštu

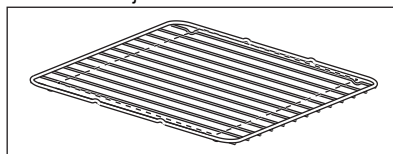

## Grilování

Typ grilovaných potravin	Poloha roštu	Teplota °C	Doba grilování v minutách	
			1. strana	2. strana
Hovězí pečeně, středně propečená	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Hovězí filet, středně propečený	3	230	20 - 30	20 - 30
Vepřové kotlety	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Telecí kotlety	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Jehněčí kotlety	3	210 - 230	25 - 35	20 - 35
Celé ryby, 500-1000 g	3 - 4	210 - 230	15 - 30	15 - 30

## 10.10 Zavařování

### Upozornění:

- Pro zavařování používejte pouze zavařovací sklenice, které jsou na trhu dostupné ve stejné velikosti.
- Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
- Pro tuto funkci používejte první polohu roštu odspodu.
- Na plech na pečení nedávejte více než šest litrových zavařovacích sklenic.

- Sklenice naplňte stejným množstvím a uzavřete je.
- Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
- Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody, aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
- Jakmile začne tekutina v prvních sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za 35–60 minut), troubu vypněte nebo snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).

### Měkké ovoce

Zavařování	Teplota ve °C	Zavařování do začátku perlení v minutách	Další vaření při 100 °C v minutách
Jahody, borůvky, maliny, zralý angrešt	160 - 170	35 - 45	-

### Peckoviny

Zavařování	Teplota ve °C	Zavařování do začátku perlení v minutách	Další vaření při 100 °C v minutách
Hrušky, kdoule, švestky	160 - 170	35 - 45	10 - 15

### Zelenina

Zavařování	Teplota ve °C	Zavařování do začátku perlení v minutách	Další vaření při 100 °C v minutách
Karotka / mrkev <sup>1)</sup>	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Okurky	160 - 170	50 - 60	-
Nakládaná zelenina	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Kedlubny, hrášek, chřest	160 - 170	50 - 60	15 - 20

<sup>1)</sup> Nechte dojít ve vypnuté troubě

## 10.11 Odmrazování

Potravinu rozbalte nebo zbavte obalů. Potraviny položte na talíř.

Nezakrývejte je talířem ani miskou. Mohlo by tak dojít k prodloužení doby rozmrazování. Použijte první polohu roštu trouby. Jedná se o spodní úroveň.

Jídlo	Doba rozmrazování v minutách	Následující doba rozmrazování v minutách	Poznámka
Kuře, 1000 g	100 - 140	20 - 30	Kuře položte na obrácený podšálek ve velkém talíři a v polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g	100 - 140	20 - 30	V polovině doby obraťte
Maso, 500 g	90 - 120	20 - 30	V polovině doby obraťte

Jídlo	Doba rozmrazování v minutách	Následující doba rozmrazování v minutách	Poznámka
Pstruh, 150 g	25 - 35	10 - 15	-
Jahody, 300 g	30 - 40	10 - 20	-
Máslo, 250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smetana, 2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smetanu lze snadno ušlehat, i když jsou v ní ne zcela rozmražené kousky
Dort, 1400 g	60	60	-

## Varování ohledně akrylamidů

**Důležité** Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel

dohněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.

## 11. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### UPOZORNĚNÍ

Viz kapitoly o bezpečnosti.

- Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku.
- K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek.
- Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se pak snadněji odstraňují a nepřipěkají se.
- Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
- Vyčistěte všechno příslušenství trouby po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
- Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými

předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mohly byste zničit nepřilnavou úpravu.




### Spotřebiče z nerezové oceli nebo hliníku

Dvířka trouby čistěte pouze vlhkou houbou. Osušte je měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností.


### 11.1 Drážky roštů

Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vyjmout.

### Vyjmutí drážek na rošty

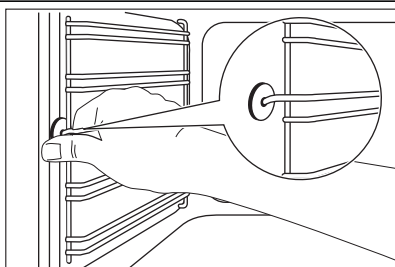

1. Odtáhněte přední část drážek od stěny trouby.

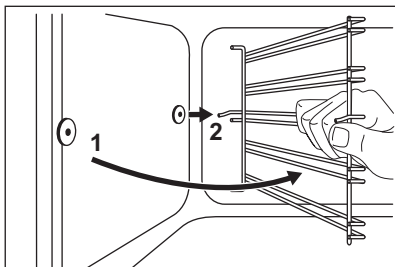

2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.

## Instalace drážek na rošty

Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.



### Platí pro vysunovací drážky:

Zarážky na vysunovacích drážkách musí směřovat dopředu!



### POZOR

Ujistěte se, že delší upevňovací drát je vepředu. Konce obou drátů musí směřovat dozadu. Nesprávná instalace může poškodit smalt trouby.



### UPOZORNĚNÍ

Před čištěním skleněných panelů dvířek spotřebiče zkontrolujte, zda už vychladly. Mohlo by dojít k prasknutí skla.




### UPOZORNĚNÍ

Jestliže jsou skleněné panely poškozené nebo poškrábané, sklo je pak křehké a může prasknout. Skleněné panely je pak nutné vyměnit. Další informace získáte v místním servisním středisku.

## 11.2 Čištění dvířek trouby

Čištění si usnadníte, vysadíte-li dvířka.

### Vysazení dvířek:

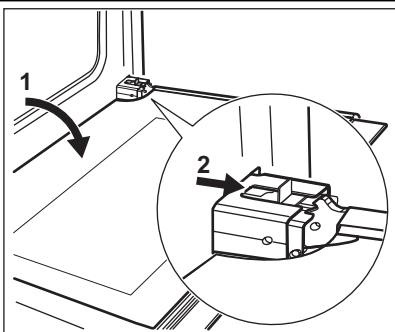

1. Otevřete plně dvířka.
2. Posunujte šoupátko, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Přivírejte dvířka, dokud se šoupátko nezajistí.
4. Odstraňte dvířka.



Dvířka odstraníte jejich vytažením směrem dopředu nejprve na jedné a poté na druhé straně.

Po vyčištění dvířka trouby nasadte zpět opačným postupem. Ujistěte se, že při zasouvání dvířek uslyšíte klapnutí. V případě potřeby použijte sílu.



## 11.3 Skleněné panely trouby



Sklo v dvířkách vašeho spotřebiče může být různého typu a tvaru dle příkladů na obrázcích. Počet skleněných panelů se může také lišit.



## Vytažení a vyčištění skleněných panelů dvířek

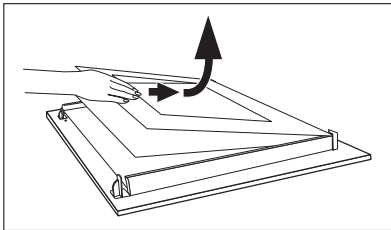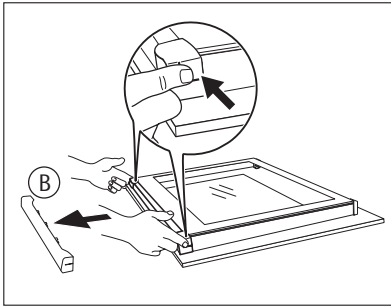

1. Uchopte okrajovou lištu na horní straně dvířek (B) na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolníte svorku těsnění.
2. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
3. Postupně uchopte skleněné panely na jejich horní straně a vytáhněte je nahoru z kolejniček.
4. Vyčistěte skleněné panely dvířek spotřebiče.

Panely vložte stejným postupem jako výše, ale v opačném pořadí.



### POZOR

Vyjímatelné skleněné panely jsou na jedné straně označeny. Ujistěte se, že je toto značení v levém horním rohu.



Použijte žárovku stejného typu.

4. Nasadíte skleněný kryt.

## 11.4 Žárovka trouby



### UPOZORNĚNÍ

Při výměně žárovky trouby buďte opatrní. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

### Před výměnou žárovky trouby:

- Vypněte troubu.
- Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo vypněte jistič.



Na dno trouby položte látku, abyste zabránili poškození žárovky a skleněného krytu.


### Výměna žárovky trouby

1. Skleněný kryt žárovky se nachází na zadní straně vnitřku trouby.  
Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.

## 11.5 Vysazení zásuvky

Zásuvku pod troubou lze při čištění vyjmout.

1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.

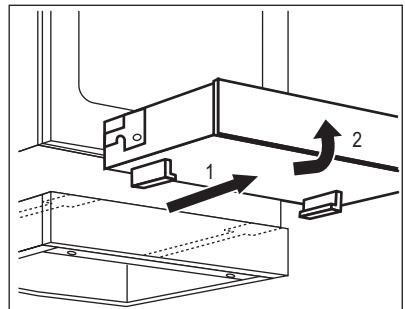

2. Zdvihněte zásuvku pod mírným úhlem a vyndejte ji z jejích drážek.

### Zasazení zásuvky

1. Usadíte zásuvku do příslušných drážek. Ujistěte se, že jsou všechny úchytky v drážkách správně uchycené.

2. Sklopte zásuvku do vodorovné polohy a zasuňte ji.

**UPOZORNĚNÍ**

Při používání trouby se v zásuvce může tvořit velké teplo. V zásuvce neskladujte hořlavé věci a materiály (jako např. čisticí prostředky, plastové sáčky, textilní chňapky, papír, spreje, apod.).

## 12. CO DĚLAT, KDYŽ...

**UPOZORNĚNÍ**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Problém	Možná příčina	Řešení
Varná deska nefunguje	Není nastavený tepelný výkon	Nastavte tepelný výkon
Trouba nehřeje	Trouba není zapnutá	Zapněte troubu
Trouba nehřeje	Hodiny nejsou nastavené	Nastavte hodiny
Trouba nehřeje	Nejsou provedena nutná nastavení	Zkontrolujte nastavení
Trouba nehřeje	Uvolněná pojistka v pojistkové skřínce (vybavený jistič)	Zkontrolujte pojistku (jistič). Jestliže pojistka (jistič) vypadne vícekrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Žárovka trouby nesvítí	Žárovka trouby je vadná	Vyměňte žárovku trouby
Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát	Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho	Po upečení nenechávejte jídla v troubě déle než 15–20 minut
Na displeji se objeví „12.00“	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu	Nastavte znovu čas
Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí	Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu a není tedy horká.	Jestliže varná zóna musí být horká, obraťte se na místní autorizovaný servis.

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo na místní autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby.

Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:

Model (MOD.) .....

Výrobní číslo (PNC) .....

Sériové číslo (SN) .....

## 13. INSTALACE

**UPOZORNĚNÍ**


Viz kapitoly o bezpečnosti.

Rozměry	
Výška	847 - 867 mm

Rozměry	
Šířka	596 mm
Hloubka	600 mm
Objem trouby	74 l
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz

### 13.1 Umístění spotřebiče

Tento volně stojící spotřebič můžete umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné nebo po obou stranách nebo v rohu.

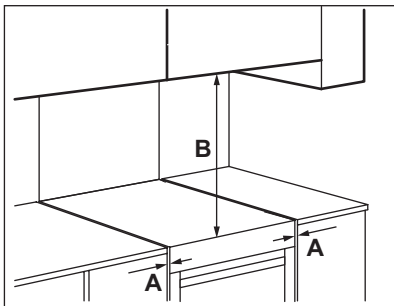


#### Minimální vzdálenosti

Rozměry	mm
A	2
B	685

### 13.2 Vyrovnání

Pomocí seřiditelných nožiček na spodku spotřebiče nastavte výšku horní pracovní plochy do stejné úrovně s ostatními povrchy.

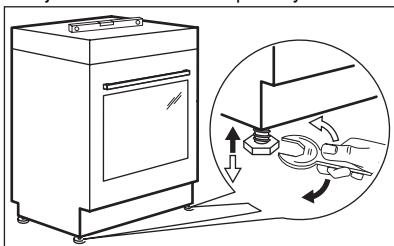

### 13.3 Ochrana proti překlopení



#### POZOR

Je nutné nainstalovat ochranu proti překlopení. Pokud ji nainstalujete, spotřebič se může překlápět. Váš spotřebič je označen symbolem uvedeným na obrázku (je-li použit), který vám instalaci ochrany proti překlacení připomene.




Ujistěte se, že jste ochranu proti překlacení nainstalovali ve správné výšce.

1. Nastavte správnou výšku a umístění spotřebiče, než připojíte ochranu proti překlacení.
2. Nainstalujte ochranu proti překlacení ve výšce 77 mm pod úrovní horní pracovní plochy a 49 mm od levé strany spotřebiče skrze kruhový otvor na konzoli (viz obrázek). Přišroubujte jej do pevného materiálu nebo použijte vhodnou oporu (zeď).
3. Tento otvor naleznete na levé straně zadní části spotřebiče (viz obrázek).

Nadzdvihněte předek spotřebiče (1) a umístěte jej doprostřed prostoru v kuchyňské lince (2). Jestliže je prostor mezi pracovními plochami kuchyňské linky větší, než je šířka spotřebiče, pak musíte pro vystředění spotřebiče upravit postranní rozměr.

Přesvědčte se, že je plocha za spotřebičem hladká.

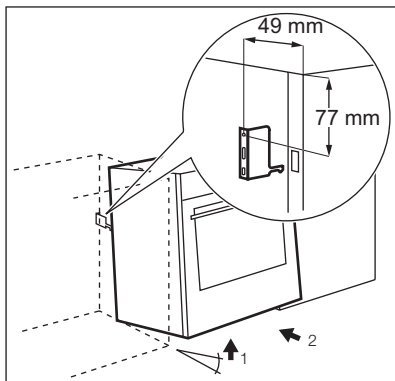

### 13.4 Elektrická instalace




Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole „Bezpečnostní informace“.

Spotřebič se dodává bez zástrčky a napájecího kabelu.


Vhodné typy kabelů: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

## 14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem .

Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické

spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE .....	30
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	31
3. POPIS VÝROBKU .....	34
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM .....	34
5. VARNÝ PANEĽ – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....	35
6. VARNÝ PANEĽ – UŽITOČNÉ RADY A TIPY .....	35
7. VARNÝ PANEĽ – OŠETROVANIE A ČISTENIE .....	36
8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....	37
9. RÚRA – ČASOVÉ FUNKCIE .....	38
10. RÚRA – UŽITOČNÉ RADY A TIPY .....	39
11. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE .....	50
12. ČO ROBIŤ, KEĎ.....	53
13. INŠTALÁCIA .....	54

## WE'RE THINKING OF YOU

Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:  
[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:  
[www.electrolux.com/productregistration](http://www.electrolux.com/productregistration)



Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobu, sériové číslo.



Varovanie/upožornenie – Bezpečnostné pokyny.



Všeobecné informácie a tipy



Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

# 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

## 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



### **VAROVANIE**

Nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom dospeléj osoby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú horúce.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu veľmi zahrievať. Nedotýkajte sa výhrevných telies.
- Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
- Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
- Nikdy sa nepokúšajte zhasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.

- Na varnom povrchu nenechávajúce žiadne predmety.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa môžu rozpaľiť.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Budte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na skladovanie. Môže byť horúca.
- Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích lišt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích lišt zvolte opačný postup.
- Ak je sklokeramický povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým prúdom.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



#### **VAROVANIE**

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
- Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené spotrebiče alebo zariadenia rovnej výšky.
- Spotrebič neinštalujte na podstavce.

- Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod okno. Predídete tak zhodeniú horúceho kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.



#### **VAROVANIE**

Aby ste predišli prevrhnutiu spotrebiča, nezabudnite nainštalovať stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť „Inštalácia“.

### Elektrické zapojenie



#### **VAROVANIE**

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku.

- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prírodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prírodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť prírodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
- Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali do kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykem elektrických častí pod napätím a neizolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
- Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla.
- Použite iba správne izolačné zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka).
- Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
- Na otvorené dvierka netlačte.
- Na obsluhu spotrebiča nepoužívajte externý časovač ani samostatné diaľkové ovládanie.
- Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je spotrebič v činnosti.
- Na varné zóny nekladte príbor ani pokrievky. Môžu sa zohriať.
- Po použití varnú zónu vypnite.
- Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.
- Ak je povrch spotrebiča popraskaný, ihneď odpojte spotrebič z elektrickej siete. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.



#### **VAROVANIE**

Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

- Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave jedla musia byť plameň alebo horúce predmety v dostatočnej vzdialenosti od tukov a olejov.
- Výpary uvoľňované veľmi horúcim olejom môžu spôsobiť spontánne vznietenie.
- Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
- Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
- Oheň sa nepokúšajte zhasiť vodou. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a plameň zakryte pokrievkou alebo hasiacou prikrývkou.

## 2.2 Použitie



#### **VAROVANIE**

Nebezpečenstvo zranenia, popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom.

- Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Po každom použití spotrebič vypnite.
- Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
- Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.



#### **VAROVANIE**

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
  - Nekladte nádoby na pečenie ani iné predmety priamo na dno spotrebiča.
  - Nekladte allobal priamo na dno spotrebiča.
  - Nelejte vodu priamo do horúceho spotrebiča.
  - Nenechávajte v rúre vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla.



- Pri vyberaní alebo nasadzovaní príslušenstva postupujte opatrne.
- Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na ktorý sa vzťahuje záruka.
- Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
- Horúci kuchynský riad nenechávajte na ovládacom paneli.
- Obsah kuchynského riadu nenechajte vyvrieť.
- Dávajte pozor, aby na spotrebič nespadli predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdny kuchynským riadom ani bez riadu.
- Na spotrebič nekladte alobal.
- Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s poškodeným dnom môže spôsobiť poškrabanie sklokeramiky. Pri premiestňovaní týchto predmetov po varnom povrchu ich vždy nadvihnite.

## 2.3 Ošetrovanie a čistenie



### VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
- Ak sú sklenené panely poškodené, ihneď ich nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stredisko.
- Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli opotrebeniu povrchového materiálu.

- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
- Spotrebič vyčistíte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.
- Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.

## 2.4 Vnútorne osvetlenie

- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domácu spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie domácnosti.



### VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- Používajte žiarovky s rovnakými technickými údajmi.

## 2.5 Likvidácia




### VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia alebo udušenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.


## 3. POPIS VÝROBKU

### 3.1 Celkový prehľad

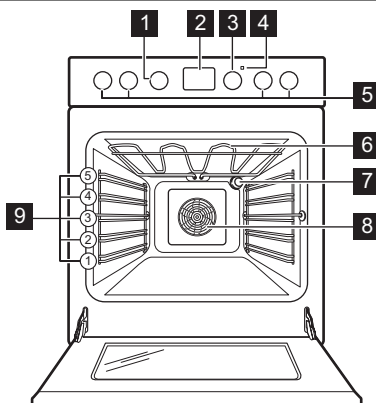

- 1 Ovládač funkcií rúry
- 2 Elektronický programátor
- 3 Ovládač teploty
- 4 Ukazovateľ teploty
- 5 Ovládače varného panelu
- 6 Ohrevný článok
- 7 Osvetlenie rúry
- 8 Ventilátor
- 9 Úrovne v rúre

### 3.2 Rozloženie varného povrchu

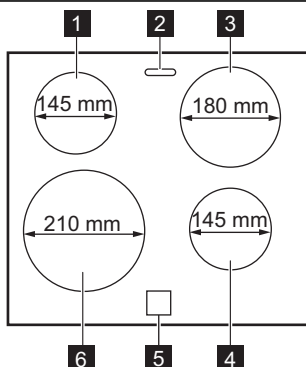

- 1 Varná zóna 1200 W
- 2 Výpustný ventil pary
- 3 Varná zóna 1800 W
- 4 Varná zóna 1200 W
- 5 Ukazovateľ zvyškového tepla
- 6 Varná zóna 2300 W

### 3.3 Príslušenstvo

- **Rošt rúry**  
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.
- **Plech na pečenie**  
Na koláče a sušienky.

- **Hlboký pekáč**  
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
- **Zásuvka na odkladanie**  
Pod vnútorným priestorom rúry sa nachádza zásuvka na odkladanie.

## 4. PRED PRVÝM POUŽITÍM



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.

### 4.1 Prvé čistenie

- Vyberte všetko príslušenstvo a vyberateľné zasúvacie lišty (ak sú k dispozícii).

- Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.



Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.


## 4.2 Nastavenie času



Pred prvým použitím rúry je potrebné nastaviť čas.


Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania bude blikať indikátor funkcie Čas.

Stláčaním tlačidla + alebo - nastavte správny čas.

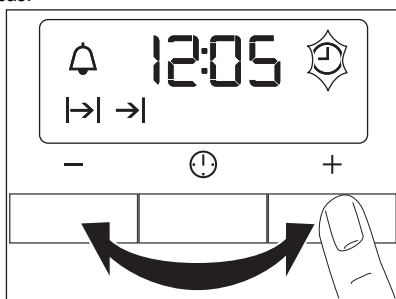



Približne po piatich sekundách blikanie prestane a displej bude zobrazovať nastavený denný čas.



Ak chcete zmeniť nastavený čas, opakovane stláčajte tlačidlo , až kým nezačne blikať ukazovateľ funkcie Čas. Nesmiete zároveň nastaviť funkciu Trvanie  $\rightarrow$  alebo Koniec  $\rightarrow$  .

## 4.3 Prvé zohriatie rúry

Prázdnu rúru treba zohriať, aby sa vypálili zvyšky tuku.

1. Nastavte funkciu  a maximálnu teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený 45 minút.
3. Nastavte funkciu  a maximálnu teplotu.
4. Spotrebič nechajte spustený 15 minút.

Príslušenstvo sa môže zohriať viac než zvyčajne. Zo spotrebiča môže vychádzať zápach a dym. Je to normálne. Zabezpečte dostatočné vetranie.


# 5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.

## 5.1 Varný stupeň

Ovládač	Funkcia
	Udržiavanie teploty
0	Poloha Vypnuté
1-9	Nastavenia varných stupňov (1 - najnižší ohrev; 9 - najvyšší ohrev)

1. Otočným ovládačom nastavte potrebný varný stupeň.

2. Ak chcete prestať variť, otočte otočný ovládač do polohy 0.



Spotrebu energie znížte využitím zostatkového tepla. Varnú zónu vypnite približne 5-10 minút pred skončením prípravy jedla.

## 5.2 Ukazovateľ zvyškového tepla

Ukazovateľ zvyškového tepla sa rozsvieti, keď je varná zóna horúca.



### VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom.

# 6. VARNÝ PANEL – UŽITOČNÉ RADY A TIPY



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.

## 6.1 Kuchynský riad



- Dno kuchynského riadu musí byť hrubé a ploché.
- Kuchynský riad zo smaltovanej ocele s hliníkovým alebo medeným dnom môže spôsobiť zmenu sfarbenia na sklokeramickom povrchu.

- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred zapnutím.
- Varné zóny vypínajte pred uplynutím času varenia, aby ste využili zvyškové teplo.
- Dno varnej nádoby a zvolená varná zóna by mali byť rovnako veľké.

## 6.2 Úspora energie



- Na kuchynský riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.

## 6.3 Príklady použitia na varenie

Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.

Varný stupeň	Použitie:	Čas	Rady
1	Uchováva teplotu pripraveného jedla	podľa potreby	Na riad položte pokrievku
1-2	Holandská omáčka, topenie: maslo, čokoláda, želatína	5 - 25 min	Z času na čas premiešajte
1-2	Zahustenie: kypré omelety, praženica	10 - 40 min	Varte s pokrievkou
2-3	Varenie ryže a jedál s mliečnym základom, prihrievanie hotových jedál	25 - 50 min	Pridajte aspoň dvakrát toľko tekutiny ako ryže, mliečne jedlá premiešajte
3-4	Dusenie zeleniny, rýb, mäsa	20 - 45 min	Pridajte niekoľko polievkových lyžíc tekutiny
4-5	Varenie zemiakov v pare	20 - 60 min	Použite max. ¼ l vody na 750 g zemiakov
4-5	Varenie väčšieho množstva jedla, omáčok a polievok	60 - 150 min	Max. 3 l tekutiny plus prísady
6-7	Jemné vyprážanie: rezne, teľacie cordon bleu, kotlety, mäsové guľky, klobásy, pečeň, zäsmažka, vajíčka, lievance, šišky	podľa potreby	Po uplynutí polovice času obráťte
7-8	Vyprážanie pri vyššej teplote, placky, steaky, rezne	5 - 15 min	Po uplynutí polovice času obráťte
9	Varenie veľkého množstva vody, varenie cestovín, opekanie mäsa (guláš, ragú), prúdka vyprážené hranolčeky		

## 7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.

Spotrebič vyčistite po každom použití.

Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchynského riadu vždy čistá.



Škrabance a tmavé škvrny na sklokeramike neovplyvňujú funkčnosť spotrebiča.

**Odstránenie nečistôt:**

- **Okamžite odstráňte:** roztopený plast, plastovú fóliu a potraviny s obsahom cukru. V opačnom prípade môžu nečistoty poškodiť spotrebič. Na sklo použite špeciálnu škrabku. Škrabku priložte na sklenený povrch tak, aby bola naklonená vo vhodnom uhle, a posúvajte čepel po povrchu.
- **Odstráňte po dostatočnom vychladnutí spotrebiča:** usadeniny vodného kameňa,

škrvny od vody, masné škrvny a lesklé farebné kovové škrvny. Použite špeciálny čistiaci prostriedok na sklokeramiku alebo nehrdzavejúcu oceľ.

- Spotrebič vyčistíte vlhkou handričkou a malým množstvom umývacieho prostriedku.
- Nakoniec **čistou handrou vyutierajte spotrebič dosucha.**

## 8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**VAROVANIE**

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.

### 8.1 Chladiaci ventilátor








Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kým sa spotrebič neochladí.



- Otočte ovládač teploty na príslušnú teplotu. Ukazovateľ teploty svieti, kým sa teplota v spotrebiči zvyšuje.
- Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač funkcie rúry a ovládač teploty do vypnutej polohy.

### 8.2 Zapnutie a vypnutie spotrebiča


- Otočte ovládač funkcií rúry na príslušnú funkciu.

### 8.3 Funkcie rúry


Funkcia rúry na pečenie		Použitie
	Poloha Vypnuté	Spotrebič je vypnutý.
	Osvetlenie v rúre	Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.
	Pečenie cirkulujúcim vzduchom	Na prípravu viacerých rôznych jedál naraz. Príprava domácich kompótov, sušenie húb alebo ovocia.
	Tradičné pečenie	Na pečenie múčnych pokrmov a mäsa na jednej úrovni. Horné aj dolné ohrevné teleso pracujú súčasne.
	Dolný ohrev	Na pečenie koláčov s chrumkavým alebo prepečeným korpusom. Zapnutý je iba dolný ohrevný článok.
	Rozmrazovanie	Na rozmrazenie zmrazených pokrmov.
	Gril	Na grilovanie plochých jedál v menších množstvách uprostred roštu. Na prípravu hriankov.

Funkcia rúry na pečenie	Použitie
 <p data-bbox="314 156 452 180">Ľahké pečenie</p>	<p data-bbox="507 140 1023 193">Na pečenie vo formách a sušenie na jednej úrovni rúry pri nízkej teplote.</p>
 <p data-bbox="311 240 455 264">Turbo grilovanie</p>	<p data-bbox="507 215 1028 288">Na prípravu veľkých kusov mäsa. Striedavo pracuje ohrevné teleso grilu a ventilátor rúry, ktorý zabezpečuje cirkuláciu horúceho vzduchu okolo pokrmu.</p>

## 8.4 Inštalovanie príslušenstva rúry

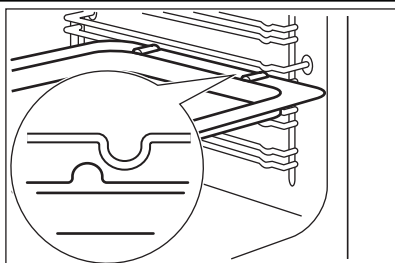


Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné okraje. Tieto okraje a tvar vodiacich líšt sú špeciálnym vybavením, ktoré má zabrániť skĺznutiu varných nádob.

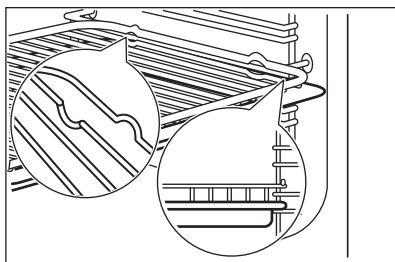





**Inštalovanie roštu rúry spolu s hlbokým pekáčom**  
Rošt rúry položte na hlboký pekáč. Hlboký pekáč zasuníte medzi vodiace líšty jednej z úrovni rúry.


## 9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
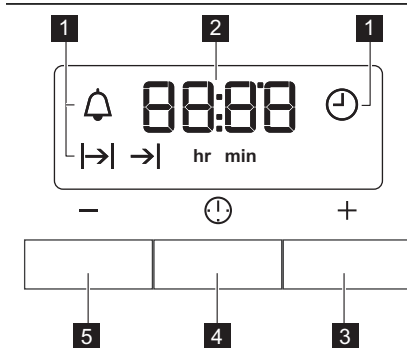
### 9.1 Elektronický programátor






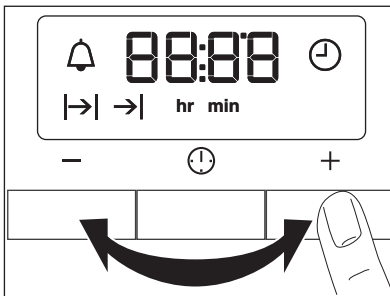
- 1 Ukazovatele funkcií
- 2 Zobrazenie času
- 3 Tlačidlo +
- 4 Tlačidlo výberu
- 5 Tlačidlo -

Časová funkcia	Použitie
 Presný čas	Na nastavenie, zmenu alebo zistenie presného času.
 Kuchynský časomer	Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry.
 Trvanie	Nastavenie, ako dlho má byť spotrebič spustený.
 Koniec	Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť.

 Funkciu Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne na nastavenie času, kedy sa má spotrebič zapnúť a potom vypnúť. Najskôr nastavte Trvanie, potom Koniec.




## 9.2 Nastavenie časových funkcií

1. Pre funkcie Trvanie  a Koniec  nastavte funkciu a teplotu rúry. Toto nie je potrebné pre kuchynský časomer .
2. Opakovane stlačíte tlačidlo výberu, kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej časovej funkcie.



3. Stlačením **+** alebo **-** nastavte požadovanú časovú funkciu.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ časovej funkcie, ktorú ste nastavili. Po uplynutí nastaveného času začne ukazovateľ blikať a na dve minúty zaznie zvukový signál.

-  Pri funkciách Trvanie  a Koniec  sa spotrebič automaticky vypne.
4. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
5. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

## 9.3 Zrušenie časových funkcií

1. Opakovane stlačíte tlačidlo výberu, až kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **-**.  
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd vypne.

# 10. RÚRA – UŽITOČNÉ RADY A TIPY



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.



Teplota a časy pečenia uvedené v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho receptu, množstva a kvality použitých prísad.



### POZOR

Na pečenie veľmi šťavnatých zákuskov použite hlboký plech na pečenie. Ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvrny na smalte.

## 10.1 Pečenie múčných pokrmov

### Všeobecné pokyny

- Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste použili doteraz. Prispôbte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, doby prípravy jedla) a zásluvne úrovne hodnotám v tabuľkách.
- Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vypnúť približne 10 minút pred skončením pečenia, aby ste využili zvyškové teplo.


**Keď zohrievate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.**


**Ako používať tabuľky pečenia**

- Pri prvom pečení odporúčame použiť nižšiu teplotu.
- Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrétny recept, riadte sa pokynmi pre veľmi podobný pokrm.
- Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
- Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spočiatku neopečú rovnako dohnedá. V takomto prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.

**10.2 Tipy na pečenie**

Výsledok pečenia	Možná príčina	Riešenie
Koláč nie je v spodnej časti dostatočne prepečený.	Nesprávna úroveň v rúre.	Koláč umiestnite nižšie.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý, pásy vody).	Teplota rúry je príliš vysoká.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý, pásy vody).	Príliš krátky čas pečenia.	Nastavte dlhší čas pečenia. <b>Čas pečenia nie je možné skrátiť zvýšením teploty pečenia.</b>
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý, pásy vody).	V ceste je príliš veľa tekutiny.	Použite menej tekutiny. Dodržiavajte časy miesenia, predovšetkým pri použití kuchynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.	Príliš dlhý čas pečenia.	Pri ďalšom pečení nastavte kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Teplota v rúre je príliš vysoká a čas pečenia je príliš krátky.	Nastavte nižšiu teplotu pečenia v rúre a predĺžte čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Zmes nie je rovnomerne rozložená.	Zmes cesta rozotrite po plechu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas neupečie.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo vyššiu teplotu v rúre.

**10.3 Ľahké pečenie ****Rady týkajúce sa funkcie Ľahké pečenie:**

- Táto funkcia slúži na pečenie vo formách a sušenie na jednej úrovni rúry pri nízkej teplote.
- Pečte naraz len v jednej forme alebo na jednom plechu.
- Ak chcete predhriať rúru, použite 

Druh pečiva	Teplota °C	Čas v minútach
Sušienky	180 – 190	10 - 20 <sup>1)</sup>
Cesto: odpaľované	180 – 190	30 - 40 <sup>1)</sup>



Druh pečiva	Teplota °C	Čas v minútach
Cesto: krehké	180 - 190	25 - 35 <sup>1)</sup>
snehové	80-100	120 - 150

<sup>1)</sup> Rúru predhrejte.

## 10.4 Pečenie cirkulujúcim vzduchom



Pečenie múčnych pokrmov na jednej úrovni

### Pečivo vo formách

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bábovka alebo brioška	2	150 - 160	50 - 70
Koláč Madeira/ovocné koláče	1 - 2	140 - 160	50 - 90
Fatless sponge cake	3	150 - 160 <sup>1)</sup>	25 - 40
Korpus z krehkého cesta	2	170-180 <sup>1)</sup>	10 - 25
Korpus z piškótového cesta	2	150 - 170	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø20 cm umiestnené v uhlopriečke)	2- 3	160	60 - 90

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)	3	150 - 160	20 - 40
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového cesta) <sup>1)</sup>	3	150	35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta	3	160 - 170	40 - 80

<sup>1)</sup> Použite hlboký pekáč

### Sušienky

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	3	150 - 160	10 - 20

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Short bread / Pastry Stripes	3	140	20 - 35
Sušienky z piškótového cesta	3	150 - 160	15 - 20
Pečivo z bielka, snehové pusinky	3	80 - 100	120 - 150
Mandľové sušienky	3	100 - 120	30 - 50
Sušienky z kysnutého cesta	3	150 - 160	20 - 40
Pečivo z lístkového cesta	3	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	160 <sup>1)</sup>	10 - 35
Small cakes (20 na plech)	3	150 <sup>1)</sup>	20 - 35

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

#### Tabuľka Nákypy a zapečené jedlá

Pokrm	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bagety obložené roztopeným syrom	1	160 - 170 <sup>1)</sup>	15 - 30
Plnená zelenina	1	160 - 170	30- 60

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

#### Viacúrovňové pečenie

##### Koláče/pečivo/zemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre 2 úrovne	Teplota °C	Čas v min.
Veterníky/odpaľované cesto	2/4	160 - 180 <sup>1)</sup>	25 - 45
Suchý koláč s mrvičkou	2/4	150 - 160 <sup>1)</sup>	30 - 45

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

##### Sušienky//malé koláčiky/zemličky

Druh pečenia	Úroveň v rúre 2 úrovne	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	2/4	150 - 160 <sup>1)</sup>	20 - 40
Short bread/ Pastry Stripes	2/4	140 <sup>1)</sup>	20 - 45

Druh pečenia	Úroveň v rúre		Teplota °C	Čas v min.
	2 úrovne			
Sušienky z piškótového cesta	2/4		160 - 170 <sup>1)</sup>	25 - 45
Bielkové sušienky, snehové pusinky	2/4		80 - 100	130 - 170
Mandľové sušienky	2/4		100 - 120 <sup>1)</sup>	40 - 80
Sušienky z kysnutého cesta	2/4		160 - 170 <sup>1)</sup>	30 - 60
Pečivo z lístkového cesta	2/4		170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

## 10.5 Tradičné pečenie na jednej úrovni

### Pečivo vo formách

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Bábovka alebo briška	2	160 - 180	50 - 70
Koláč Madeira/ovocné koláče	1 - 2	150 - 170	50 - 90
Fatless sponge cake	3	170 <sup>1)</sup>	25 - 40
Korpus z krehkého cesta	2	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25
Korpus z piškótového cesta	2	170 - 190	20 - 25
Apple pie (2 formy Ø20 cm umiestnené v uhlopriečke)	1 - 2	180	60 - 90
Slaný tortový koláč (napr. „kiš“ lorraine)	1	180 - 220	35 - 60
Tvarohová torta/koláč	1 - 2	160 - 180	60 - 90

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### Koláče/pečivo/zemličky na plechoch

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pletenec/veniec z kysnutého cesta	2	170 - 190	40 - 50
Vianočka	2	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
<b>Chlieb (ražný chlieb):</b>			
1. Prvá časť procesu pečenia.	1 - 2	1. 230 <sup>1)</sup>	1. 20
2. Druhá časť procesu pečenia.		2. 160 - 180 <sup>1)</sup>	2. 30 - 60
Veterníky/odpaľované cesto	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35
Piškótvá roláda	3	180 - 200 <sup>1)</sup>	10 - 20
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)	3	160 - 180	20 - 40
Mandľový maslový koláč/cukrové koláče	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótvového cesta) <sup>2)</sup>	3	170	35 - 55
Ovocné koláče z krehkého cesta	3	170 - 190	40 - 60
Kysnutý koláč s jemnou plnkou (napr. tvarohovou, smotanovou, pudingovou)	3	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 80
Pizza (s bohatým obložením) <sup>2)</sup>	1 - 2	190 - 210 <sup>1)</sup>	30 - 50
Pizza (tenká)	1 - 2	220 - 250 <sup>1)</sup>	15 - 25
Nízky nekysnutý chlieb	1	230 - 250	10 - 15
Švajčiarsky koláč Wähe	1	210 - 230	35 - 50

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

<sup>2)</sup> Použite hlboký pekáč

### Sušienky

Druh pečenia	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Sušienky z krehkého cesta	3	170 - 190	10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes	3	160 <sup>1)</sup>	20 - 35
Sušienky z piškótvého cesta	3	170 - 190	20 - 30
Pečivo z bielka, snehové pusinky	3	80 - 100	120 - 150

Druh pečenia	Úrovně v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Mandľové sušienky	3	120 - 130	30 - 60
Sušienky z kysnutého cesta	3	170 - 190	20 - 40
Pečivo z lístkového cesta	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Pečivo	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 55
Small cakes (20 na plech)	3 - 4	170 <sup>1)</sup>	20 - 30

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### Tabuľka Nákyty a zapečené jedlá

Pokrm	Úrovně v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Cestovinový nákyt	1	180 - 200	45 - 60
Lasagne	1	180 - 200	35 - 50
Gratinovaná zelenina	1	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 30
Bagety obložené roztopeným syrom	1	200 - 220 <sup>1)</sup>	15 - 30
Sladké nákyty	1	180 - 200	40 - 60
Zapečené ryby	1	180 - 200	40 - 60
Plnená zelenina	1	180 - 200	40 - 60

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

## 10.6 Pečenie mäsa

### Riad na pečenie mäsa

- Na pečenie používajte teplovzdorný riad určený do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
- Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbokom pekáči alebo na drôtenom rošte umiest-

nenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispozícii).

- Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Takto zostane mäso šťavnatejšie.
- Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť alebo získať kôrku, možno piecť v pekáči bez pokrievky.

## 10.7 Pečenie mäsa s funkciou Tradičné pečenie

### Hovädzie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Dusené mäso v pekáči	1 – 1,5 kg	1	200 - 230	105 - 150
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: neprepečené	na cm hrúbky	1	230 - 250 <sup>1)</sup>	6 - 8
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: stredne prepečené	na cm hrúbky	1	220 - 230	8 - 10

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: prepečené	na cm hrúbky	1	200 - 220	10 - 12

1) Rúru vopred predhriať

### Bravčové

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Pliecko, krkovička, stehno	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Kotleto, rebierka	1 – 1,5 kg	1	180 - 190	60 - 90
Sekaná	750 g – 1 kg	1	170 - 190	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	750 g – 1 kg	1	200 - 220	90 - 120

### Teľacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Teľacie pečené <sup>1)</sup>	1 kg	1	210 - 220	90 - 120
Teľacie koleno	1,5 – 2 kg	1	200 - 220	150 - 180

1) použite pekáč zakrytý pokrievkou

### Jahňacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Jahňacie stehno, pečené jahňacie	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	90 - 120
Jahňací chrbát	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	40 - 60

### Divina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Zajačí chrbát, zajačie stehno	až do 1 kg	1	220 - 240 <sup>1)</sup>	30 - 40
Srncí chrbát	1,5 – 2 kg	1	210 - 220	35 - 40
Srncie stehno	1,5 – 2 kg	1	200 - 210	90 - 120

1) Rúru vopred predhriať

### Hydina

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Kúsky hydiny	200 – 250 g kus	1	220 - 250	20 - 40
Polovica kurčatá	400 – 500 g kus	1	220 - 250	35 - 50
Kurčatá, vykrmené	1 – 1,5 kg	1	220 - 250	50 - 70

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Kačka	1,5 – 2 kg	1	210 - 220	80 - 100
Hus	3,5 – 5 kg	1	200 - 210	150 - 180
Morka	2,5 – 3,5 kg	1	200 - 210	120 - 180
Morka	4 – 6 kg	1	180 - 200	180 - 240

### Ryby

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas v min.
Celá ryba	1 – 1,5 kg	1	210 - 220	40 - 70

## 10.8 Pečenie mäsa s Turbo grilom

### Hovädzie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: neprepečené	na cm hrúbky	1	190 - 200 <sup>1)</sup>	5 - 6
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: stredne prepečené	na cm hrúbky	1	180 - 190	6 - 8
Pečené hovädzie alebo hovädzie filé: prepečené	na cm hrúbky	1	170 - 180	8 - 10

<sup>1)</sup> Rúru vopred predhriať

### Bravčové

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pliečko, krkovička, stehno	1 – 1,5 kg	1	160 - 180	90 - 120
Kotleta, rebierka	1 – 1,5 kg	1	170 - 180	60 - 90
Sekaná	750 g – 1 kg	1	160 - 170	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	750 g – 1 kg	1	150 - 170	90 - 120

### Teľacie mäso

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Pečené teľacie	1 kg	1	160 - 180	90 - 120
Teľacie koleno	1,5 – 2 kg	1	160 - 180	120 - 150

**Jahňacie mäso**

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Jahňacie stehno, pečené jahňacie	1 – 1,5 kg	1	150 - 170	100 - 120
Jahňací chrbát	1 – 1,5 kg	1	160 - 180	40 - 60

**Hydina**

Typ mäsa	Množstvo	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas (min.)
Kúsky hydiny	200 – 250 g kus	1	200 - 220	30 - 50
Polovica kurčatá	400 – 500 g kus	1	190 - 210	35 - 50
Kurčatá, vykrmené	1 – 1,5 kg	1	190 - 210	50 - 70
Kačka	1,5 – 2 kg	1	180 - 200	80 - 100
Hus	3,5 – 5 kg	1	160 - 180	120 - 180
Morka	2,5 – 3,5 kg	1	160 - 180	120 - 150
Morka	4 – 6 kg	1	140 - 160	150 - 240

**10.9 Grilovanie**

**Funkciu grilovania používajte vždy s maximálnou teplotou**




Grilujte vždy pri zatvorených dverkách rúry



Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií grilu 5 minút.

- Rošt zasunúť do roviny odporúčanej v tabuľke grilovania.

- Pekáč vždy zasunúť do prvej roviny rúry, aby zachytával tuk.
- Grilujte iba ploché kusy mäsa alebo ryby. Oblasť grilovania sa nachádza v strednej časti roviny rúry

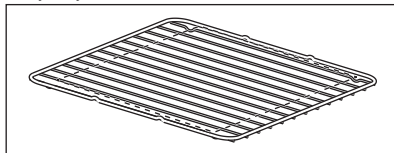**Grilovanie **

Druhy jedál na grilovanie	Úroveň v rúre	Teplota °C	Čas grilovania v min.	
			1. strana	2. strana
Pečené hovädzie, stredne prepečené	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Hovädzie filety, stredne prepečené	3	230	20 - 30	20 - 30
Bravčový chrbát	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Telacie kotlety	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Jahňací chrbát	3	210 - 230	25 - 35	20 - 35
Celá ryba, 500 - 1 000 g	3 - 4	210 - 230	15 - 30	15 - 30



## 10.10 Zaváranie

### Na čo treba pamätať:

- Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
- Nepoužívajte poháre so skrutkovacím viečkom ani s bajonetovým uzáverom alebo plechovky.
- Pri tejto funkcii použite prvú úroveň zdola.
- Na plech na pečenie nedávajte viac než šesť jednolitrových zaváracích pohárov.
- Poháre naplňte do rovnakej úrovne a zatvorte svorkou.
- Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
- Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná vlhkosť.
- Keď kvapalina v pohároch začne slabo vriieť (pri 1-litrových nádobách približne po 35 - 60 minútach), vypnite rúru alebo znížte teplotu na 100 °C (pozri tabuľku).

### Mäkké ovocie

Zaváranie	Teplota v °C	Varenie až do tvorby bubliniek, v min.	Ďalšie varenie pri 100 °C, v min.
Jahody, brusnice, maliny, zrelé egreše	160 - 170	35 - 45	-

### Kôstkovice

Zaváranie	Teplota v °C	Varenie až do tvorby bubliniek, v min.	Ďalšie varenie pri 100 °C, v min.
Hrušky, dule, slivky	160 - 170	35 - 45	10 - 15

### Zelenina

Zaváranie	Teplota v °C	Varenie až do tvorby bubliniek, v min.	Ďalšie varenie pri 100 °C, v min.
Mrkva <sup>1)</sup>	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Uhorky	160 - 170	50 - 60	-
Zmiešané nakladané potraviny	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Kaleráb, hrach, šparglá	160 - 170	50 - 60	15 - 20

<sup>1)</sup> Nechať odstáť vo vypnutej rúre na pečenie

## 10.11 Rozmrazovanie

Z pokrmu odstráňte obal. Pokrm položte na tanier.

Nezakrývajte ho taniermi ani miskami. Mohlo by dôjsť k predĺženiu času rozmrazovania. Použite prvú úroveň v rúre. Tú úplne dole.

Pokrm	Čas rozmrazovania v min.	Ďalšia doba rozmrazovania v min.	Poznámka
Kurča, 1 000 g	100 - 140	20 - 30	Kurča položte na obrátenom tanieriku do veľkého taniera a v polovici času rozmrazovania otočte
Mäso, 1 000 g	100 - 140	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte

Pokrm	Čas rozmrazovania v min.	Ďalšia doba rozmrazovania v min.	Poznámka
Mäso, 500 g	90 - 120	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte
Pstruh, 150 g	25 - 35	10 - 15	-
Jahody, 300 g	30 - 40	10 - 20	-
Maslo, 250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smotana, 2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smotana sa dá výborne vyšľahať, aj keď je čiastočne zamrznutá
Torta, 1 400 g	60	60	-

### Informácie o akrylamidoch

**Dôležité upozornenie** Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy vznikajúce pri zapekaní jedla (predovšetkým u

jedl s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie. Preto vám odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš jedlá nezapekať.

## 11. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE



### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.

- Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok
- Vnútrotný priestor rúry na pečenie vyčistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré sa nepripáalia.
- Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čističom na rúry na pečenie.
- Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo rúry a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú tkaninu namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.

- Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrými predmetmi ani v umývačke riadu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nelepivej vrstvy.




### Antikorové alebo hliníkové spotrebiče

Dvierka rúry čistite iba vlhkou špongiou. Vysušte ich mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky, kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch rúry. Pri čistení ovládacieho panelu dodržiavajte rovnaké ochranné opatrenia.


### 11.1 Zasúvacie lišty

Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať zasúvacie lišty.

## Vyberanie zasúvacích lišt

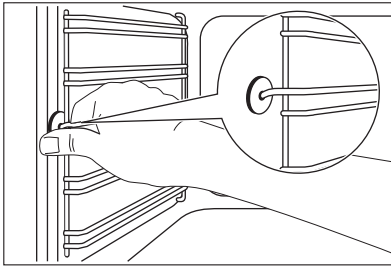

1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích lišt od bočnej steny.

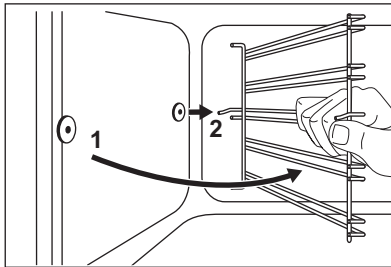

2. Potiahnite zadnú časť lišt od bočnej steny a lišty vyberte.

### Montáž zasúvacích lišt

Pri montáži zasúvacích lišt zvolte opačný postup.



**Platí pre teleskopické lišty:**

Upevňovacie kolíky na teleskopických lištách musia smerovať dopredu.



**POZOR**

Dbajte na to, aby bol dlhší upevňovací drôt vpredu. Konce dvoch drôtov musia smerovať dozadu. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie smaltu.



**VAROVANIE**

Pred čistením skiel dvierok sa uistite, že sú sklenené tabule vychladnuté. Hrozí riziko, že sklenené tabule môžu prasknúť.




**VAROVANIE**

Ak sú sklenené tabule dvierok poškodené alebo poškriabané, sklo zoslabne a môže prasknúť. Aby ste predišli ich prasknutiu, vymeňte ich. Bližšie informácie vám poskytne miestne servisné stredisko.

## 11.2 Čistenie dvierok rúry

Čistenie si zjednodušíte, keď dvierka zvesíte.

## Demontáž dvierok:

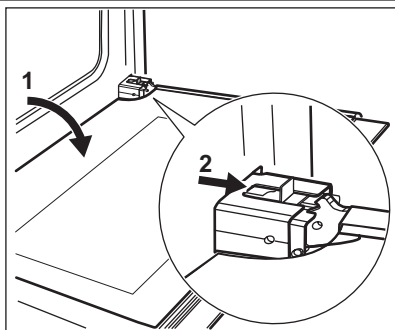

1. Dvierka úplne otvorte.
2. Posuvný prvok posúvajte, až kým nezaznie cvaknutie.
3. Zatvárajte dvierka, až kým sa posuvný prvok nezaistí.
4. Vyberte dvere.


**i** Pri demontáži dvierok ich najprv potiahnite smerom von na jednej strane a potom na druhej.

Po dokončení čistenia nasadte dvierka rúry. Pri inštalácii zvolte opačný postup. Pri nasadzovaní dvierok sa uistite, že zaznelo cvaknutie. Ak je to potrebné, použite silu.


## 11.3 Sklené panely rúry

**i** Typ a tvar skiel vo dvierkach na vašom výrobku sa môžu líšiť od príkladov znázornených na obrázkoch. Rozdiel môže byť aj v počte skiel.

## Odstránenie a čistenie skiel dvierok

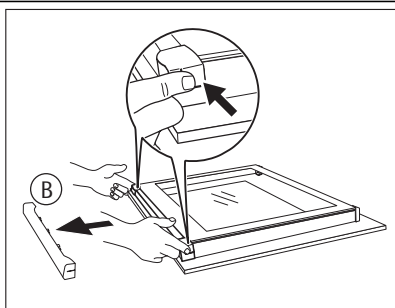

1. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.

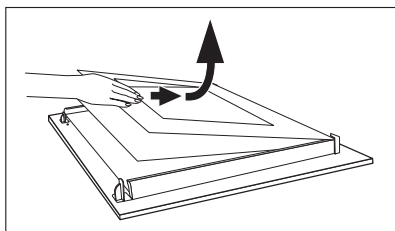

2. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
3. Sklené panely dvierok uchopte na ich hornej hrane a po jednom ich vytiahnite smerom nahor z vodiacich líšt.
4. Sklené panely dvierok vyčistite.

Pri inštalácii sklenených panelov zvolte opačný postup.



### POZOR

Odnímateľné sklené panely majú na jednej strane označenie. Skontrolujte, či je toto označenie v ľavom hornom rohu.



## 11.4 Osvetlenie rúry

### VAROVANIE

Pri výmene žiarovky osvetlenia buďte opatrní. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

**Pred výmenou žiarovky v osvetlení rúry:**

- Vypnite rúru.
- Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo vypnite elektrický istič.



Položte na dno rúry handru, aby ste zabránili poškodeniu osvetlenia rúry a skleneného krytu.

**Výmena žiarovky osvetlenia rúry**

1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v zadnej časti rúry.  
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.




Použite ten istý druh žiarovky osvetlenia rúry.

4. Nainštalujte sklenený kryt.

**11.5 Vybratie zásuvky**

Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri čistení vybrať.

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.

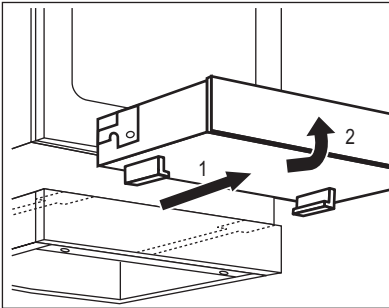

2. Zásuvku nadvihnite pod miernym uhlom a vyberte ju zo zasúvacích líšt zásuvky.

**Vloženie zásuvky**

1. Zásuvku umiestnite na zasúvacie líšty zásuvky. Skontrolujte, či západky správne zapadli do líšt.
2. Zásuvku spustíte do vodorovnej polohy a zasuňte.

**VAROVANIE**

V zásuvke sa pri používaní rúry môže akumulovať teplo. Nesmiete tam odkladať horľavé predmety (napr. čistiace materiály, plastové tašky, ochranné rukavice, papier, čistiace spreje a pod.).

**12. ČO ROBIŤ, KEĎ...****VAROVANIE**

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Varná doska nefunguje	Nie je nastavený varný stupeň	Nastavte varný stupeň
Rúra nehreje	Rúra nie je zapnutá	Zapnite rúru
Rúra nehreje	Nie je nastavený časomer	Nastavte časomer

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nehreje	Nie sú nastavené potrebné nastavenia	Skontrolujte nastavenia
Rúra nehreje	Vyhodila sa poistka v poistkovej skrinke	Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vyhodí viackrát, opravu zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Nesvieti osvetlenie rúry	Žiarovka je vypálená	Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry.
Vo vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenovaná voda.	Jedlá ste nechali v rúre príliš dlho	Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút
Na displeji sa zobrazuje „12.00“	Výpadok elektrického prúdu	Znova nastavte presný čas
Ukazovateľ zvyškového tepla sa nerozsvieti	Varná zóna ešte nie je horúca, pretože bola zapnutá iba krátko.	Ak by varná zóna mala byť horúca, obráťte sa na servisné stredisko.

Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa

nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru rúry.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MOD.)

.....

Číslo produktu (PNC)

.....

Sériové číslo (S. N.)

.....

## 13. INŠTALÁCIA




### VAROVANIE

Pozrite si kapitoly týkajúce sa bezpečnosti.

Rozmery	
Výška	847 - 867 mm
Šírka	596 mm
Hĺbka	600 mm
Objem rúry	74 l
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz

### 13.1 Umiestnenie spotrebiča

Váš voľne stojaci spotrebič môžete nainštalovať so skrinkami na jednej alebo po oboch stranách a do rohu.

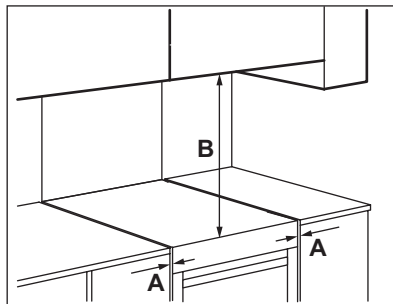


### Minimálne vzdialenosti

Rozmery	mm
A	2
B	685

### 13.2 Vyrovnanie do vodorovnej polohy

Na vyrovnanie vrchnej plochy spotrebiča do vodorovnej polohy a v súlade s okolitými povrchni použite malé nožičky v spodnej časti spotrebiča.

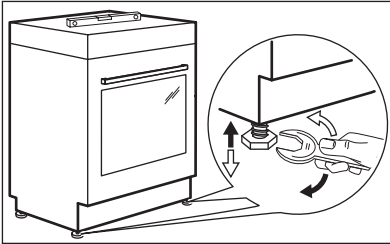

### 13.3 Ochrana proti prevráteniu



#### POZOR

Je potrebné nainštalovať ochranu proti prevráteniu. Ak ju nenainštalujete, spotrebič sa môže prevrátiť.

Váš spotrebič je označený symbolom uvedený na obrázku (niektoré modely), ktorý vás upozorňuje na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.




Dbajte na to, aby ste ochranu proti prevráteniu nainštalovali do správnej výšky.

1. Pred pripevnením ochrany proti prevráteniu nastavte spotrebič do správnej výšky a polohy.
2. Ochrany proti prevráteniu nainštalujte 77 mm pod horným povrchom spotrebiča a 49 mm od ľavej strany spotrebiča do kruhového otvoru na konzole (pozri obrázok). Priskrutkujte ju k pevnému materiálu alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
3. Otvor nájdete na ľavej strane v zadnej časti spotrebiča (pozri obr.).

Nadvihnite prednú časť spotrebiča (1) a spotrebič zasuňte do stredu priestoru medzi skrinkami (2). Ak je priestor medzi skrinkami väčší ako je šírka spotrebiča, musíte upraviť bočnú vzdialenosť tak, aby bol spotrebič vycentrovaný.

Uistite sa, že je povrch za spotrebičom hladký.

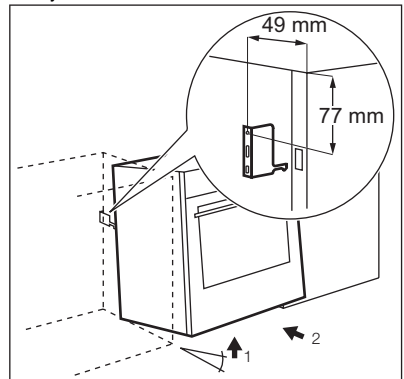

### 13.4 Elektrická inštalácia





Výrobca nezodpovedá za škody v prípade nedodržania bezpečnostných pokynov uvedených v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

Tento spotrebič sa dodáva bez zástrčky alebo bez prívodného elektrického kábla.

Vhodné druhy káblov: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

## 14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických

spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.









[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



892950811-A-372012