

CZ

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na následující druhy závad:


- 1) Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.
- 2) Fyzické poškození sluchátek způsobené pádem nebo nárazem.
- 3) Poškození vyšší mocí.

intezze

Změny obsahu vyhrazeny
www.intezze.cz / www.intezze.com

CZ

Popis sluchátek

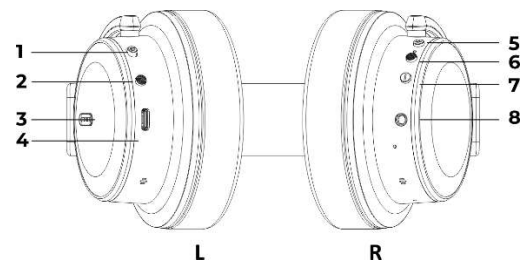

- 1) ANC zapnutí / vypnutí
- 2) AMBIENT zapnutí vypnutí
- 3) Stav nabití baterie
- 4) USB-C nabíjecí port
- 5) Hlasitost +, Další skladba
- 6) Multifunkční tlačítko (MFT)
- 7) Hlasitost -, Předchozí skladba
- 8) Vstup pro audio kabel

Up

- 1) P
- 2) S
- 3) P
- 4) N
- 5) N
- 6) P
- 7) N
- 8) S
- 9) N
- 10) S

CZ

Párování MultiPoint

Abyste mohli současně poslouchat hudbu z notebooku a zároveň se sluchátky vyřizovat případné příchozí hovory na telefonu, je možné sluchátka spárovat se dvěma zařízeními najednou. Pro spárování s oběma zařízeními použijte následující postup:

- 1) Spárujte sluchátka se zařízením A dle kapitoly Párování.
- 2) Na zařízení A deaktivujte funkci Bluetooth a přepněte sluchátka znovu do párovacího módu (přidržením MFT tlačítka u vypnutých sluchátek cca 5 sekund – LED začne blikat červeně a modře).
- 3) Spárujte sluchátka se zařízením B dle kapitoly Párování.
- 4) Zapněte opět funkci Bluetooth na zařízení A a znovu na něm potvrďte také připojení sluchátek.

Sluchátka budou nadále připojena k zařízením A i B současně. Přepínání mezi nimi probíhá automaticky (dle aktivního přehrávání nebo příchozího hovoru).

Zap

POZOR!

Sluchátka
Stejným

Pár

Před pr
nejprve
automa

- 1) Co
M
- 2) V
„I

Ovl

Funkce
ANC zap
Ambien

Zapnutí
Play / P
Přijmou

CZ

Odmítnout hovor	Dvakrát rychle stiskněte MFT tlačítko
Volat poslední číslo	Dvakrát rychle stiskněte MFT tlačítko
Zvýšit hlasitost	Držte stisknuté tlačítko Volume +
Snížit hlasitost	Držte stisknuté tlačítko Volume -
Další skladba	Krátce stiskněte tlačítko Volume +
Předchozí skladba	Krátce stiskněte tlačítko Volume -

Nabíjení

Pokud zbývá baterii méně než 10 % energie, LED dioda začne blikat červeně a ve sluchátkách se každých 5 minut ozve pípnutí.

Sluchátka nabíjejte přiloženým kabelem USB pomocí nabíječky telefonu (rychlejší) nebo pomocí napájeného USB portu na jiném zařízení (pomalejší).

LED indikace nabití sluchátek

