



TV REPRODUKTOR
TV SPEAKER


ZAČNĚTE ZDE →



Podrobné pokyny nebo alternativní nastavení naleznete v návodu k obsluze nebo na webových stránkách:
worldwide.Bose.com/Support/TVS

①


Umístění reproduktoru

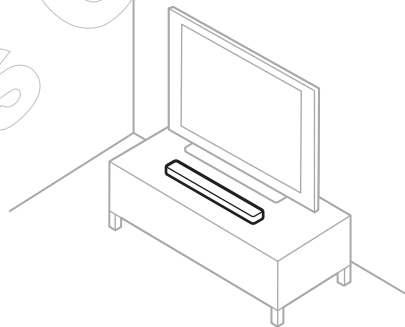

Reproduktor udržujte ve vzdálenosti 0.3 - 0.9 m od dalších bezdrátových zařízení.

②

Vyberte audio kabel a reproduktor připojte k televizoru

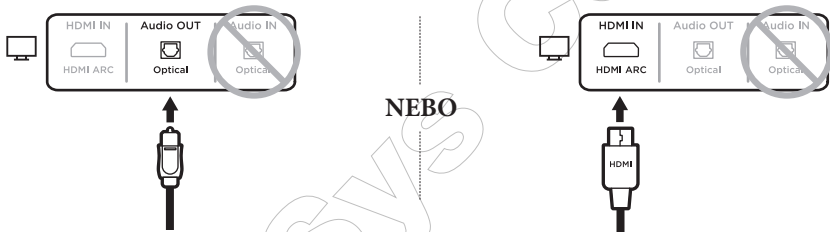

Optický kabel

- Odstraňte krytky a zasuňte jeden konec optického kabelu do portu **Optical OUT** na televizoru.
- Druhý konec vložte do portu **OPTICAL IN** na reproduktoru.


POZOR: Zasunutím konektoru s krytem nebo v nesprávné orientaci se může poškodit konektor a/nebo port.

HDMI ARC kabel (není součástí dodávky)

- Jeden konec HDMI kabelu vložte do portu **HDMI ARC** vašeho televizoru.
- Druhý konec HDMI kabelu vložte do portu **HDMI IN** na reproduktoru.

③


Reproduktor připojte k napájení

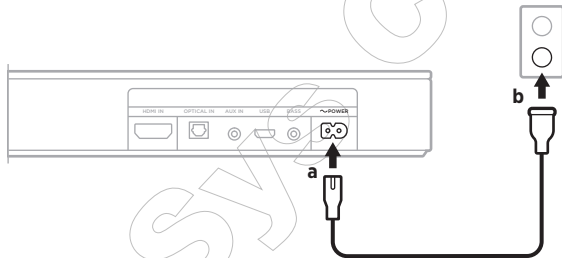

- Připojte napájecí kabel k portu \sim POWER na zadní straně reproduktoru.
- Druhý konec napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky. Reproduktor se zapne a uslyšíte tón.


POZNÁMKA: Pokud je slyšet zkreslený zvuk, vypněte reproduktory TV (viz příručka k televizoru). Pokud není slyšet žádný zvuk, vyzkoušejte kroky pro řešení problémů v části Reference.

Reference

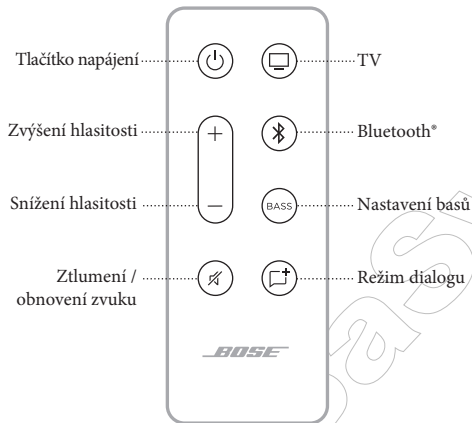

Povolení automatického probuzení (Auto-wake)

Umožňuje automatické zapnutí vašeho reproduktoru, když detekuje příchozí zvuk z vašeho televizoru.


Stiskněte a podržte tlačítko napájení , dokud neuslyšíte tón a dokud kontrolky TV a Bluetooth na reproduktoru neblíknou třikrát oranžově.

Úprava úrovně basů

Pro nastavení úrovně basů stiskněte **BASS**, pak stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti **+** nebo snížení hlasitosti **-**.

Povolení režimu dialogů (Dialogue mode)


Režim dialogů zlepšuje čistotu a srozumitelnost dialogů a vokálů u filmů, televizních pořadů a podcastů.


Stiskněte tlačítko režimu dialogů  pro přepínání mezi režimem dialogů a výchozím nastavením zvuku.

POZNÁMKA: Další informace o těchto funkcích získáte v návodu k obsluze nebo online na: worldwide.Bose.com/Support/TVS



Připojení mobilního zařízení

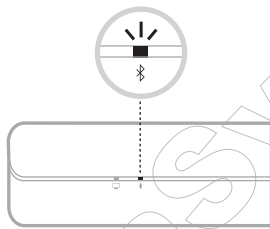

- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Bluetooth . Kontrolka Bluetooth na reproduktoru bude pomalu blikat modře.
- Na vašem mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth.
- Ze seznamu zařízení vyberte váš reproduktor "Bose TV Speaker".
Po připojení se ozve tón. Kontrolka Bluetooth se rozsvítí bíle. V seznamu mobilních zařízení se zobrazí název reproduktoru "Bose TV Speaker".



Žádný zvuk?

Pro řešení problémů vyzkousejte následující kroky:

- Použijte pouze jeden audio kabel.
- Zajistěte všechna připojení kabelů a ujistěte se, že jsou správná.
- Audio kabel připojte na TV k portu **Audio Output** nebo **Audio OUT**, nikoli k audio vstupu Input nebo Audio IN.
- HDMI kabel od reproduktoru připojte na TV do portu, označeném jako **HDMI ARC (Audio Return Channel)** nebo **HDMI IN**, nikoli do standardního portu HDMI.
- Odpojte napájecí kabel po dobu alespoň jedné minuty a znovu jej připojte.

Kompletní informace ohledně řešení problémů naleznete v návodu k obsluze nebo online na:

worldwide.Bose.com/Support/TVS



worldwide.Bose.com/Support/TVS



852005-0010