

MUSE





M-1650 SBT




TV REPRODUKTOR S BLUETOOTH

Návod na obsluhu

HLAVNÁ JEDNOTKA

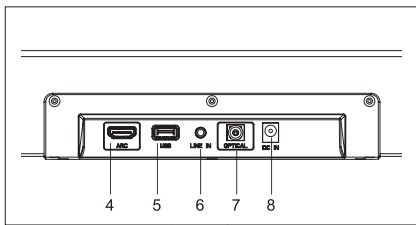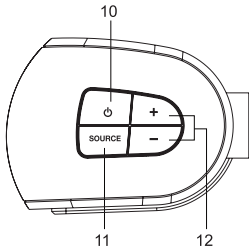

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

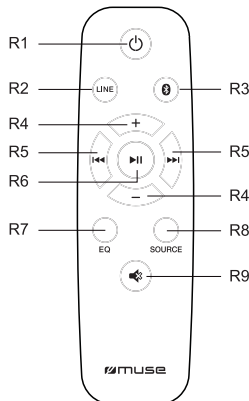

Pred použitím zariadenia, si pozorne prečítajte tieto pokyny.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

Hlavná jednotka

- Indikátor
- Snímač diaľkového ovládača
- Reproduktory
- HDMI ARC port
- USB port pre MP3 prehrávanie
- Konektor LINE IN
- Konektor OPTICAL
- Konektor DC IN
- Držiaky pre montáž na stenu
- Tlačidlo (Standby): Zapnutie/vypnutie zariadenia
- Tlačidlo SOURCE: Voľba režimu BLUETOOTH, LINE IN, OPTICAL, HDMI ARC alebo USB
- Tlačidlo +/-: Zvýšenie/zníženie hlasitosti

Diaľkový ovládač

- Tlačidlo (Standby)
- Tlačidlo LINE
- Tlačidlo (Bluetooth)
- Tlačidlo (+): Zvýšenie/zníženie hlasitosti
- Tlačidlá (Krátkym stlačením preskočíte na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu; Dlhým stlačením sa posuniete dopredu/dozadu)
- Tlačidlo (Prehrávanie/pozastavenie)
- Tlačidlo EQ
- Tlačidlo SOURCE
- Tlačidlo (Stlmenie)

Používanie batérií (Diaľkový ovládač)

- Zložte kryt priestoru pre batériu pôsobením tlaku palca na oblasť vyznačenú na kryte a potom ho nadvihnite a vyťahajte zo skrinky.
- Pre vloženie batérií dodržiavajte polaritu (+ a -) batérie, potom pridať polaritu k vyrytému schému vo vnútri priestoru pre batérie, vložte do priestoru batérie 2x1,5 V, R3/UM4/AAA* (súčasť balenia).
- Vráťte kryt priestoru pre batérie na svoje miesto.



Skôr ako vyhodíte batérie, obráťte sa na svojho predajcu ohľadom informácií o tom, kto ich môže vziať späť na konkrétnu recykláciu.

Poznámky týkajúce sa batérií


- Batérie nikdy nenabíjajte, nezohrievajte ich ani ich nerozoberajte.
- Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné.
- Pozornosť by mala byť venovaná environmentálnym aspektom likvidácie batérie.
- Ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas, vyberte z neho batérie, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému únikom elektrolýtu z batérie.
- Na zaistenie optimálneho výkonu sa odporúčajú alkalické batérie. Tieto batérie sa musia vymieňať každých šesť mesiacov.

UPOZORNENIE:

Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo batériu ekvivalentného typu.

POKYNY PRE MONTÁŽ NA STENU

- Pomocou silnej elektrickej vrtáčky vyvrtajte 2 otvory v stene.
- Vložte do otvorov upevňovacie hmoždinky (súčasť balenia).
- Zaskrutkujte skrutky (súčasť balenia) do upevňovacích hmoždínok a nechajte cca. 4 mm ich dĺžky na pripevnenie zvukového panela.
- Položte zvukový panel na montážne skrutky. Uistite sa, či sú pevne a stabilne.

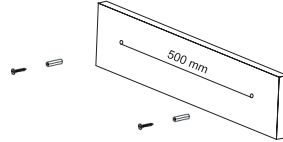

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

SIETOVÝ ADAPTÉR:

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v elektrickej sieti s hodnotami 100 - 240 V ~ 50/60 Hz a mal by byť pripojený k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

Upozornenia:

- Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením je určený len pre toto zariadenie. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.
- Vypnite zariadenie pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Používajte zariadenie v blízkosti elektrickej zásuvky. Ak sa vyskytne porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Sieťový adaptér slúži ako odľadkávač jednotka. Mal by byť ľahko dostupný a nemal by byť zablokovaný v priebehu plánovaného používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, mali by ste úplne odpojiť sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, veď napájací kábel bezpečným spôsobom a uistite sa, či napájací kábel nie je zachytený alebo priviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, požiadajte o výmenu kvalifikovaného servisného zamestnanca.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

Stlačením tlačidla (Standby) zapnete zariadenie. Opätovným stlačením tohto tlačidla vypnete napájanie.

VOĽBA FUNKCIE

Funkciu (BLUETOOTH/LINE IN/USB/OPTICAL/HDMI ARC) zvolíte opakovaným stlačením tlačidla SOURCE. Zobrazí sa indikátor príslušnej farby.

INDIKÁTOR	REŽIM
Červený	Pohotovostný režim
Modrý	Bluetooth
Purpurový	HDMI ARC
Modrozelený	USB
Žltý	Optické pripojenie
Zelený	Linkový vstup

OVLÁDACIE PRVKY ZVUKU

HLASITOSŤ

Stlačením tlačidla +/- nastavte zvuk na prijateľnú úroveň.

STLMENIE ZVUKU

Ak chcete dočasne prerušiť zvuk z reproduktorov, stlačte tlačidlo (Stlmenie) na diaľkovom ovládači. Opätovným stlačením tlačidla (Stlmenie) zrušíte režim stlmenia a obnovíte zvuk z reproduktorov.

EQ

Stlačením tlačidla EQ na diaľkovom ovládači prepínate medzi rôznymi zvukovými efektmi:

- MUSIC (hudba): biele svetlo blíkajú 2 sekundy
- MOVIE (film): zelené svetlo blíkajú 2 sekundy
- NEWS (správy): červené svetlo blíkajú 2 sekundy

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známkov spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné známky a obchodné názvy, sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spáročenie Bluetooth zariadenia

- Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE alebo stlačením tlačidla (Bluetooth) na diaľkovom ovládači aktivujete režim Bluetooth. Indikátor bude blíkajú modrou farbou, čo znamená, že zariadenie je v režime spáročenia.
- Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname zariadení zvolte „M-1650SBT“. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré má byť pripojené.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžaduje heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás vyzývajú prijať pripojenie. Pri úspešnom spáročovaní začujete akustickú signalizáciu.

Tip: Ak chcete pripojiť svoj zvukový panel k inému Bluetooth audio zariadeniu, podržaním tlačidla (Bluetooth) odpojte aktuálne zariadenie a podľa vyššie uvedených krokov vytvoríte nové pripojenie.

Použitie Bluetooth zariadenia

- So spáročovaným zariadením (viď predchádzajúca časť), použite svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov M-1650 SBT.
- Stlačením tlačidla (Prehrávanie/pozastavenie) opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
- Krátkym stlačením tlačidla (Krátkym stlačením) zvolte požadovanú skladbu.
- Hlasitosť nastavte pomocou tlačidla +/- . Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým ste spáročovaní.

NEW ONE S.A.S. týmto vyhlasuje, že tento MUSE M-1650 SBT je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Prehľadovanie o zhode môžete nájsť na www.muse-europe.com

POČUVANIE USB ZDROJA

- Pripojte USB zariadenie k (nedodané) k USB portu na tomto zariadení.
- Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE aktivujete režim USB. Stlačením tlačidla (Source) spustíte prehrávanie a jeho opätovným stlačením prehrávanie pozastavíte.
- Krátkym stlačením tlačidla (Krátkym stlačením) zvolte požadovanú skladbu; Stlačením a podržaním (Krátkym stlačením) sa posuniete dopredu/dozadu.
- Hlasitosť nastavte pomocou tlačidla +/-.

Poznámky:

- Na trhu je v súčasnosti mnoho USB zariadení. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte prosím iné USB zariadenie.
- Zariadenie nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB, pretože obsahuje niektoré špeciálne postupy prehrávania, ktoré nemusia byť kompatibilné s postupom tohto zariadenia.

PRIPOJENIE K EXTERNÝM ZARIADENIAM

Ku konektoru LINE IN

Tento zvukový panel má ďalšie skupiny konektorov audio vstupu. Môžete mať na vstupe analógové stereo audio signály z ďalších zariadení, ako je VCD, CD, VCR, DVD prehrávač, atď.

Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE alebo stlačením tlačidla LINE na diaľkovom ovládači aktivujete režim LINE IN. Použite audio kábel (nie je dodávaný) na pripojenie stereo audio výstupných konektorov VCD, CD, VCR, DVD prehrávača k stereo vstupným konektorom LINE IN tohto zvukového panela.

Ku konektoru OPTICAL

Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE aktivujete optický režim. Pripojte svoj zdroj zvuku ku konektoru OPTICAL na zariadení pomocou digitálneho optického audio kábla (nie je dodávaný).

Ku konektoru ARC

ARC je funkcia spätného zvukového kanála, používa sa v digitálnom audio výstupe LCD televízora, aby sa dosiahla optimálna synchronná kvalita zvuku. Na zapnutom zariadení, opakovaným stlačením tlačidla SOURCE aktivujete režim ARC. Použite HDMI kábel (nie je dodávaný) na pripojenie HDMI-ARC vstupného portu tohto zvukového panela k ARC výstupnému portu LCD televízora.

Poznámka: Samotný televízor musí mať funkciu HDMI ARC a pred použitím by mala byť zapnutá. A spojenie medzi televízorom a zvukovým panelom prostredníctvom HDMI ARC môže byť neúspešné, pretože kompatibilita HDMI ARC sa líši od rôznych značiek televízorov. Ak zlyhá, na pripojenie zvukového panela k televízoru použite 3,5 mm linkový vstup alebo optický vstup.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU: DC 18,0 V --- 2,0 A

BLUETOOTH

Bluetooth verzia: V4.2

Bluetooth: 2,400 - 2,480 GHz

RF výstupný výkon: Max. 6,6 dBm

Pracovný dosah: až 10 metrov v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Funkčný dosah diaľkového ovládača: do 8 metrov, +/- 30 stupňov.

Právo na zmenu technických parametrov je vyhradené bez upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nachádzajú vami opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Symbol blesku v rovnostannom trojuholníku je varovným znamením upozorňujúcim používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v rovnostannom trojuholníku je varovným signálom upozorňujúcim používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa výrobu.

DÔLEŽITÉ!

- Typový štítk sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaistite minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Nehádzajte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Sieťový adaptér slúži ako odľadkávač zariadenia. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky. Sieťový adaptér nesmie byť blokovaný a mal by zostať ľahko použiteľný v priebehu používania.
- Normálna funkcia zariadenia môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je to tak, jednoducho resetujte zariadenie a pokračujte v normálnej prevádzke podľa pokynov v príručke. Ak sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti musieť tento výrobok likvidovať, dbajte prosím na to, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich prosím na príslušných miestach. Ohľadom poradenstva o recyklácii sa obráťte na miestne zastupiteľstvo alebo predajcu. (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk



MUSE



M-1650 SBT




TV REPRODUKTOR S BLUETOOTH

Návod k obsluze

HLAVNÍ JEDNOTKA

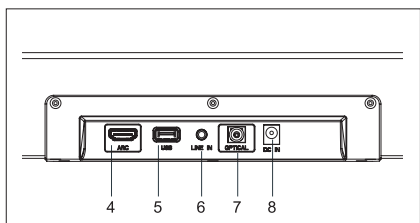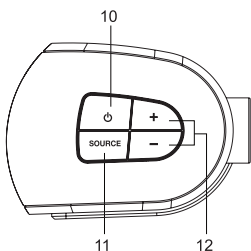

DÁLKOVÝ OVLADAČ

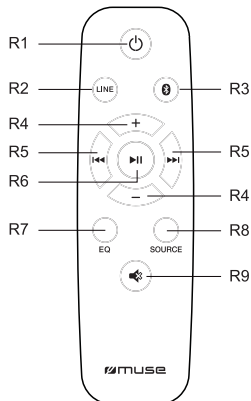

Před používáním zařízení, si pozorně přečtěte tyto pokyny.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Hlavní jednotka

- Indikátor
- Snímač dálkového ovladače
- Reproduktory
- HDMI ARC port
- USB port pro MP3 přehrávání
- Konektor LINE IN
- Konektor OPTICAL
- Konektor DC IN
- Držáky pro montáž na stěnu
- Tlačítko (Standby): Zapnutí/vypnutí zařízení
- Tlačítko SOURCE: Volba režimu BLUETOOTH, LINE IN, OPTICAL, HDMI ARC nebo USB
- Tlačítko +/-: Zvýšení/snížení hlasitosti

Dálkový ovladač

- Tlačítko (Standby)
- Tlačítko LINE
- Tlačítko (Bluetooth)
- Tlačítko +/-: Zvýšení/snížení hlasitosti
- Tlačítko <Left><Right>: Krátkým stisknutím přeskočíte na následující/předchozí skladbu; Dlouhým stisknutím se posunete dopředu/dozadu
- Tlačítko (Přehrávání/pozastavení)
- Tlačítko EQ
- Tlačítko SOURCE
- Tlačítko (Ztlumení)

Používání baterií (Dálkový ovladač)

- Sejměte kryt prostoru pro baterii působením tlaku palce na oblast vyznačenou na krytu a potom ho zvedněte a vytáhněte ze skříňky.
- Před vložením baterií dořadte polaritu (+ a -) baterie, pak přiřaďte polaritu k vyrytému schématu uvnitř prostoru pro baterie, vložte do prostoru baterie 2x1,5 V, R3/UM4/AAA (součást balení).
- Vraťte kryt prostoru pro baterie na své místo.



Než vyhodíte baterie, obraťte se na svého prodejce ohledně informací o tom, kdo je může vzít zpět na konkrétní recyklaci.

Poznámky týkající se baterií


- Baterie nikdy nenabíjejte, nezahřívajte je ani je nerozebírejte.
- Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo podobné.
- Pozornost by měla být věnována environmentálním aspektům likvidace baterie.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterii, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie.
- Pro zajištění optimálního výkonu se doporučují alkalické baterie. Tyto baterie se musí vyměňovat každých šest měsíců.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je baterie vložena nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejnou nebo baterii ekvivalentního typu.

POKYNY PRO MONTÁŽ NA STĚNU

- Pomocí silné elektrické vrtáčky vyvrtajte 2 otvory ve stěně.
- Vložte do otvorů upevňovací hmoždinky (součást balení).
- Zašroubujte šrouby (součást balení) do upevňovacích hmoždinek a nechte cca 4 mm jejich délky na připevnění zvukového panelu.
- Položte zvukový panel na montážní šrouby. Ujistěte se, zda jsou pevně a stabilně.

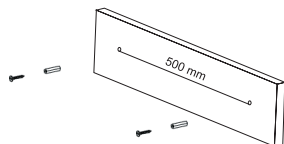

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

SIETOVÝ ADAPTÉR:

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v elektrické síti s hodnotami 100–240 V ~ 50/60 Hz a měl by být připojen ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Upozornění:

- Síťový adaptér dodávaný s tímto zařízením je určen pouze pro toto zařízení. Nepoužívejte ho s jiným zařízením.
- Vypněte zařízení před odpojením síťového adaptéru od zařízení, abyste se vyhnuli poškození zařízení.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Používejte zařízení v blízkosti elektrické zásuvky. Pokud se vyskytne závada, ihned odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací jednotka. Měl by být snadno dostupný a neměl by být zablokovaný během plánovaného používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, měli byste zcela odpojit síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, veďte napájecí kabel bezpečným způsobem a ujistěte se, zda napájecí kabel není zachycen nebo skřípnut. Pokud je napájecí kabel poškozen, požádejte o výměnu kvalifikovaného servisního zaměstnance.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stisknutím tlačítka (Standby) zapnete zařízení. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka vypnete napájení.

VOLBA FUNKCE

Funkci (BLUETOOTH/LINE IN/USB/OPTICAL/HDMI ARC) zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE. Zobrazí se indikátor příslušné barvy.

INDIKÁTOR	REŽIM
Červený	Pohotovostní režim
Modrý	Bluetooth
Purpurový	HDMI ARC
Modrozelený	USB
Žlutý	Optické připojení
Zelený	Linkový vstup

OVLÁDACÍ PRVKY ZVUKU

HLASITOST

Opakovaným stisknutím tlačítka +/- nastavte zvuk na přijatelnou úroveň.

ZTLUMENÍ ZVUKU

Pokud chcete dočasně přerušit zvuk z reproduktoru, stiskněte tlačítko (Ztlumení) na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tlačítka (Ztlumení) zrušíte režim ztlumení a obnovíte zvuk z reproduktoru.

EQ

Opakovaným stisknutím tlačítka EQ na dálkovém ovladači přepínáte mezi různými zvukovými efekty:

- MUSIC (hudba): bílé světlo blíká 2 sekundy
- MOVIE (film): zelené světlo blíká 2 sekundy
- NEWS (správy): červené světlo blíká 2 sekundy

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a logo Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

- Na zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE nebo stisknutím tlačítka (Bluetooth) na dálkovém ovladači aktivujete režim Bluetooth. Indikátor bude blikat modrou barvou, což znamená, že zařízení je v režimu spárování.
- Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu zařízení zvolte „M-1650SBT“. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které má být připojeno.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás vyzvou přijmout připojení. Při úspěšném spárování uslyšíte akustickou signalizaci. Tip: Chcete-li připojit svůj zvukový panel k jinému Bluetooth audio zařízení, přidržte tlačítko (Bluetooth) odpojte aktuální zařízení a podle výše uvedených kroků vytvořte nové připojení.

Použití Bluetooth zařízení

- Se spárováním zařízením (viz předchozí část), použijte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktoru M-1650 SBT.
- Stisknutím tlačítka (Pozastavení) pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
- Krátkým stisknutím tlačítka <Left><Right> zvolte požadovanou skladbu.
- Hlasitost nastavte pomocí tlačítek +/- . Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým jste spárováni.

NEW ONE S.A.S, tímto prohlašuje, že tento MUSE M-1650 SBT je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.muse-europe.com

POSLECH USB ZDROJE

- Připojte USB zařízení k (nedodané) k USB portu na tomto zařízení.
- Na zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE aktivujete režim USB. Stisknutím tlačítka (Pozastavení) spustíte přehrávání a jeho opětovným stisknutím tlačítka (Pozastavení) pozastavíte.
- Krátkým stisknutím tlačítka <Left><Right> zvolte požadovanou skladbu; Stisknutím a podržením <Left><Right> se posunete dopředu/dozadu.
- Hlasitost nastavte pomocí tlačítek +/-.

Poznámky:

- Na trhu je v současnosti mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech rozličných modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, vyzkoušejte prosím jiné USB zařízení.
- Zařízení nemusí podporovat všechny multimediální soubory uložené na USB, protože obsahuje některé speciální postupy přehrávání, které nemusí být kompatibilní s postupem tohoto zařízení.

PŘIPOJENÍ K EXTERNÍM ZAŘÍZENÍM

Ku konektoru LINE IN

Tento zvukový panel má další skupiny konektoru audio vstupu. Můžete mít na vstupu analogové stereo audio signály z dalších zařízení, jako je VCD, CD, VCR, DVD přehrávač atd.

Na zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE nebo stisknutím tlačítka LINE na dálkovém ovladači aktivujete režim LINE IN. Použijte audio kabel (není dodáván) pro připojení stereo audio výstupních konektorů VCD, CD, VCR, DVD přehrávač k stereo vstupním konektorům LINE IN tohoto zvukového panelu.

Ke konektoru OPTICAL

Na zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE aktivujete optický režim. Připojte svůj zdroj zvuku ke konektoru OPTICAL na zařízení pomocí digitálního optického audio kabelu (není dodáván).

Ke konektoru ARC

ARC je funkce zpětného zvukového kanálu, používá se v digitálním audio výstupu LCD televizoru, aby se dosáhlo optimální synchronní kvality zvuku. Na zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE aktivujete režim ARC. Použijte HDMI kabel (není dodáván) pro připojení HDMI-ARC vstupního portu tohoto zvukového panelu k ARC výstupnímu portu LCD televizoru.

Poznámka: Samotný televizor musí mít funkci HDMI ARC a před použitím by měla být zapnuta. A spojení mezi televizorem a zvukovým panelem prostřednictvím HDMI ARC může být neúspěšné, protože kompatibilita HDMI ARC se liší od různých značek televizorů. Pokud se setze, pro připojení zvukového panelu k televizoru použijte 3,5 mm linkový vstup nebo optický vstup.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBEČNÉ

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ: DC 18,0 V \approx 2,0 A

BLUETOOTH

Bluetooth verze: V4.2
Bluetooth: 2,400 - 2,480 GHz
RF výstupní výkon: Max. 6,6 dBm
Pracovní dosah: až 10 metrů v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Funkční dosah dálkového ovladače: do 8 metrů, +/- 30 stupňů.

Právo na změnu technických parametrů je vyhrazeno bez upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je varovným znamením upozorňujícím uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je varovným signálem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny týkající se výrobku.

DŮLEŽITÉ!

- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, na zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo cákání tekutin.
- Na přístroj nepokládávejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky. Síťový adaptér nesmí být blokován a měl by zůstat snadno použitelný v průběhu používání.
- Normální funkce zařízení může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud je to tak, jednoduše resetujte zařízení a pokračujte v normálním provozu podle pokynů v příručce. Pokud funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



Pokud budete kdykoliv v budoucnu muset tento výrobek zlikvidovat, obraťte prosím na to, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je prosím na příslušných místech. Ohledně poradenství o recyklaci se obraťte na místní zastupitelstvo nebo prodejce. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

