

#### CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním módu stisknete tlačítko "set" pro zpřístupnění módu nastavení, opětovným stiskem tlačítka "set" můžete zvolit z těchto možností nastavení: hodiny - minuty - rok - měsíc - den
2. stiskem "up" nebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v módu nastavení stiskem tlačítka "mode" nebo na minutu přerušte nastavování a požadované nastavení se uloží
4. v normálním módu stiskem tlačítka "down" přepínáte mezi 12H a 24H formátem času

#### SK - Nastavenie času a dátumu

1. v normálnom móde stlačíte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu nastavenie, opätovným stlačením tlačidla "set" môžete zvolit z týchto možností nastavenia: hodiny - minúty - rok - mesiac - deň
2. stiskom "up" alebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v móde nastavení stlačením tlačidla "mode" alebo na minutu prerušte nastavovanie a požadované nastavenie sa uloží
4. v normálnom móde stlačením tlačidla "down" prepínate medzi 12H a 24H formátom času

#### CZ - Nastavení funkce Snooze /Budík/

1. v normálním módu stisknete tlačítko "mode" pro aktivování funkce alarm
2. v módu alarm stisknete tlačítko "set" pro aktivování nastavení alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. tlačítkem "up" nebo "down" nastavíte požadované informace
4. v módu alarm stiskem tlačítka "up" nebo "down" zapínáte nebo vypínáte funkci alarm a Snooze, opětovným stiskem tlačítka přepínáte mezi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnutý
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jedné minuty, potom se aktivuje funkce snooze a budík zvoní opět. Pro vypnutí budíku stisknete jakékoliv tlačítko.

#### SK - Nastavenie funkcie Snooze / Budík /

1. v normálnom móde stlačíte tlačidlo "mode" pre aktivovanie funkcie alarm
2. v móde alarm stlačíte tlačidlo "set" pre aktivovanie nastavenie alarmu: hodiny - minúty - Snooze - muzika - exit
3. tlačidlom "up" alebo "down" nastavíte požadované informácie
4. v móde alarm stlačením tlačidla "up" alebo "down" zapínate alebo vypínate funkciu alarm a Snooze, opätovným stlačením tlačidla prepínate medzi: budík zapnuté - snooze zapnuté - budík vypnuté - snooze vypnuté
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jednej minúty, potom sa aktivuje zdiemnutie a budík zvoní opäť. Pre vypnutie budíka stlačíte akékoľvek tlačidlo.

#### CZ - Nastavení teploměru

V normálním módu stisknete tlačítko "down" pro přepínání mezi stupni Farenheita (F) nebo stupni Celsia (C).

#### SK - Nastavenie teplomera

V normálnom móde stlačíte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo stupňami Celzia (C).

#### CZ - Technické parametry:

Jmenovitý příkon světla: 5W  
Jmenovitý příkon nočního podsvícení: 1W  
Jmenovitý příkon bezdrátového nabíjení: 5W  
Počet LED: 24ks  
Svítivost: 300lm  
Barva světla: 4000K  
CRI(Ra) Index podání barev: >80  
Vstupní proud: 12V/1A  
Pracovní teplota: -20 až +50 °C  
Materiál: ABS + guma  
Štartovací doba: okamžité rozsvícení  
Certifikáty: CE, RoHS

#### SK - Technické parametre:

Menovitý príkon svetla: 5W  
Menovitý príkon nočného podsvietenia: 1W  
Menovitý príkon bezdrôtového nabíjania: 5W  
Počet LED: 24ks  
Svietivosť: 300lm  
Farba svetla: 4000K  
CRI (Ra) Index podania farieb: >80  
Vstupný prúd: 12V / 1A  
Pracovná teplota: -20 až +50°C  
Materiál: ABS + guma  
Štartovacia doba: okamžité rozsvietenie  
Certifikáty: CE, RoHS

#### CZ - Upozornění:

- nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- použijte pouze originálně dodaný napájecí adaptér
- nepoužívejte výrobek za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedívejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte výrobek pokud:
  - je zdrojový kabel poškozen
  - je-li výrobek mechanicky poškozen, nebo je mokry
  - jiskří-li výrobek, nebo se z něj kouří


#### SK - Upozornenie:

- nerozoberajte výrobok, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
- používajte iba originálne dodaný napájací adaptér
- nepoužívajte výrobok za vysokej teploty alebo vlhkosti
- nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku
- nepoužívajte výrobok pokiaľ:
  - je zdrojový kábel poškodený
  - ak je výrobok mechanicky poškodený, alebo je mokry
  - iskrí ak je výrobok, alebo sa z neho dymí

LED stolní lampička


# Immax COBRA

s bezdrátovým nabíjením

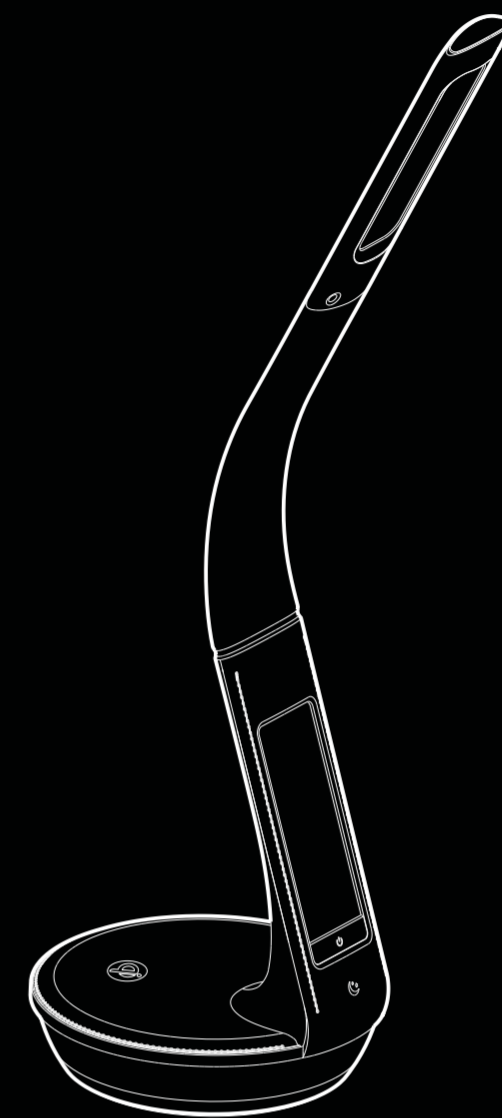

užívateľský manuál / užívateľský manual

#### Popis produktu

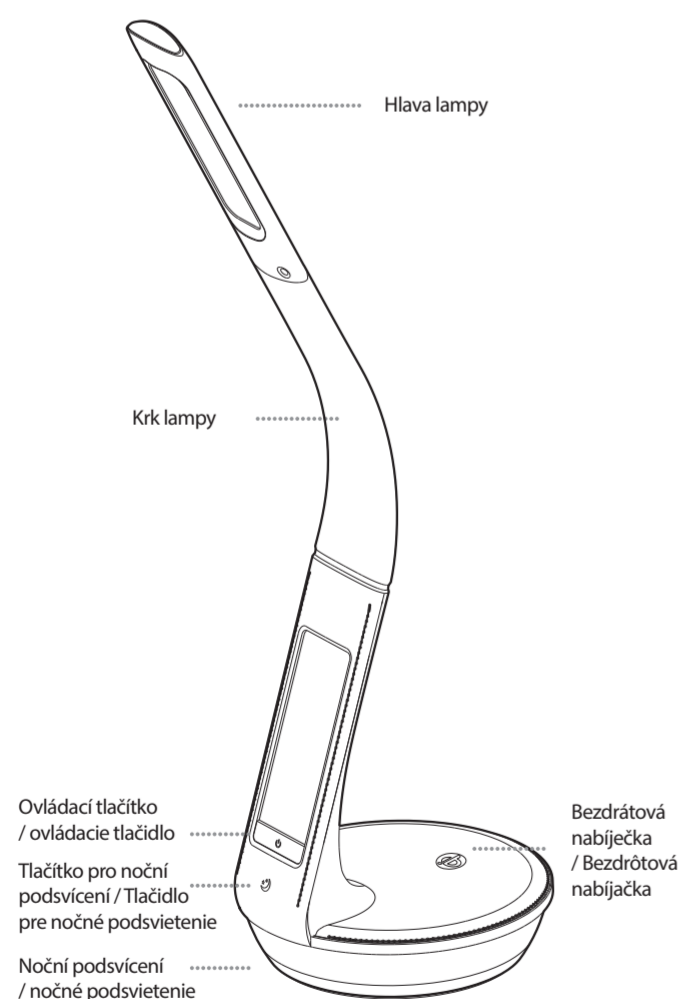


#### CZ - Zapojení adapteru

Napájecí konektor zasuňte do zdílký pro napájení v základně lampičky. Používejte pouze originální napájecí adaptér.



#### SK - Zapojenie adaptéru

Napájací konektor zasuňte do zásuvky pre napájanie v základni lampičky. Používajte len originálny napájací adaptér.

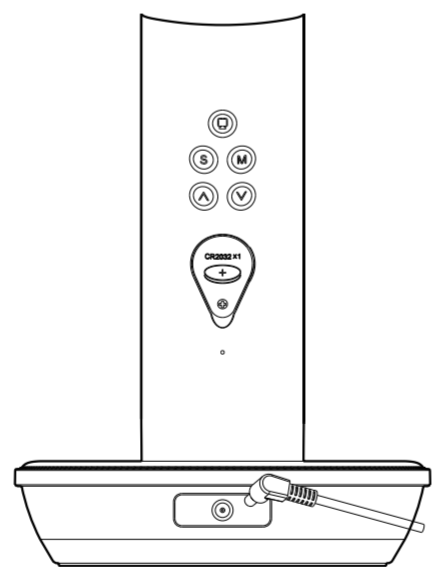

#### CZ - Instalace baterie

#### SK - Inštalácia batérie

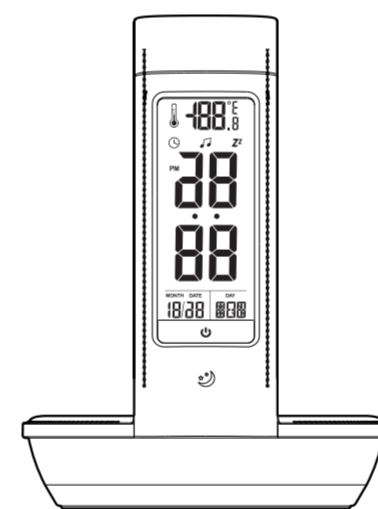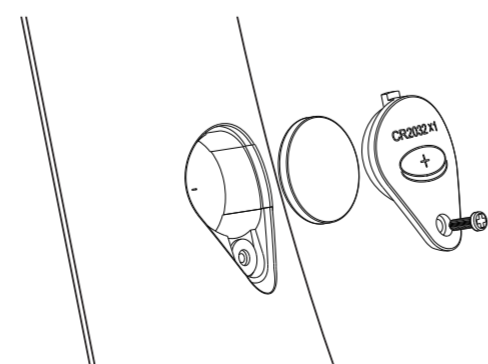


**CZ - Ovládání:** Stisknutím tlačítka můžete nastavit 3 úrovně intenzity osvětlení.


**SK - Ovládanie:** Stlačením tlačidla môžete nastaviť 3 úrovne intenzity osvetlenia.

**CZ - Noční podsvícení:** Stisknutím tlačítka pro noční světlení můžete nastavit 3 úrovně intenzity nočního osvětlení.

**SK - Nočné podsvietenie:** Stlačením tlačidla pre nočné svetlenie môžete nastaviť 3 úrovne intenzity nočného osvetlenia.

**CZ -** Stisknutím tlačítka  na zadní straně lampy můžete nastavit intenzitu podsvícení LCD.

**SK -** Stlačením tlačidla  na zadnej strane lampy môžete nastaviť intenzitu podsvietenie LCD.

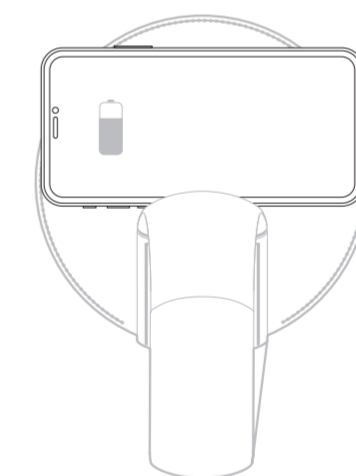

#### CZ - Bezdrátové nabíjení

Položte telefon podporující bezdrátové nabíjení s Qi standardem na základnu stolní lampy do oblasti určené pro bezdrátové nabíjení. Jakmile se světelný indikátor rozsvítí červeně a na displeji telefonu se zobrazí spojení, telefon se začne nabíjet. Pokud se na telefonu nezobrazí informace o spojení, zkontrolujte zda jste jej správně umístili do oblasti bezdrátového nabíjení, nebo znovu přiložte telefon na základnu.

#### SK - Bezdrôtové nabíjanie

Položte telefón podporujúci bezdrôtové nabíjanie s Qi štandardom na základňu stolovej lampy do oblasti určenej pre bezdrôtové nabíjanie. Akonáhle sa svetelný indikátor rozsvieti na červeno a na displeji telefónu sa zobrazí spojenie, telefón sa začne nabíjať. Ak sa na telefóne nezobrazí informácie o spojení, skontrolujte či ste ho správne umiestnili do oblasti bezdrôtového nabíjania, alebo znovu priložte telefón na základňu.