



## **Stojící mixér Klarstein**

10027050, 10027051,  
10027052, 10027053

# UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika požáru, elektrického zásahu a jiných poškození:

- Nevystavujte zařízení stříkající vodě, jako např. dešti.
- Na přístroj nepokládejte nádoby s vodou, jako např. vázy.
- Používejte výhradně originální příslušenství
- Neopravujte sami zařízení. Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Do zařízení se nesmí dostat předměty z kovu.
- Na zařízení nepokládejte těžké objekty.

## SÍŤOVÝ KABEL / SÍŤOVÝ ADAPTÉR (ZDROJ)

Pro snížení rizika požáru, elektrického zásahu či jiných poškození:

- Ujistěte se o tom, že napětí Vašeho napájení odpovídá síťovému napětí tohoto přístroje.
- Zástrčku zasuňte pořádně do síťové zásuvky.
- Netahejte za kabel, neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké objekty.
- Nechtejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ji chytěte na vyznačených místech.
- Nepoužívejte poškozené zástrčky či síťové zásuvky.
- Přístroj umístěte tak, abyste při případných problémech mohli okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

## MALÉ OBJEKTY / ČÁSTI BALENÍ

(Plastové kapsa, karton, atd.)

**Malé předměty (např. Šrouby a jiný montážní materiál) uchovejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich spolknutí. Nenechte děti hrát si s fólií. Riziko udušení!**

**Upozornění:**

Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného plamene, jako např. zapálené svíčky.

## SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že mixovací nádoba je správně a pevně nasazena.
2. Při provozu přidržujte mixovací nádobu.
3. Při provozu nevkládejte prsty do mixovací nádoby.
4. Před vylitím obsahu nádoby ji sejměte ze základní jednotky mixéru.
5. Přístroj čistěte, pouze když je vypnutý a zástrčka vytažena ze zásuvky.
6. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Při provozu nevkládejte do mixovací nádoby kovové předměty.

# UMÍSTĚNÍ

- Zařízení umístěte na suchý a rovný povrch odolný vůči vodě a teple.
- Síťová zástrčka musí být snadno dostupná, abyste ji při případných problémech mohli rychle vytáhnout ze zásuvky.
- Zařízení neumísťujte na poličky, do zabudovaných skříněk a jiných úzkých prostor. Pro přístroj zajistěte dobrou ventilaci vzduchu.
- Zařízení neumísťujte na zesilovače a jiné přístroje, které se mohou zahřát. Vyšší teplo může zařízení poškodit.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a otřesům.

# SÍŤOVÝ ADAPTÉR

- Síťový adaptér lze napájet na proud střídavého napětí v rozmezí 220-240V.
- Pokud zástrčka není určena pro Váš typ síťové zásuvky, použijte adaptér na daný typ zástrčky.

# URČENÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

**Tento přístroj slouží k:**

- mixování potravin

Přístroj je určen výhradně pro tento účel. Přístroj nesmí obsluhovat lidé s fyzickými, psychickými či sensorickými omezeními, malé děti či osoby, které neumí přístroj ovládat. Přístroj je třeba uchovávat mimo dosah dětí.

# PŘENÁŠENÍ PŘÍSTROJE

Prosím, uchovejte originální balení přístroje. Na ochranu přístroje při jeho přenášení ho zabalte do originálního balení.

# ČIŠTĚNÍ

K čištění nepoužívejte těkavé kapaliny, jako např. spreje proti hmyzu. Těžký tlak při mytí může poškodit povrch přístroje. Kaučukové a plastové části by neměly být ve stálém kontaktu s přístrojem.

**Upozornění:**

- Nemyjte zařízení v myčce a neponořujte ho do vody.
- Vnitřek mixovací nádoby umývejte při vypnutém přístroji..

# OBSLUŽNĚ ČÁSTI



1. Otvor na naplňování
2. Víko
3. Mixovací nádoba (džbán)
4. Čepele
5. Poháněcí matrice
6. Nástavec pro mixovací nádobu
7. Obslužný panel
8. Podložní plocha pro mixovací nádobu
9. Gumové stojanové nožičky
10. Hlavní (základní) jednotka přístroje
11. Pojistka před přetížením

## OPRAVY

- Opravy může provádět pouze autorizované středisko.
- Laické zásahy do přístroje znamenají ztrátu záruky na daný produkt. Hrozí riziko poranění.
- Nikdy neotvírejte přístroj a neprovádějte sami opravy!
- Nesprávná montáž může vést k chybné provozu či zkažení přístroje.
- V žádném případě neotvírejte vnitřek hlavní jednotky.

### Upozornění:

Na chyby vzniklé nedodržováním pokynů v této příručce se nevztahuje záruka na produkt.

### Výstraha:

Záruka na produkt propadá při neautorizovaných zásazích do přístroje.

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

### Provoz


1. Umístěte mixovací nádobu na podložní plochu.
2. Mixovací nádobu naplňujte přes otvor na naplňování.
3. Pokud jste použili jen pevné suroviny, přidejte trochu kapaliny.
4. Uzavřete mixovací nádobu. Nenaplňujte ji nad určený limit (vyznačen na nádobě).

4. Zapněte přístroj a přidržujte mixovací nádobu během provozu.

### Všeobecné pokyny k používání

1. Nejdříve vkládejte měkké potraviny (nebo kapaliny), potom tvrdé potraviny. Velké potraviny před mixováním pokrájejte.
2. Nejdříve začněte mixovat při nižším rychlostním stupni, později rychlost zvyšte.
3. Pokud se potraviny zaseknou, zapněte funkci "Pulse" nebo použijte na uvolnění paličku.

### Dotykový panel

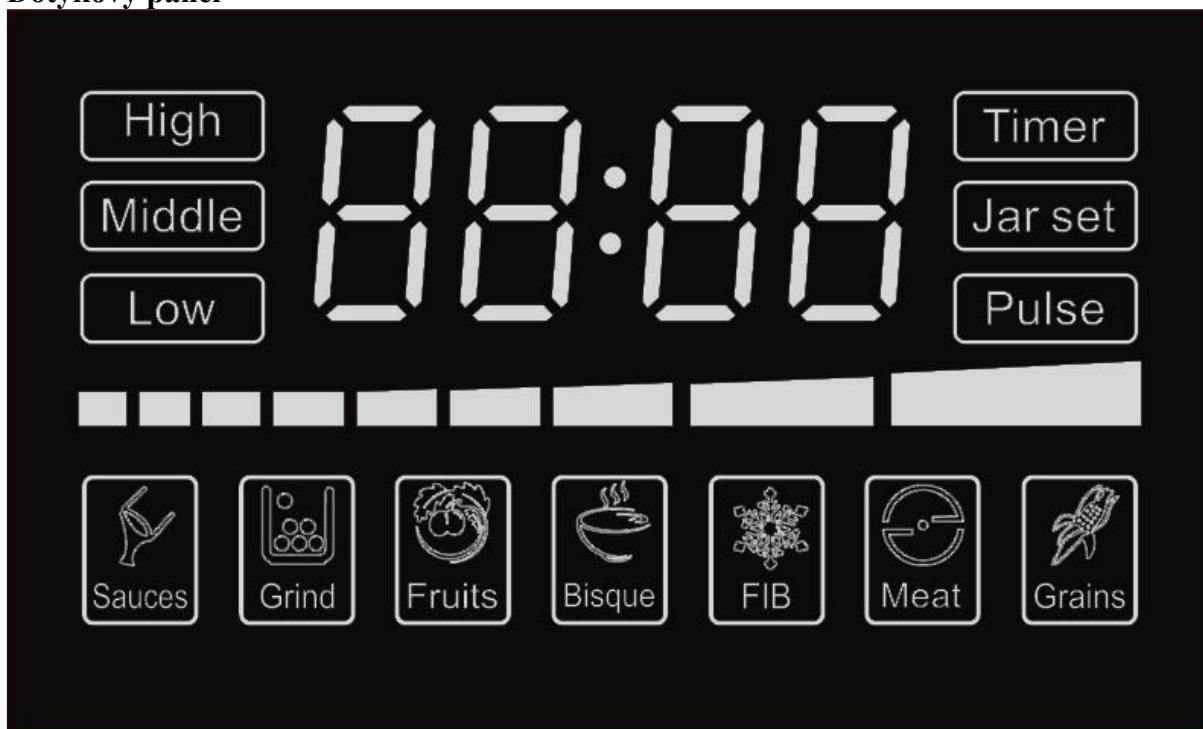

1. Tlačítkem "ON / OFF" zapnete / vypnete přístroj.
2. Stisknutím tlačítka "Pulse" mixování poběží na krátký čas na plnou rychlost (např. Při zaseknutí potravin).
3. Opakovaným stiskem tlačítka "Speed" můžete zvolit mezi třemi rychlostními stupni: "High" (vysoký), "Middle" (střední) a "Low" (nízký). Pokud navolíte požadovanou rychlost, tak označení pro rychlost bliká. prostřednictvím tlačítka "Function" zvolte dobu provozu. Když po nastaveních stisknete "ON / OFF", přístroj se dá do provozu.

### Výstraha!

Přístroj se nesmí používat déle než 5 minut v nepřetržitém provozu. Když stlačíte tlačítko "Speed" a neblíká teplota, nacházíte se v programovacím režimu, ve kterém vícenásobným stisknutím tlačítka "Function" můžete zvolit mezi sedmi zobrazenými programy ( "Omáčky", "Ovoce", "Maso", atd.).

# TECHNICKÁ DATA

**Napájení:** 220-240V, 50/60Hz, 1800W

**Výrobce:** CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín.

## Prohlášení o shodě



Tento produkt odpovídá následujícím evropským směrnicím:  
2004/108 / EG (EMV)  
2011/65 / EU (RoHS)  
2006/95 / EG (Nízké napětí)

## Pokyny k likvidaci přístroje



Při likvidaci tohoto přístroje platí směrnice EU 2002/96 / EG. Přístroj se nesmí zahodit do komunálního odpadu. Pro získání informací ohledně správné likvidace se obraťte na nejbližší skládku elektronického odpadu. Díky správné likvidaci (např. Recyklací) se šetří životní prostředí a není ohrožováno zdraví ostatních lidí.