

**Rohnson®**

Návod k použití  
**SMOOTHIE MIXÉR**  
R-5741, R-5742



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujete pouze k řádně uzemněné zásuvce.


### **UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru, především jestliže jsou v blízkosti děti.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Neponořujte základnu spotřebiče do vody či jiné tekutiny.
- Použití příslušenství od jiného výrobku není dovoleno.
- Tento spotřebič není vhodný pro přípravu horkých nápojů (nad 65 °C).
- Upozornění: spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která zabrání spuštění přístroje, pokud nebude řádně sestaven (viz obrázek níže).


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víčko s pítkem
2. Mixovací nádoba/láhev
3. Hlavice s mixovacím nožem
4. Základna spotřebiče
5. Tlačítko ON/OFF
6. Napájecí kabel (v zadní části)


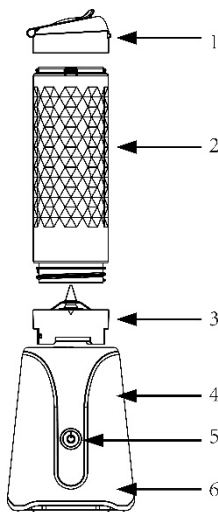


**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**


- Naplňte mixovací nádobu surovinami/případně tekutinou v závislosti na výsledné požadované hustotě nápoje – nepřesahujte rysku 600/500/300 ml.

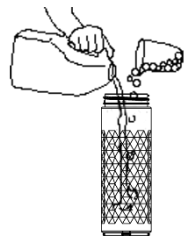

- Nádobu uzavřete hlavicí s mixovacími noži.
- Nasadte ji na základnu přístroje tak, aby symboly trojúhelníků byly proti sobě, viz obrázek níže.

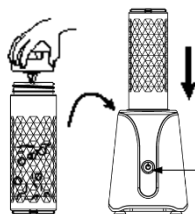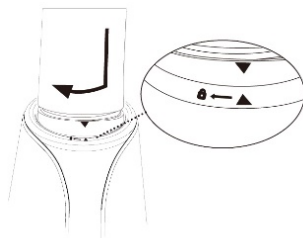

- Po dokončení mixovacího procesu vyjměte nádobu ze základny a odšroubujte hlavicí s mixovacími noži. Následně na nádobu našroubujte víčko s pítkem – Váš nápoj je hotov a připraven na případnou cestu.

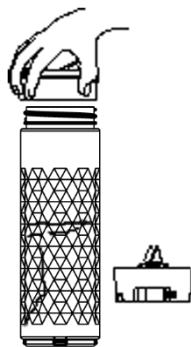

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen z elektrické sítě. Spotřebič demontujte na jednotlivé části.
- Hlavici s mixovacími noži, nádobu a víčko řádně umyjte pod tekoucí vodou.
- Základnu NIKDY neponořujte do vody, či jiné tekutiny. Pouze ji otřete vlhkým hadříkem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, či jiné abrazivní prostředky.

**Upozornění:** Při manipulaci s hlavicí s noži dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění.

## RECEPTY NA SMOOTHIES – MLÉČNÉ, OVOCNÉ KOKTEJLY

### Jahodovo-kiwi jogurtové smoothie

**Suroviny:** 2 hrnky čerstvých jahod  
1 ½ hrnku bílého jogurtu  
1 hrnek pomerančového džusu  
2 banány  
2 kiwi  
¼ hrnku medu (dle preferencí).

### Mango-broskvové smoothie

**Suroviny:** 1 broskev (oloupaná, nakrájená na kousky)  
1 mango (oloupané, nakrájené na kousky)  
½ hrnku vanilkového sójového mléka  
½ hrnku pomerančového džusu

### Borůvkové smoothie

**Suroviny:** 1 hrnek čerstvých borůvek  
½ hrnku řeckého jogurtu  
¼ hrnku pomerančového džusu  
½ lžičky vanilkové esence  
špetku skořice, 3 kostky ledu

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	350 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.