

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče, si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro jeho budoucí využití

FV191N4AW1

Česky

Obsah

Informace o bezpečnosti a varování.....	2	Použití vašeho spotřebiče	14
Instalace vašeho nového spotřebiče	8	Užitečné rady a tipy	15
Změna směru otevírání dvířek.....	9	Čištění a péče.....	16
Popis spotřebiče	12	Odstranění možných problémů	17
Ovládací prvky na displeji.....	13	Likvidace starého spotřebiče	18



Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu vaší bezpečnosti a správného použití, ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče, si pozorně přečtete tento návod k obsluze, včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající tento spotřebič důkladně seznámily s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. Uchovejte si tyto pokyny a v případě předání spotřebiče se ujistěte, zda zůstal tento návod ve spotřebiči tak, aby byl používán v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném používání spotřebiče a bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, protože výrobce nenesé žádnou zodpovědnost za poškození způsobené nedodržením těchto pokynů.

Bezpečnost dětí a jiných nezpůsobilých osob

- Podle standardu EN
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vyjímat položky z chladicích spotřebičů.
- Podle standardu IEC
Tento spotřebič není určen k používání osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném

a bezpečném použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Držte obalové materiály mimo dosah dětí, protože představují riziko udušení.
- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejbližší u spotřebiče) a sundejte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem, nebo jejich uvěznění ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič obsahující magnetická těsnění dvířek nahrazuje starší model s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, před likvidací starého spotřebiče znehodnoťte západku. Tímto zabráníte možnému uvěznění dětí ve spotřebiči.


Všeobecná bezpečnost



- **VAROVÁNÍ** – Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném prostředí, jako jsou
 - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
 - farmy a klienti hotelů, motelů a jiné typy ubytovacího zařízení;
 - místa pro výdej snídaní;
 - cateringové a jiné podobné neprodejné akce
- **VAROVÁNÍ** – spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- **VAROVÁNÍ** – Pokud je poškozený napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ** – Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavěného nábytku volné bez překážek.
- **VAROVÁNÍ** – K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná než doporučená výrobcem.
- **VAROVÁNÍ** – Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- **VAROVÁNÍ** – Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejde o typ, který je doporučený výrobcem.

- **VAROVÁNÍ** – Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidaci starého spotřebiče může provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ohni.
- **VAROVÁNÍ** – Při umístění spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí kabel zachycený nebo poškozený.
- **VAROVÁNÍ** – Neumísťujte mnohočetné přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.
- **VAROVÁNÍ** – Potraviny se musí před vložením do chladničky zabalit a tekutiny musí být baleny do láhví nebo uzavřených nádob, aby se předešlo problému, protože designová struktura výrobku se nečistí snadno.



Symbol  je varováním a znamená, že chladivo a izolační plyn je hořlavý.

VAROVÁNÍ: RIZIKO POŽÁRU/HOŘLAVÉ MATERIÁLY

Výměna žárovky osvětlení

- **VAROVÁNÍ** – Žárovky osvětlení nesmí vyměňovat uživatel!
Pokud je osvětlení poškozené, požádejte o pomoc zákaznickou linku.

Toto varování se týká pouze chladniček, které mají žárovky osvětlení.

Chladivo

Chladicí izobutan (R600a), který je obsažen v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou se životním prostředím, který je přece jen hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.

- **VAROVÁNÍ** – Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozené.

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:

- Vyhňte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv způsobem.

Jakékoliv poškození přívodního kabelu může vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Ujistěte se, zda není zástrčka napájecího kabelu poškozená. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
6. Nesmíte používat tento spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladnička je určena pouze na napájení z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v místě bydliště uživatele tak velké, že přesahuje výše uvedené limity, z bezpečnostních důvodů použijte pro chladničku automatický napěťový regulátor s více než 350 W. Chladnička musí být vybavena speciální napájecí zástrčkou namísto běžné s jinými elektrickými spotřebiči. Zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kontaktem.

Běžné použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko exploze.
- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobek zmrzliny, mixéry atd.).
- Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty.

- Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů v zadní stěně.
- Balené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Měli byste striktně dodržovat doporučení týkající se skladování ve spotřebiči od výrobce. Viz příslušné pokyny o skladování.
- Do mrazicího prostoru nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat, což může vést k poškození spotřebiče.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihned po vybrání z mrazničky, můžete se poranit.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, můžete se poranit.
- Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.
- Spotřebič je určen na uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné domácnosti podle popisu v návodu. Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při jeho přemísťování.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte položek v prostoru mrazení, pokud máte vlhké/mokrý ruce, protože to může vést k poraněním pokožky nebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. na stoupání nebo jako podpěru.
- Mrazené potraviny nesmějí být po rozmrazení znovu zmrazeny.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu hned po vyjmutí z mrazničky, protože byste si tak mohli poranit ústa a rty.
- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani do zásuvek nedávejte nadměrné množství potravin.

Upozornění!

Péče a čištění

- Před údržbou, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.
- K odstraňování námrazy ze spotřebiče, nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace

Důležité!

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny v tomto návodu.
Spotřebič vybalte a zkontrolujte ho z hlediska viditelných poškození.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte ho. Oznamte případné poškození v místě zakoupení. V tomto případě si nechte obalový materiál.
- Doporučuje se počkat několik hodin, před připojením spotřebiče, aby se olej v kompresoru ustálil.
- Okolo spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být velmi blízko stěny a neměl by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je zástrčka snadno přístupná.

Servis

- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik, nebo kompetentní osoba.
- Tento spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko a mohou se používat jen originální náhradní díly.
 - 1) Pokud je spotřebič Frost Free.
 - 2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Instalace vašeho nového spotřebiče


Před prvním použitím spotřebiče, byste měli být informováni o následujících tipech.

Větrání spotřebiče



Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a šetřila energie, je třeba zajistit dobré větrání kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu by měl být zajištěn dostatečný prostor okolo spotřebiče.

Doporučení: 50-70 mm volného prostoru od zadní stěny, nejméně 100 mm od vrchu a nejméně 100 mm od jeho bočních stěn a zajistit dostatek prostoru před dvířky, na zajištění jejich otevření o 135°. Tak jak je to uvedeno na následujících obrázcích.

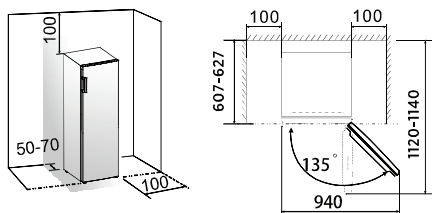

Poznámka:


- Tento spotřebič funguje správně v rámci klimatické třídy N až ST uvedené v tabulce níže. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte váš spotřebič na suché místo, aby byl chráněn před vysokou vlhkostí.
- Spotřebič udržujte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Postavte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako jsou kamna, oheň nebo ohřívače.


Vyrovnání spotřebiče

- Na dostatečné vyrovnání a zajištění cirkulace spodní zadní části spotřebiče, může být nutné upravit spodní nožičky.
- Můžete je upravit ručně nebo pomocí vhodného klíče.
- Pro zajištění samo-zavírání dvířek, nakloňte vrchol směrem dozadu přibližně o 10 mm.

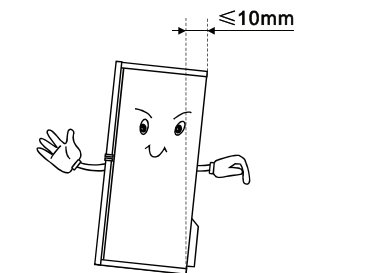

Instalace rukojeti dvířek

Vyjměte rukojeť a šrouby ze sáčku, odstraňte kryty z rukojeti, umístěte rukojeť na pravou stranu dvířek, upevněte ji pomocí šroubů a zakryjte kryty rukojeti.


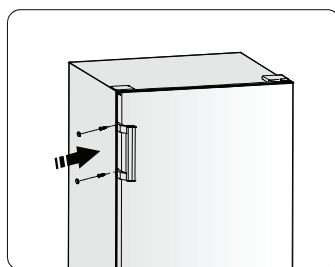







Změna směru otevírání dvířek

Směr otevírání dvířek je možné změnit z pravé strany (dodávané) na levou, pokud je to nutné.


Varování! Při změně směru otevírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Ujistěte se, zda je zástrčka odpojená od elektrické zásuvky.

Nástroje, které budete potřebovat


Nejsou dodávány		
		
8 mm nástrčkový klíč	Plochý šroubovák	Špachtle
		
Křížový šroubovák	Francouzský klíč	8mm klíč
Doplňkové díly (v plastovém sáčku)		
		
Zarážka dvířek - levá		

Poznámka: Než položíte chladničku na její zadní stranu za účelem získání přístupu k základně, měli byste ji ponechat na měkké pěnové podložce nebo podobném materiálu, aby nedošlo k poškození zadní stěny chladničky. Při změně směru otevírání dvířek, jsou obecně doporučovány následující kroky.


1. Pomocí špachtle nebo plochého šroubováku vypačte kryt otvoru šroubu, nacházející se v levém horním rohu chladničky a kryt horního závěsu, který je v pravém horním rohu chladničky.

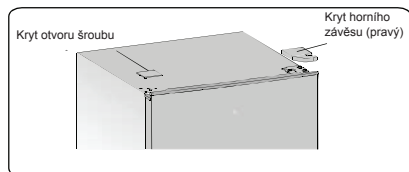

2. Pomocí 8mm klíče odšroubujte speciální přírubový samořezný šroub, který slouží k upevnění pravého horního závěsu (podepřete přitom horní dvířka rukou).

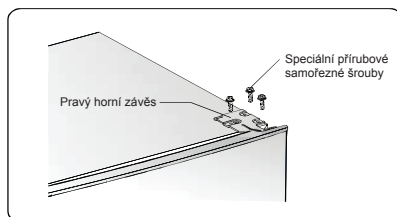


3. Vyměňte osu horního závěsu, přemístěte ji na opačnou stranu a pevně dotáhněte, pak ji položte na bezpečné místo.


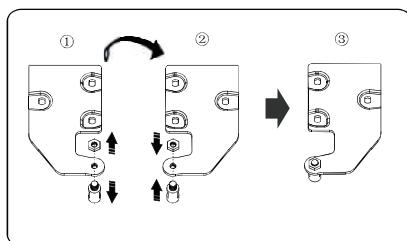


4. Sejměte horní dírka ze středového závěsu.


POZNÁMKA: Při sejmutí dvířek sledujte podložku(y) mezi středovým závěsem a spodní částí dvířek mrazničky, které se mohou přilepit na dvířka. Neztraťte je.

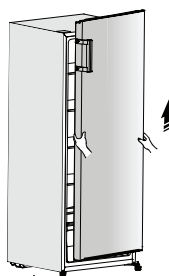


5. Umístěte horní dvířka na hladký povrch s jejich panelem směrem nahoru. Uvolněte šroub ② a díl ①, pak je nainstalujte na levou stranu a pevně dotáhněte.

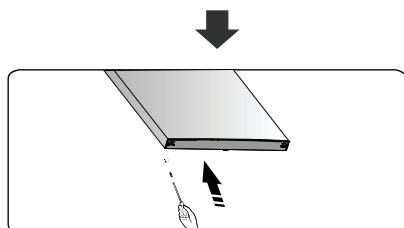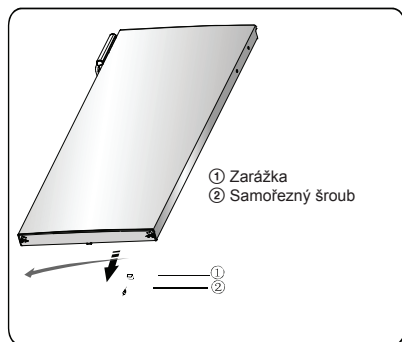


6. Položte chladničku na měkký pěnový obal nebo podobný materiál. Odšroubujte obě nastavitelné nožičky a sundejte spodní závěs odšroubováním speciálních přírubových samořezných šroubů.

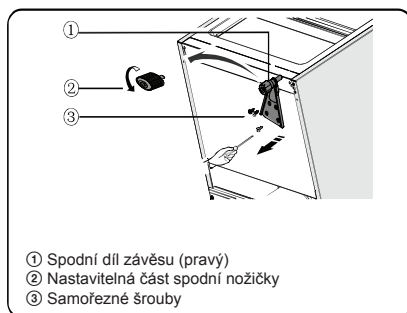


7. Umístěte spodní závěs na levou stranu a upevněte jej pomocí speciálních přírubových samořezných šroubů. Vraťte nastavitelné spodní nožičky na druhou stranu a upevněte je.

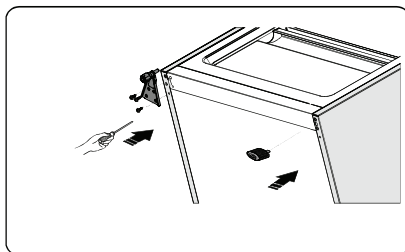


8. Přesuňte dvířka do správné polohy, upravte díl spodního závěsu, vložte čep závěsu do spodního otvoru dvířek.

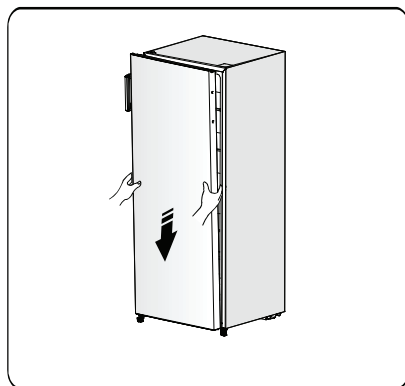


9. Přesuňte díl horního závěsu a vložte čep horního závěsu do horního otvoru dvířek a upravte polohu dvířek (podepřete přitom dvířka rukou) a upevněte díl horního závěsu speciálními přírubovými samořeznými šrouby.

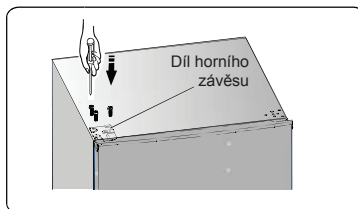

10. Nainstalujte kryt otvoru šroubů do pravého horního rohu chladničky. Nainstalujte kryt horního závěsu (který se nachází v plastovém sáčku) do levého rohu. Vložte druhý kryt horního závěsu do plastového sáčku.

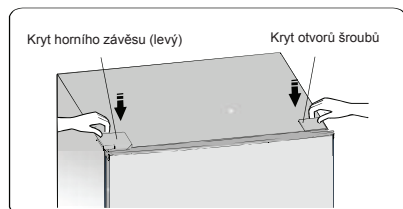

11. Přemístěte rukojeť z levé strany dvířek na pravou stranu.

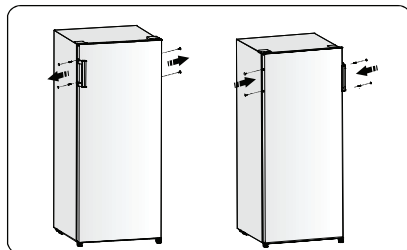


Varování!

Při změně směru otevření dvířek, nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Předem odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Popis spotřebiče

Pohled na spotřebič

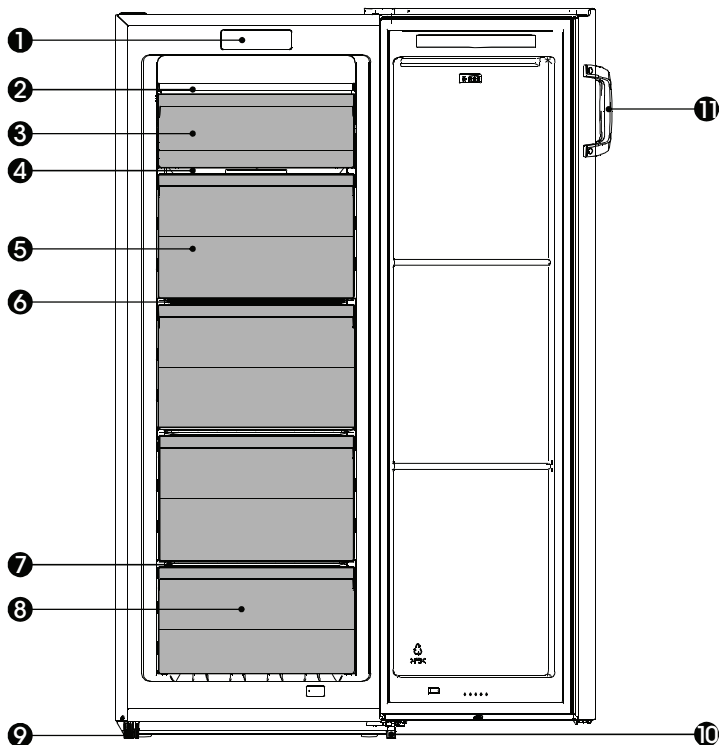


- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 Ovládací panel | 7 Spodní kovová policička |
| 2 Vzduchový kanálek | 8 Spodní zásuvka |
| 3 Klapka | 9 Levá spodní nastavitelná nožička |
| 4 Skleněná policička | 10 Pravá spodní nastavitelná nožička |
| 5 Střední zásuvky | 11 Rukojeť dvířek |
| 6 Střední kovové policičky | |

Poznámka!

- Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků, se může vaše chladnička mírně lišit od té, která je uvedena v tomto návodu k obsluze, ale její funkce a způsoby používání zůstávají nezměněny.
- Abyste dosáhli nejlepší energetické účinnosti tohoto spotřebiče, umístěte všechny policičky a zásuvky do původní polohy, jak je znázorněno výše.
- Pokud vyjímáte zásuvku, otočte kovovou policičku pod zásuvkou nahoru a dolů o 180 stupňů, abyste dosáhli nejlepší energetické účinnosti.

Ovládací prvky na displeji

Ovládací panel, který ovládá teplotu uvnitř mrazicího prostoru se nachází uvnitř mrazničky. Používejte svůj spotřebič v souladu s následujícími pravidly o ovládání, váš spotřebič má příslušné funkce a režimy, jak je znázorněno na ovládacím panelu na obrázku níže. Při prvním zapnutí spotřebiče začne fungovat podsvícení ikon na displeji. Dvířka jsou zavřená, vypne se zadní osvětlení.



Ovládání teploty

Důležité! - Pro optimální uchování potravin doporučujeme, abyste při prvním spuštění spotřebiče nastavili teplotu v mrazničce na -18 °C. Pokud chcete změnit teplotu, postupujte podle pokynů uvedených níže.

POZNÁMKA: Vysoké nastavení teploty urychlí kažení potravin.

Upozornění!

Když nastavíte teplotu, nastavíte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor spotřebiče.

Teploty uvnitř prostoru se mohou lišit od teplotních hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte.

Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

Režimy


Super Freeze (Rychlé mrazení)

Funkce rychlého mrazení slouží k rychlé snížení teploty v mrazicím prostoru a rychlejší zmrazení vložených potravin. Díky tomu dojde k zachování vitamínů a živin obsažených v čerstvých potravinách.


- Stisknutím tlačítka „TEMP/Super freeze 3^{sec}“ v trvání 3 sekund zvolíte funkci rychlého mrazení. Na displeji se zobrazí „-24“ a rozsvítí se indikátor ❄️.
- V případě maximálního množství potravin ke zmrazení, několik hodin před vložením čerstvých potravin do mrazicího prostoru, zapněte rychlé mrazení, abyste tak zabránili nechtěnému nárůstu teploty.
- Pokud má použít mrazicí výkon podle typového štítku, zapněte rychlé mrazení 24 hodin před vložením čerstvých produktů do mrazničky. Rychlé zmrazení se automaticky zastaví po 52 hodinách.
- Chcete-li vypnout rychlé mrazení, stiskněte tlačítko „TEMP/Super freeze 3^{sec}“. Pokud se rychlé mrazení vypne, současně zhasne indikátor rychlého mrazení ❄️ a spotřebič se automaticky přepne na teplotu nastavenou před režimem rychlého mrazení.

TEMP °C (Nastavení teploty)

- Můžete stisknout tlačítko „TEMP/Super freeze 3^{sec}“ na aktivaci režimu k ovládání teploty v mrazničce. Pokud budete mačkat toto tlačítko nepřetržitě, teplota se bude nastavovat v následujícím pořadí.



Alarm dvířek

- Pokud necháte dvířka mrazničky otevřená déle než 1 minutu, začne znít alarm dvířek a začne blikat indikátor . Akustická signalizace přestane znít po stisknutí tlačítka „ALARM“ a indikátor bude svítit ale přestane blikat.

- Za účelem úspory energie, nenechávejte prosím při používání spotřebiče otevřená dvířka na delší dobu. Tento alarm lze zrušit zavřením dvířek.

Použití vašeho spotřebiče

V této kapitole se dozvíte, jak používat většinu užitečných funkcí spotřebiče. Před prvním použitím spotřebiče doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tyto pokyny.

Používání mrazicího prostoru

Mrazicí prostor je vhodný pro skladování potravin, které je třeba zmrazit, jako je například maso, ryba, zmrzlina atd.

Upozornění!

Zajistěte, aby láhve nezůstaly v mrazničce déle, než je nutné, protože zmrazení by mohlo způsobit jejich prasknutí.

Poličky

- Poličky jsou vhodné na uskladnění potravin.
- Demontáž kovové poličky: vpředu ji nadzvedněte a vytáhněte.

Důležité!

Za účelem maximálního využití objemu odkládacího prostoru pro mrazené potraviny může uživatel vyjmout ze spotřebiče jednu nebo více zásuvek dle vašeho každodenního používání.

Pokud vyjímáte zásuvku, otočte kovovou poličku pod zásuvkou nahoru a dolů o 180 stupňů, abyste dosáhli nejlepší energetické účinnosti.

Z důvodu úspory energie nevyjímejte spodní zásuvku mrazničky.

Zásuvky

Zásuvky lze použít ke skladování mrazených potravin. Nejdříve zásuvku vytáhněte do vodorovné polohy, pak ji vyklepte a následně můžete zásuvku vyjmout.

Podle opačného pořadí můžete zásuvku umístit správně.

Upozornění!

Nikdy nezavírejte dvířka mrazničky, když jsou poličky, dvířka, zásuvky vysunuté. Může je to poškodit, jakož i dvířka mrazničky.

Upozornění!

Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.

Užitečné rady a tipy

Tipy týkající se úspory energie

- Doporučujeme, abyste postupovali podle níže uvedených tipů na úsporu energie.
- Nenechávejte dvířka otevřená delší dobu, abyste snížili spotřebu energie.
- Zkontrolujte, zda je tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli zdrojů tepla (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák atd.)
- Nenastavujte nižší teplotu chlazení, pokud to není nutné.
- Neskladujte ve spotřebiči teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Umístěte spotřebič do dobře větrané místnosti, bez vlhkosti. Viz prosím kapitolu, která se věnuje instalaci vašeho nového spotřebiče.
- V případě, že grafické znázornění uvádí správnou kombinaci pro zásuvky, zásobníky a poličky, neupravujte tuto kombinaci, protože je navržena tak, aby bylo dosaženo nejúčinnější konfigurace úspory energie.

Tipy pro mrazení

- Při prvním spuštění spotřebiče nebo po určité době bez používání, nechte spotřebič pracovat nejméně 2 hodiny s největším nastavením, než vložíte do prostoru potraviny.
- Připravte si potraviny v malých porcích, aby mohlo dojít k jejich rychlému a úplnému zmrazení a následně bylo možné rozmrazit jen potřebné množství potravin.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyetylenové potravinářské fólie, která je vzduchotěsná.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmrazené, aby se zabránilo nárůstu teploty zmrazených potravin.

- Pokud jsou zmrazené produkty konzumovány ihned po jejich vyjmutí z prostoru mrazničky, může s největší pravděpodobností dojít k popálení kůže mrazem.
- Doporučuje se označit datem každý zmrazený obal, abyste měli přehled o době skladování.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

- Ujistěte se, zda byly zmrazené potraviny správně uskladněny prodejcem potravin.
- Už rozmrazené potraviny se budou rychle kazit a neměly by být znovu zmrazeny. Nepřesahujte dobu skladování určenou výrobcem potravin.

Vypnutí vašeho spotřebiče

Pokud je třeba vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě plísní ve spotřebiči.

1. Vyjměte všechny potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootevření všech dvířek spotřebiče, na umožnění proudění vzduchu.

Čištění a péče

Z hygienických důvodů, je třeba pravidelně čistit spotřebič (včetně vnějších a vnitřních doplňků) nejméně jedenkrát za dva měsíce.

Varování!

Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním vypněte spotřebič a odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky.

Čištění vnější části

Otřete ovládací panel pomocí čisté, jemné tkaniny.

- Vodu naneste na čisticí tkaninu, namísto toho, abyste ji nanесли přímo na povrch spotřebiče. To pomáhá při zajištění rovnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.
- Dvířka, rukojeti a povrch skříně spotřebiče vyčistíte pomocí jemného čisticího prostředku, který pak otřete měkkým hadříkem.

Upozornění!

Nepoužívejte na čištění ostré předměty, protože by mohly poškrábat povrch spotřebiče.

Nepoužívejte na čištění ředidlo, čisticí prostředek na auta, Clorox, éterický olej, abrazivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a působit požár.

Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní prostor spotřebiče byste měli čistit pravidelně. Snadněji se bude čistit, když jsou zásoby potravin nízké. Vnitřní prostor chladničky s mrazničkou vyčistíte pomocí slabého roztoku jedlé sody a pak jej opláchněte teplou vodou a vyždímanou houbou nebo tkaninou. Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné díly, před jejich vrácením do zpět na své místo.

I když se tento spotřebič rozmrazuje automaticky, vrstva námrazy se může vyskytnout na vnitřních stěnách prostoru mrazničky, při častém nebo velmi dlouhém otevření dvířek mrazničky. Pokud je námraza velmi hrubá, zvolte čas, kdy je stav zásob potravin nízký a postupujte následujícím způsobem:

1. Vyjměte stávající potraviny a koše příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a ponechte dvířka otevřená. Důkladně větrejte místnost, abyste urychlili proces rozmrazování.
2. Když je rozmrazování dokončeno, vyčistíte vaši mrazničku tak, jak je to popsáno výše.

Upozornění!

Nepoužívejte ostré předměty na odstraňování námrazy z mrazicího prostoru. Teprve potom, když je vnitřní prostor zcela suchý, by měl být spotřebič opět zapnut a připojen zpět k elektrické zásuvce.

Čištění těsnění dvířek

Dávejte pozor, aby bylo těsnění dvířek čisté. Přilepené potraviny a nápoje, mohou způsobit přilepení těsnění ke skříňce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jeho odtržení. Umyjte těsnění jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po čištění, povrch důkladně vytřete a vysušte.

Upozornění!

Teprve poté, co je těsnění dvířek zcela suché, by měl být spotřebič zapnut.

Odstranění možných problémů

Pokud dochází k problémům s vaším spotřebičem, nebo se domníváte, že spotřebič nefunguje správně, můžete provést několik jednoduchých kroků dříve, než zavoláte servis. Podívejte se prosím níže. Než zavoláte servis, můžete provést několik jednoduchých kontrol podle této části.

Varování! Nesnažte se opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i poté, co provedete níže uvedené kroky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste si tento spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k elektrické zásuvce.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby ji vyměňte.
	Okolní teplota je velmi nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší úroveň, abyste vyřešili tento problém.
Je cítit zápach z vnitřních prostor.	Může být potřeba vyčistit vnitřní prostor.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Spotřebič způsobuje hluk.	Níže uvedené zvuky jsou úplně normální: <ul style="list-style-type: none"> • Hluk pracujícího kompresoru. • Zvuk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v prostoru chladničky nebo jiných prostorech. • Bublající zvuk podobný vařící vodě. • Praskající zvuk v průběhu automatického rozmrazování. • Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru.
	Jiné neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření: <ul style="list-style-type: none"> • Skříňka spotřebiče není vyrovnaná. • Zadní strana spotřebiče se dotýká stěny. • Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí.
Motor pracuje nepřetržitě.	Je běžné, pokud je často slyšet zvuk motoru, když bude potřeba jeho spuštění při několika z následujících okolností: <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení teploty je nižší, než je to nutné. • Do spotřebiče bylo nedávno vloženo velké množství teplých potravin. • Teplota kolem spotřebiče je velmi vysoká. • Dvířka jsou velmi dlouho nebo velmi často otevřená. • Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý.
Ve vnitřním prostoru se vyskytla vrstva námrazy.	Zkontrolujte, zda jsou potraviny umístěny ve spotřebiči tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka zcela zavřená. K odstranění námrazy viz kapitola týkající se čištění a péče.

Teplota uvnitř spotřebiče je velmi vysoká.	Možná jste nechali dvířka otevřená velmi dlouho nebo velmi často; nebo dvířka zůstala otevřená kvůli nějaké překážce; nebo je spotřebič umístěn s nedostatkem místa okolo něho, za ním a nad ním.
Teplota uvnitř spotřebiče je velmi nízká.	Zvyšte teplotu podle popisu v kapitole „Ovládací prvky na displeji“.
Dvířka nejdou zavřít snadno.	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10–15 mm, aby se dvířka mohla zavírat sama, nebo zda se uvnitř nenachází nic, co by bránilo zavírání dvířek.
Na podlaze se vyskytla voda.	Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části skříňky spotřebiče) nemusí být správně vyrovnaná, nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní částí kompresoru), nemusí být správně umístěna na přímý odvod vody do této nádoby, nebo je vypouštěcí hadička ucpaná. Může být nutné odtáhnout chladničku dále od stěny a zkontrolovat nádobu a hadičku.

Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domácím odpadem.


Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace, je možné recyklovat. Obaly vyhodte do příslušného sběrného kontejneru, za účelem jejich recyklace.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zbavte se ho spolu s jeho zástrčkou.

Varování! Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozeno.

Správná likvidace tohoto výrobku	
	<p>Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu jiným domovním odpadem. Namísto toho by se měl odevzdat na příslušné místo sběru odpadu na recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné distribuce tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být jinak způsobeny nesprávným zacházením s tímto výrobkem. Pokud potřebujete podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu, obraťte se na místní úřady pro likvidaci domovního odpadu nebo do obchodu, kde jste výrobek zakoupili.</p>

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Dlouhodobé otevření dvířek může způsobit značné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a příslušnými vypouštěcími systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami, nebo na ně nekapaly.
- Prostory pro mrazené potraviny se dvěma hvězdičkami jsou vhodné pro skladování mrazených potravin, pro skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Prostory s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami nejsou vhodné pro mrazení čerstvých potravin.

Č.	TYP prostoru	Cílová teplota skladování [°C]	Vhodné potraviny
1	(***)*-Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
2	*** - Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
3	** - Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 2 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
4	* - Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
5	0 - hvězdiček	-6 ~ 0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny). Částečně zabalené zpracované potraviny (nemrzoucí potraviny)

Poznámka: Uchovávejte různé potraviny podle prostorů nebo cílové teploty skladování zakoupených výrobků.

- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.

Hisense

life reimagined