

KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK

KLARSTEIN

Fruit Jerky 6

Fruit Jerky 9

SUŠIČKA OVOCE

10031935 10031936

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

OBSAH

Technická data 3

Bezpečnostní pokyny 4

Popis zařízení 6

Před použitím

Montáž spotřebiče 9

TIPY na sušení: 9

Skladování 10

Údržba / čištění 11

Pokyny k likvidaci 12

TECHNICKÁ DATA

Položka číslo	10031935	10031936
Počet plechů	6	9
Napájení	220 -240 V~ 50/60 Hz	
Spotřeba energie	42 - 500 W	
Teplotní rozsah	35-70 °C	


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtete následující návod.

- **POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD PŘED POUŽITÍM A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ REFERENCE**
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud dostali dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili příslušné rizika. Děti se nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako například:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - - zemědělské domy;
 - - klienti v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčních typů;
- Tato sušička potravin je určena pouze pro domácí použití a není vhodná pro komerční použití. Nepoužívejte ji venku.
- Když používáte sušičku na potraviny, zajistěte, že je na rovném, stabilním a pevném povrchu, abyste eliminovali riziko pádu a riziko poranění a poškození v případě pádu. Také musíte brát v úvahu váhu jednotky.
- Nedodržení všech uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné poškození a zranění osob. Upozornění, tipy a pokyny uvedené v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat během používání výrobku.
- Během používání nenechávejte sušičku potravin bez dozoru.
- Vždy udržujte zařízení mimo dosah dětí, protože nejsou schopny rozpoznat nebezpečí spojené s nesprávnou manipulací s elektrickými spotřebiči.
- Před připojením do síťového napájecího zdroje zkontrolujte, zda: napětí a napájení odpovídají specifikacím na typovém štítku zařízení.
- Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto a vytáhněte zástrčku ze zásuvky když není v provozu; před jejím vyčištěním a během opravy.
- Ujistěte se, že zařízení a napájecí kabel nejsou zavěšena přes ostré hrany a chraňte je před horkými předměty a otevřeným ohněm; jinak se plast roztaví a způsobí požár.
- Za žádných okolností nesmí být zařízení nebo zástrčka ponořena do vody nebo jakékoli jiné kapaliny. Nepoužívejte přístroj s mokřými rukama.
- Pravidelně kontrolujte poškození sušičky potravin a napájecího kabelu.
- Nepoužívejte sušičku na potraviny, pokud by došlo k poškození zástrčky nebo kabelu, po poruše nebo po jakémkoliv spadnutí nebo poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

- Opravy sušičky potravin by měly provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři
- Neodborné opravy mohou ohrozit uživatele.
- Žádná část výrobku se nesmí dát do myčky, pokud není výslovně stanoveno jinak.
- Před vložením nebo vyjmutím zástrčky vždy vypněte napájení ze zásuvky. Odstraňte uchopením zástrčky; netahejte za kabel.
- Nepoužívejte přístroj s prodlužovacím kabelem, pokud tento kabel není zkontrolován a otestován kvalifikovaným technikem nebo servisem.
- Nikdy nepoužívejte neautorizované příslušenství.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi. Mějte ruce, vlasy, oblečení, špachtle a jiné nářadí mimo zařízení během provozu, aby se snížilo riziko zranění osob a / nebo poškození přístroje.
- Neotáčejte prosím motor směrem k jiným lidem.
- Nenechávejte zařízení vedle topení. Netlačte na napájecí kabel; může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud tento spotřebič dáte třetí osobě, tento návod k obsluze musí být také předán .
- Nepoužívejte spotřebič déle než 20 hodin najednou. Po 20 hodinách, stiskněte tlačítko napájení, odpojte ho a nechte ho vychladnout minimálně 2 hodiny předtím než začne znovu fungovat.
- Teplota přístupného povrchu může být vysoká, pokud je spotřebič v provozu.

POPIS ZAŘÍZENÍ

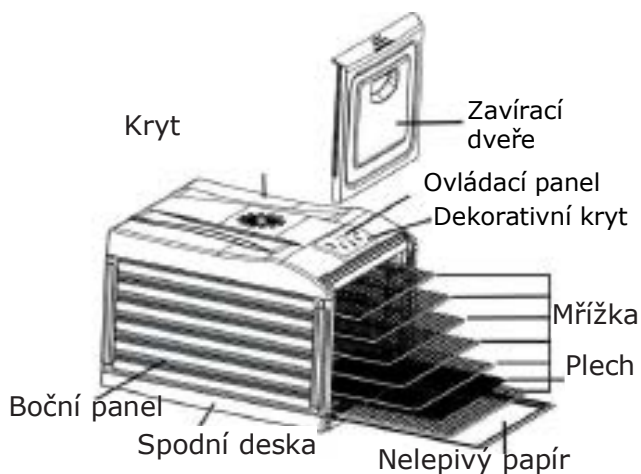

Vlastnosti

- Tento přístroj je vybaven automatickým ventilátorem, který zajišťuje cirkulaci teplého vzduchu a vytváří prostředí pro rovnoměrné vysušení zařízení! Sušené potraviny jsou skvělou pochoutkou na občerstvení, protože si udrží téměř celou svou nutriční hodnotu a chuť.
- Perfektní způsob, jak zachovat ovoce, občerstvení, zeleninu, chléb, květiny a další.
- Při množství plechů šest (položka č. 10031935) nebo devět (10031935), každý plech zatižte maximálně s 0,5 kg potraviny.
- Chcete-li vysušit tlustší potraviny, můžete vytáhnout jeden plech, abyste zvýšili mezeru mezi dvěma plechy.
- Nelepivý papír položte na spodek, absorbuje zbytek během sušení jídel.
- Zavřete průhledná dvířka aby potraviny mohly usušit efektivněji.
- Přes průhledné dveře můžete vidět stav během sušení.

PŘED POUŽITÍM

čištění:

Před použitím poprvé otřete všechny části spotřebiče. Vyčistěte všechny plechy, dvířka a nelepivý papír s lehce navlhčeným hadříkem. Podle potřeby použijte čisticí prostředek. Nedávejte hlavní motor do vody nebo jiných kapalin!

Po čištění musí být jednotka v provozu po dobu 30 minut, aniž by jste sušily potraviny během tohoto období. Jakýkoliv kouř nebo zápach během prvního použití je normální. Zajistěte dostatečné větrání. Po uplynutí doby používání opláchněte plechy ve vodě a vysušte všechny části. Tento úkon je nutný provést jen poprvé, nedávejte hlavní motor do vody nebo jiných kapalin. Odpojte zařízení od napájecího zdroje a před čištěním nechte vychladnout. Použijte měkký kartáček na odstranění nalepeného jídla. Před uložením spotřebiče vysušte všechny části. Nečistěte spotřebič agresivními chemikáliemi, abyste nepoškodili povrch.

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

Ujistěte se, zda je zařízení na rovné ploše. Vložte plechy a připojte zařízení do zásuvky. Spotřebič je nyní připraven k použití.

Metoda použití

1. Položte čisté jídlo na plechy - Nepřetěžujte plechy a nikdy nepřekrývejte potraviny jednu přes druhou. Zavřete dvířka.
2. Připojte do síťové zásuvky. Na začátku zazní zvukový signál. Stiskněte tlačítko napájení, na obrazovce LED se zobrazí výchozí nastavení času "10:00" a nastavení teploty "70 ° C". Motor a ventilátor se spustí jako první, o 5s později začne pracovat i topné těleso. Čas začíná odpočítávat, znak ":" na LED obrazovce bliká.
3. Stiskněte tlačítko "TIMER" a na displeji LED se zobrazí časová hodnota. Podle potřeby stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, aby se doba sušení změnila mezi "0:30" a "19:30" Stiskněte jednou tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, časový přírůstek nebo pokles je 30 minut. Pokud dlouho stisknete tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, potom se čas automaticky zvyšuje nebo snižuje. 3 sekundy po ukončení nastavení doby sušení, systém automaticky vstoupí do režimu provozu.

4. Stiskněte tlačítko "TEMP" a na displeji LED se zobrazí hodnota teploty. Podle potřeby stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro změnu teploty sušení mezi "35 ° C" a "70 ° C". Jedním stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLŮ se zvyšuje nebo snižuje teplota o 5 ° C. Pokud dlouho stisknete tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, pak se teplota automaticky zvyšuje nebo snižuje. 3 sekundy po dokončení nastavení se zařízení automaticky spustí.

Poznámka: Nastavte nízkou teplotu pro tenké / malé kousky potravin nebo pro malé množství potravin. Nastavte vysokou teplotu k sušení hrubých / velkých kusů potravin a velké množství. Termostat může být také použit ke snížení teploty, protože jídlo se blíží ke konci sušicího cyklu, což usnadňuje kontrolu konečné hladiny vlhkosti v potravinách.

5. Během sušení lze změnit nebo zkontrolovat čas sušení. Stiskněte tlačítko "TIMER", pak stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ. Stiskněte tlačítko "TIMER", můžete zkontrolovat čas nastavení.

6. Během sušení lze změnit nebo zkontrolovat teplotu sušení. Stiskněte tlačítko "TEMP", pak stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ. 5 sekund po dokončení změny nebo kontroly, se LED obrazovka vrátí zpět do časového režimu.

7. Během sušení stiskněte tlačítko napájení, všechny funkce se pozastaví. Displej zhasne.

8. V pohotovostním režimu můžete přímo stisknutím tlačítka napájení přejít na výchozí režim (ČAS: 10 hodin TEMP: 70 ° C). Můžete také změnit čas sušení a teplotu, pokud je to nutné.

Funkční tlačítka jsou uvedeny níže:

Když nastavený čas vyprší na "0:00", topný prvek přestane fungovat. Ventilátor bude běžet dalších 10 sekund a uslyšíte 20 krát pípnutí (1 jednou / sekundu). Obrazovka LED zobrazí "End" což znamená ukončení sušení.



Poznámka: Ujistěte se, že základna s ventilátorem je vždy při provozu na svém místě. Pokud nemáte čas na sušení všech jídel za jeden den, můžete je vysušit další den. V tomto případě byste měli skladovat jídlo v nádobě / polyethylenového sáčku a vložit jej do mrazničky.

9. Odpojte zařízení od napájecího bodu.

Poznámky

- Tento spotřebič obsahuje 6/9 plechů a ochranu proti přehřátí. Hlavní jednotka obsahuje vyhřívací články, motor, ventilátor a termostat.
- Větrací otvory v plechu umožňují cirkulaci vzduchu.
- Používá regulaci teploty. Vzduch proudí ze zadního otvoru, a rovnoměrně vysuší vlhkost všech potravin.
- V závislosti na vlhkosti v samotné potravíně a vlhkosti ve vzduchu, se doba provozu může změnit. Používejte sušičku v bezprašném, dobře větraném teplém a suchém prostředí. Dobrá ventilace vzduchu je také důležitá.
- Ovoce a zelenina usušena ve vaší sušičce potravin, bude mít odlišný vzhled od těch, které se prodávají v obchodech se zdravou výživou a supermarketech. Je to způsobeno tím že vás spotřebič nepoužívá žádné konzervační látky, žádná umělá barviva ale jen přírodní přísady.
- Záznamy o vlhkosti, hmotnosti produktu před a po sušení mohou pomoci zlepšit vaše sušící techniky.

TIPY

Doba sušení ovoce se bude měnit podle následujících faktorů:

- tloušťka kusů nebo plátků
- počet plechů se sušenou potravínou
- objem sušené potraviny
- vlhkost ve vašem prostředí
- vaše technika sušení pro každý typ jídla

Doporučuje se:

- Kontrolujte jídlo každou hodinu.
- Před sušením označte jídlo s obsahem, datem a hmotností. Bude to užitečné pro zjištění času schnutí pro budoucí použití.
- Předzpracované jídlo přinese nejlepší výsledek.
- Správné skladování potravin po sušení také pomůže udržet potraviny v dobré kvalitě a zachovat živiny.

SKLADOVÁNÍ

- Potraviny uskladňujte pouze po vychladnutí.
- Potraviny mohou být uchovány déle, pokud jsou uskladněny na chladném, suchém a tmavém místě.
- Odstraňte všechny vzduch a těsně uzavřete.
- Optimální teplota skladování je 15 ° C nebo nižší.

- Nikdy neskladujte potraviny přímo v kovové nádobě.
- Vyhněte se nádobám, které jsou otevřené nebo mají slabý uzávěr.
- Sledujte obsah během následujících týdnů po usušení. Pokud je uvnitř vlhkost, měli byste obsah sušit delší dobu, abyste předešli znehodnocení.
- Pro nejlepší kvalitu, by se sušené ovoce, zelenina, byliny, ořechy, chléb nemělo skladovat v ledničce nebo mrazničce, více než 1 rok.
- Sušené maso, drůbež a ryby by se měly skladovat maximálně 3 měsíce v lednici nebo 1 rok v mrazničce.

METODA ÚDRŽBY / ČIŠTĚNÍ

Po použití odpojte od napájecího zdroje a nechejte zařízení vychladnout před čištěním. Pomocí měkkého kartáče odstraňte potraviny, které se nalepily na plechy. Všechny části vysušte suchým hadříkem. Očistěte povrch spotřebiče vlhkým hadříkem. Použijte papírové utěrky na odstranění přebytečné marinády. Nečistěte spotřebič agresivními chemikáliemi nebo abrazivními prostředky, abyste nepoškodili povrch.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.



Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 ,
Berlín, Německo

Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými

směrnicemi:

2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK