

Rohinson®

Návod k použití

SUŠIČKA POTRAVIN

R-2911



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Neumisťte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Vzdálenost spotřebiče od stěn musí být minimálně 10 cm, vzdálenost od okolních předmětů musí být minimálně 70 cm.
- Spotřebič nezakrývejte. Ventilační otvory spotřebiče nesmí být ničím blokovány, aby nedošlo k přehřátí.
- Nepokládejte žádné předměty na víko.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do spotřebiče (např. papír, plast apod.).
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Nelijte do spotřebiče žádné tekutiny.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Ujistěte se, že je spotřebič před zapojením do el. sítě zcela suchý.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Není doporučeno používat spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy



POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Pláty
3. Základna
4. Regulátor teploty

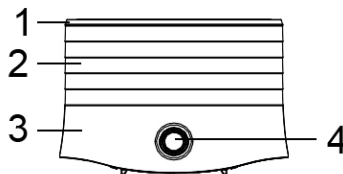

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím umyjte omyvatelné části spotřebiče, viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Před prvním použitím nechte spotřebič v provozu bez potravin po dobu 30 minut.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


- Umístěte základnu spotřebiče na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Připravte si zvolené potraviny a vyskládejte je na sušicí pláty tak, aby mezi pláty mohl volně cirkulovat vzduch. Nepřeplňujte pláty a nepokládejte potraviny přes sebe.
- Umístěte pláty na základnu a na horní plát vždy umístěte víko. Ujistěte se, že je spotřebič řádně sestaven.

Pozn.: Během sušení používejte všechny pláty, i když některé zůstanou prázdné.

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu v rozmezí 40-70 °C.
- Doba sušení závisí na použitých surovinách (jejich vlhkosti a tloušťce) a na teplotě.
- V průběhu sušení kontrolujte stav potravin. Pro rovnoměrné sušení přeskupujte během sušení sušicí pláty (potraviny na spodních plátech se suší rychleji než potraviny na horních plátech).
- Po usušení potravin otočte regulátorem teploty do pozice vypnuto (OFF).
- Odpojte spotřebič z el. sítě a vyčkejte, dokud nevychladne.

- Sušené potraviny nechte vychladnout a skladujte je nejlépe ve skleněné uzavíratelné nádobě na chladném a tmavém místě. Potraviny, které nespotřebujete do několika dnů, umístěte do chladničky.

Pozn.: Pláty spotřebiče je možné umístit ve dvou výškách - 1,8 cm (A) nebo 2,8 cm (B), viz obrázky níže. Pro nastavení zvolené výšky umístěte pláty tak, aby se výstupky plátů nacházely mimo drážky sousedních plátů, nebo aby zapadly do drážek.

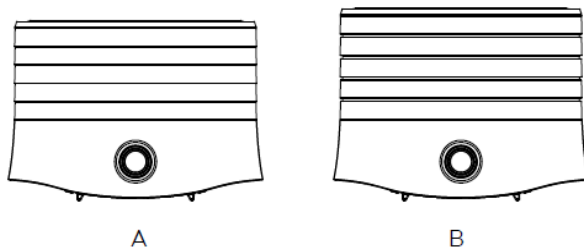

PŘÍPRAVA POTRAVIN

- Zvolené potraviny omyjte, zbavte pecek nebo jader, případně oloupejte (slupka může během sušení ztvrdnout) a nakrájejte na plátky tak, aby je bylo možné volně rozmístit na pláty.
- Pro zachování barvy ovoce jej můžete před sušením potřít citronovou šťávou.
- Ovoce je možné před sušením lehce posypat skořicí pro ještě lepší aroma.
- Pro optimální výsledek použijte zralé ovoce, protože obsahuje vysoké procento cukru.
- Zeleninu doporučujeme před sušením 2 minuty povařit.
- Vzhledem k rozdílné době sušení různých potravin doporučujeme sušit na jednom plátu vždy stejný druh potravin.

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potraviný	Teplota	Čas sušení	Poznámka
Bylinky	60 °C	4-6 h	
Květy (měsíček, bez, levandule aj.)	60 °C	4-6 h	
Jablka plátky 3-5 mm	70 °C	8-10 h	
Hrušky plátky 3-5 mm	70 °C	5-6 h	
Třešně na poloviny	65 °C	14-16 h	Oloupat
Meruňky na dílky	70 °C	14-16 h	Oloupat
Švestky na dílky	70 °C	14-16 h	Oloupat
Broskve na dílky	70 °C	16-18 h	Oloupat
Pomeranč plátky 3-5 mm	65 °C	6-8 h	
Citron plátky 3-5 mm	65 °C	6-8 h	
Banány plátky 3 mm	70 °C	10-12 h	
Cuketa plátky 3-5 mm	65 °C	6-8 h	
Dýně plátky 3-5 mm	65 °C	6-8 h	
Paprika plátky 3-5 mm	65 °C	6-8 h	
Rajčata plátky 3-5 mm	65 °C	6-8 h	
Cibule plátky 3-5 mm	60 °C	6-8 h	
Pórek plátky 5 mm	70 °C	3-4 h	
Mrkev plátky 5 mm	70 °C	4-5 h	
Celer plátky 5 mm	70 °C	5-6 h	
Houby plátky 5-6 mm	55 °C	6-8 h	

Pozn.: Jedná se pouze o orientační časy a způsoby přípravy, obojí je možné přizpůsobit dle vlastních preferencí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebičů vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Základnu spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Neponořujte základnu do vody ani jiné kapaliny.
- Pláty a víko omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	280 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.