



Zaregistrujte  
svůj nový  
spotřebič na MyBosch  
a získejte výhody  
zdarma:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Sušička

**WTW876LBY**

**cs**    Návod k použití a instalaci

## Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

 <b>Předpokládané použití</b> . . . . .	4	Konec programu . . . . .	30
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	4	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče . . . . .	31
Děti / dospělí / domácí zvířata . . . . .	4	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu . . . . .	31
Instalace . . . . .	6	Odstranění vláken . . . . .	32
Obsluha . . . . .	8	 <b>Nastavení spotřebiče</b> . . . . .	34
Čištění/údržba . . . . .	10	Dětská pojistka . . . . .	34
 <b>Pokyny pro úsporu</b> . . . . .	12	Tiché sušení . . . . .	34
 <b>Instalace a připojení spotřebiče</b> . . . . .	12	Přizpůsobení nastavení spotřebiče . . . . .	34
Rozsah dodávky . . . . .	12	 <b>Čištění a údržba</b> . . . . .	36
Instalace spotřebiče . . . . .	13	Čištění spotřebiče . . . . .	36
Připojení spotřebiče . . . . .	15	Čištění senzoru vlhkosti . . . . .	37
Před prvním použitím . . . . .	16	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu . . . . .	38
Volitelné příslušenství . . . . .	16	Čištění spodní části . . . . .	38
 <b>Stručný návod</b> . . . . .	17	 <b>Údržba spotřebiče</b> . . . . .	41
 <b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . .	18	Příprava před údržbou spotřebiče . . . . .	41
Přehled spotřebiče . . . . .	18	Provedení jednoduché údržby spotřebiče . . . . .	42
Panel . . . . .	19	Provedení intenzivní údržby spotřebiče . . . . .	43
 <b>Displej</b> . . . . .	20	 <b>Nápověda pro spotřebič</b> . . . . .	46
 <b>Přehled programů</b> . . . . .	23	 <b>Přeprava spotřebiče</b> . . . . .	48
 <b>Nastavení programu</b> . . . . .	25	 <b>Hodnoty spotřeby</b> . . . . .	49
 <b>Prádlo</b> . . . . .	27	Tabulka s hodnotami spotřeby . . . . .	49
Příprava prádla . . . . .	27	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie . . . . .	49
Třídění prádla . . . . .	28	 <b>Technické údaje</b> . . . . .	50
 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	29	 <b>Likvidace</b> . . . . .	51
Vložení prádla a zapnutí spotřebiče . . . . .	29	 <b>Zákaznický servis</b> . . . . .	52
Nastavení programu . . . . .	30		
Spuštění programu . . . . .	30		
Průběh programu . . . . .	30		
Změna programu nebo přidání prádla . . . . .	30		
Přerušování programu . . . . .	30		



## Předpokládané použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento spotřebič v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud ve spotřebiči zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat / mohou se vytvářet trhliny.
- Spotřebič lze používat pouze pro sušení a aviváž domácího prádla, tj. částí, které byly vyprány ve vodě a jsou vhodné pro sušení v bubnu pračky (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 2 000 metrů nad hladinou moře.

### Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespouštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalační pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto spotřebičem.

Uchovejte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.



## Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro vaši ochranu před zraněním i ochranu okolí před věcnými škodami.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čištění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

### Děti / dospělí / domácí zvířata



#### Varování Nebezpečí smrti!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit příslušné nebezpečí při používání spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou dostat do životu nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo absolvovaly školení o bezpečném používání spotřebiče a pochopily potenciální nebezpečí používání spotřebiče.

- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čištění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu s tímto spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit nebezpečí.

### **Varování**

#### **Nebezpečí smrti!**

Děti se mohou zavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do životu nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíte síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

### **Varování**

#### **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

### **Varování**

#### **Nebezpečí otravy!**

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

### **Varování**

#### **Podráždění očí/kůže!**

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.


## Instalace

### Varování

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.
- Spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (odpojení všech pólů) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.

- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

### Varování

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

### Varování

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná. Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

## Varování

### Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám.  
Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.
- Nesprávné umístění (uložení) tohoto spotřebiče na pračce může vést k poranění, věcným škodám a/nebo poškození spotřebiče.  
Má-li být tento spotřebič umístěn na pračce, musí mít tato pračka minimálně stejnou hloubku a šířku jako spotřebič a musí být na místě zajištěna případnou vhodnou přípojevací sadou.  
→ *Strana 16*  
Spotřebič MUSÍ být touto přípojevací sadou zajištěn.  
Jiný způsob ukládání spotřebiče na jiná zařízení je zakázán.
- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvířka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění.  
Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

## Varování

### Nebezpečí zranění!

- Spotřebič je velmi těžký.  
Jeho zvedání může způsobit poranění.  
Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce.  
Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.
- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění.  
Hadice a kabely ved'te tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

## Obsluha

### **Varování**

#### **Nebezpečí exploze/požáru!**

Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, mazivem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení v pračce vznítit, či dokonce způsobit explozi spotřebiče. Proto dodržujte tato opatření:

- Před sušením v pračce prádlo důkladně propláchněte teplou vodou a pracím prostředkem.
- Nevkládejte prádlo do tohoto spotřebiče k sušení, pokud nebylo nejprve vypráno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byly pro čištění prádla použity průmyslové chemikálie.

### **Varování**

#### **Nebezpečí exploze/požáru!**

- Pokud jsou zbytky ve filtru na vlákna, mohou se během sušení vznítit nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče. Pravidelně čistěte filtr na vlákna.
- Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče. Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.

- Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi. Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

### **Varování**

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je ekologicky neškodné, ale hořlavé. Oheň a zápalné zdroje udržujte z dosahu spotřebiče.



### **Varování**

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li program ukončen před skončením sušicího cyklu, zabraňuje se dostatečnému ochlazení prádla, které se může vznítit, nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

- Během poslední části sušicího cyklu se prádlo v bubnu neohřívá (ochlazovací cyklus). Tím je zaručeno, že prádlo zůstává na teplotě, při níž nebude poškozeno.



- Nevypínejte spotřebič před ukončením sušicího cyklu, pokud ihned nevyjmete všechny části prádla z bubnu a nerozprostřete je (pro uvolnění tepla).

### **Varování**

#### **Nebezpečí otravy / věcných škod!**

Kondenzační voda není vhodná pro pití a může být kontaminovaná textilním prachem. Kontaminovaná kondenzační voda může představovat nebezpečí pro zdraví a může způsobit věcné škody.

Tuto vodu nepijte ani dále nepoužívejte.

### **Varování**

#### **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

### **Varování**

#### **Nebezpečí zranění!**

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnout a způsobit vám poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.
- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění. Nelezte na spotřebič.

- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

### **Pozor!**

#### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

- Překročí-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče. Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy. → *Strana 23*
- Provozujete-li spotřebič bez vzduchového filtru (např. filtru na chmýří, zásobníku na prach, v závislosti na konkrétním spotřebiči), nebo je-li vzduchový filtr neúplný či vadný, může dojít k poškození spotřebiče. Neprovozujte spotřebič bez vzduchového filtru nebo s vadným či neúplným filtrem.
- Lehké předměty jako vlasy a textilní prach mohou být za provozu spotřebiče nasáty do vzduchového vstupu. Udržujte je z dosahu spotřebiče.

- Pěna a pěnová guma se mohou při sušení ve spotřebiči deformovat nebo rozpustit.  
Nesuňte ve spotřebiči části prádla, které obsahují pěnu nebo pěnovou gumu.
- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čistícího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte prací prostředky / aviváž / čistící prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud se spotřebič přehřívá, nemusí řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče. Dbejte na to, aby vzduchový vstup spotřebiče nebyl za provozu nikdy blokován a aby prostor kolem spotřebiče byl přiměřeně větrán.

## Čištění/údržba

### **Varování** **Nebezpečí smrti!**

Spotřebič je poháněn elektrinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokryma rukama.
- Při vytažování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči smí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

**⚠ Varování****Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

**⚠ Varování****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu. Pro čištění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkáč pistolí.

**⚠ Varování****Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče. Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

**Pozor!****Věcné škody / poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.

## Pokyny pro úsporu


- Prádlo před sušením vyždímejte. Při sušším prádle se zkracuje doba trvání programu a snižuje se spotřeba energie.
- Do spotřebiče plňte maximální množství prádla podle příslušných programů.

**Upozornění:** Při překročení maximálního množství prádla se prodlouží doba trvání programu a zvýší spotřeba energie.

- Spotřebič používejte ve větrané místnosti a zajistěte, aby byla větrací mřížka spotřebiče volná, aby byla zajištěna výměna vzduchu.
- Pravidelně odstraňujte ze spotřebiče vlákna. Při znečištění spotřebiče vlákna se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie.
- Pokud před spuštěním programu nebo po skončení programu neprovedete žádné kroky ovládní, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Displej a kontrolky po několika minutách zhasnou a bliká 10 s (Start/pauza). Režim úspory energie se ukončí, když znovu provedete ovládní spotřebiče, např. otevřete a zavřete dvířka.
- Když delší dobu během režimu úspory energie neprovedete žádné kroky ovládní, spotřebič se automaticky vypne.

## Instalace a připojení spotřebiče

### Rozsah dodávky

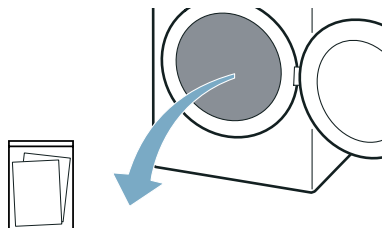

Průvodní dokumenty (např. návod k použití a instalaci)

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
2. Otevřete dvířka.
3. Vyjměte z bubny veškeré příslušenství.

Nyní můžete spotřebič nainstalovat a připojit.

### **Pozor!** **Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče**

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče. Odstraňte tyto předměty i veškeré příslušenství z bubnu.

## Instalace spotřebiče

### **Varování**

#### **Nebezpečí smrti!**

Děti se mohou zavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do životu nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíte síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

### **Varování**

#### **Nebezpečí exploze/požáru!**

Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi. Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

### **Varování**

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je ekologicky neškodné, ale hořlavé.

Oheň a zápalné zdroje udržujte z dosahu spotřebiče.



### **Varování**

#### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám. Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.
- Nesprávné umístění (uložení) tohoto spotřebiče na pračce může vést k poranění, věcným škodám a/nebo poškození spotřebiče. Má-li být tento spotřebič umístěn na pračce, musí mít tato pračka minimálně stejnou hloubku a šířku jako spotřebič a musí být na místě zajištěna případnou vhodnou přípojovací sadou. → *Strana 16* Spotřebič **MUSÍ** být touto přípojovací sadou zajištěn. Jiný způsob ukládání spotřebiče na jiná zařízení je zakázán.
- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvířka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

## **⚠ Varování**

### **Nebezpečí zranění!**

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání použijte ochranné rukavice.

## **Pozor!**

### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

Pokud se spotřebič přehřívá, nemusí řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

Dbejte na to, aby vzduchový vstup spotřebiče nebyl za provozu nikdy blokován a aby prostor kolem spotřebiče byl přiměřeně větrán.


## **Pozor!**

### **Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče**

U spotřebiče byl před vyexpedováním ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může tato zbytková voda vytéct.

## **Spotřebič nainstalujte následujícím způsobem:**

1. Spotřebič umístěte na suchou, rovnou a pevnou plochu.
2. Pomocí vodováhy zkontrolujte vyrovnání spotřebiče.

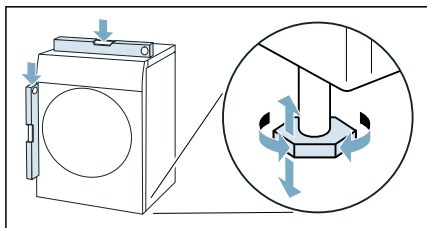

3. V případě potřeby spotřebič znovu vyrovnejte otáčením nožiček. Nyní můžete spotřebič připojit.

## **Upozornění**

- Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.
- V případě nesprávně vyrovnaného spotřebiče se mohou vyskytovat různé zvuky, vibrace a házení bubnu a ze spotřebiče může vytékat zbytková voda.


## Připojení spotřebiče



### Varování

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.
- Spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (odpojení všech pólů) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.



### Varování

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.



### Varování

#### Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalována.

Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.



### Varování

#### Nebezpečí zranění!

Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění.

Hadice a kabely ved'te tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

## Spotřebič připojte následujícím způsobem:

1. Síťovou zástrčku spotřebiče zapojte do určené zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojená.

Spotřebič je nyní připravený k provozu.

### Pozor!

#### Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče

Spotřebič obsahuje chladivo a může dojít k jeho poškození, pokud bude uveden do provozu hned po přepravě. Spotřebič nechte před uvedením do provozu dvě hodiny stát.

**Upozornění:** V případě pochybností nechte spotřebič připojit kvalifikovaným odborníkem.

## Před prvním použitím

### Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespouštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

**Upozornění:** Po správné instalaci a připojení je spotřebič připravený k provozu. Nejsou nutná žádná další opatření.

## Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství si můžete objednat\* u zákaznického servisu:

- **Koš na sušení vlny:**  
Vlněné textilie, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte nebo větrejte v koši na sušení vlny.  
– Objednáací číslo: **WMZ20600**.
- **Podstavec:**  
Sušičku můžete zvýšit kvůli lepšímu vkládání a vyndávání prádla pomocí podstavce.  
Prádlo můžete přemisťovat ve výsuvném koši na prádlo, který je integrován v podstavci.  
– Objednáací číslo: —
- **Souprava pro spojení pračky a sušičky:**  
Sušičku můžete prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky.  
Sušičku bezpodmínečně upevněte na pračku pomocí této spojovací soupravy.  
– Objednáací číslo s výsuvnou pracovní deskou: **WTZ27400**.  
– Objednáací číslo bez výsuvné pracovní desky: **WTZ27410**.

\* v závislosti na vybavení spotřebiče






## Stručný návod

**Upozornění:** Spotřebič musí být odborně nainstalovaný a připojený. → *Strana 12*

**1**

**Před spuštěním programu:**

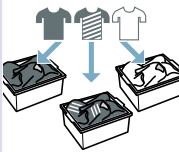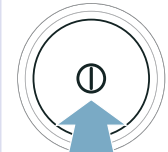
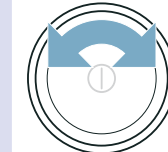

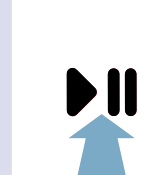




Roztřídte prádlo.

Zapněte spotřebič.

Zvolte program.

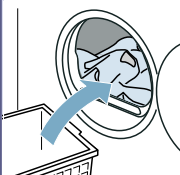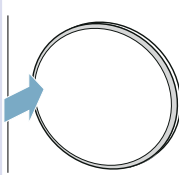**2**

Otevřete dvířka a vložte prádlo.




Zavřete dvířka.

V případě potřeby:  
Změňte nastavení programu.

Spusťte program.

**3**

**Po skončení programu:**

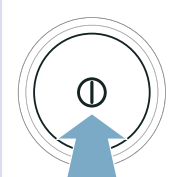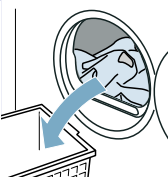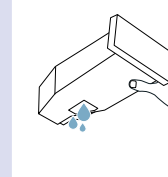




Vypněte spotřebič.

Otevřete dvířka  
a vyjměte prádlo.

Vyprázdňte  
nádržku na  
kondenzovaný  
vodu.

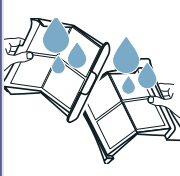
**4**



Odstraňte vlákna.


## Seznámení se spotřebičem

### Přehled spotřebiče

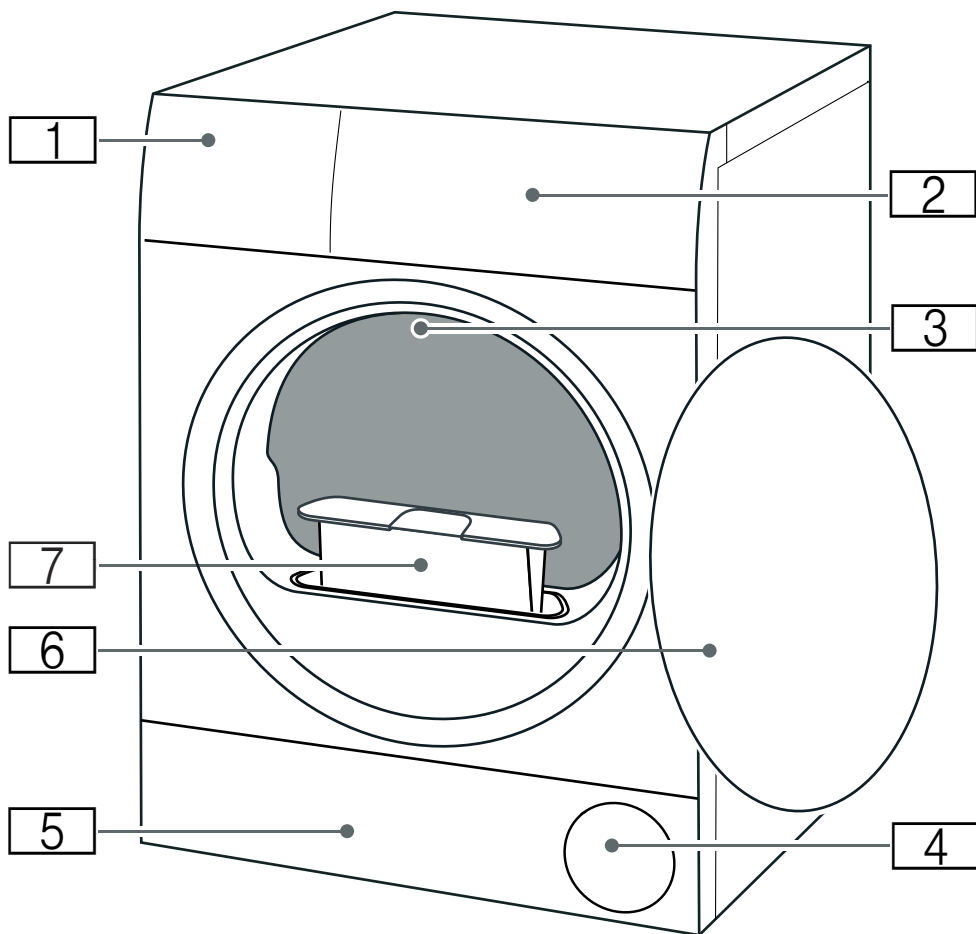

- 1** Nádržka na kondenzovanou vodu
- 2** Panel
- 3** Vnitřní osvětlení bubnu (v závislosti na vybavení spotřebiče)
- 4** Větrací mřížka
- 5** Krytka pro údržbu spodní části
- 6** Dvířka
- 7** Filtr na vlákna

## Panel

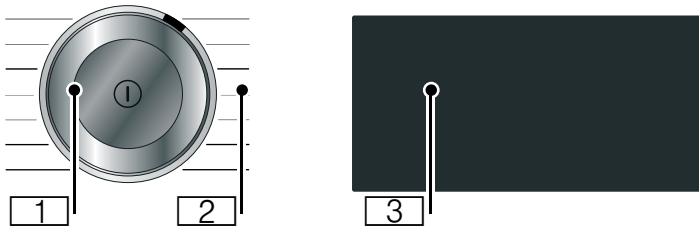

### 1 Programový volič

- Stisknutí: zapnutí/vypnutí spotřebiče
- Otáčení: nastavení programu

### 2 Programy: → *Strana 23*

### 3 Displej:

Displej tohoto spotřebiče reaguje na dotyky (dotykový displej).

- Ovládání se provádí mírným stisknutím tlačítek v rámečku
- Zobrazení nastavení a informací

## Displej












Displej tohoto spotřebiče reaguje na dotyky (dotykový displej). Nastavení se aktivují mírným stisknutím dotykových tlačítek v rámečku. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněna. Aktivovaná nastavení můžete měnit nebo deaktivovat opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na displeji.

### Pozor!












#### Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče.

Displej může být při násilné manipulaci poškozen. Neklepejte na displej ostrým předmětem a chraňte ho před působením silného tlaku.



Tlačítka	Vysvětlení
 <b>+1; +2; +3</b>	Výsledek sušení: suché do skříně plus s možností jemného nastavení stupně sušení
 <b>+1; +2; +3</b>	Výsledek sušení: suché do skříně s možností jemného nastavení stupně sušení
 <b>+1; +2; +3</b>	Výsledek sušení: suché k žehlení s možností jemného nastavení stupně sušení
 <b>120min</b>	Ochrana před zmačkáním 120 min
 <b>60min</b>	Ochrana před zmačkáním 60 min
	Doba skončení
	Šetrné sušení
	Oblíbený program
 <b>3sec</b>	Dětská pojistka (držte stisknuté 3 sekundy) → <i>Strana 34</i>
	Tiché sušení bez signálů ovládání a upozorňujících signálů → <i>Strana 34</i>
<b>+</b>	Výběrová tlačítka
<b>-</b>	
	Start a pauza

Podrobný popis nastavení programů od → *Strana 25*

Ukazatel	Popis	Informace
	<b>Stav programu:</b>	<b>svítí:</b> ukazatel stavu
	Sušení	
	Výsledek sušení: suché k žehlení	
	Výsledek sušení: suché do skříňě	
	Výsledek sušení: suché do skříňě plus	
	Ochrana před zmačkáním	
<b>-P-</b>	Pauza	
<b>End</b>	Konec programu	
<b>00:00</b>	Doba trvání programu	Předpokládaná doba trvání programu v hodinách a minutách.
např.  02:45	Odložení spuštění programu	Při přizpůsobení a aktivaci doby skončení
	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → <i>Strana 31</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu a nasadte ji. → <i>Strana 31</i> Poté stiskněte  s(Start/pauza).</li> <li>■ Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.</li> <li>■ Pokud je nainstalovaná volitelná odtoková hadice*, zajistěte, aby odtoková hadice:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- byla správně připojená,</li> <li>- nebyla zalomená ,</li> <li>- nebyla zablokovaná nebo ucpaná, např. usazeními.</li> </ul> </li> <li>■ Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda se do spodní části nedostaly nějaké předměty. Otevřete krytku pro údržbu a případné předměty odstraňte.</li> </ul>
	Filtr na vlákna	Odstraňte vlákna → <i>Strana 32</i>
 — — —	Automatické propláchnutí výměníku tepla Ukazatel proplachování	Automaticky se čistí výměník tepla. Během zobrazeného procesu nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu a nepřerušujte program.
<b>CARE</b>	Jednoduchá údržba spotřebiče	Nejedná se o závadu. Po určité době používání vám spotřebič automaticky doporučí, abyste provedli jednoduchou údržbu spotřebiče. Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 42</i>
	Nastavení spotřebiče	Přizpůsobení nastavení spotřebiče → <i>Strana 34</i>

*Hot*

CoolDown

Při sušení mohou vznikat vysoké teploty. Pro vychladnutí prádla sníží proces CoolDown teplotu v bubnu. Když se dvířka neotevřou, spustí se v následujících případech po 30 sekundách proces CoolDown:

- pozastavíte program,
- přerušíte program.


Spotřebič můžete během procesu CoolDown nadále obsluhovat.

#### **Upozornění**

- Během procesu CoolDown se buben otáčí dál i v pozastaveném stavu.
- Během procesu CoolDown neměňte program.
- Regulace teploty může trvat až 10 minut.



## Přehled programů









Program	Maximální naplnění
<b>Název programu</b> Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	<b>Maximální množství prádla vztahující se k hmotnosti suchých textilií</b>
 <b>bavlna</b> Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu s možností vyvářky.	<b>8 kg</b>
<b>snadno udržovatelné</b> Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.	<b>3,5 kg</b>
<b>mix</b> Směs bavlněných a syntetických textilií.	<b>3 kg</b>
<b>jemné</b> Choulostivé prací textilie např. ze saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.	<b>2 kg</b>
<b>vlna závěr</b> Vlna nebo textilie s podílem vlny vhodné pro praní v pračce.	<b>0,5 kg</b>
<b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché.</li> <li>■ Po skončení programu textilie vyjměte a nechte je uschnout.</li> </ul>	
<b>čas. program studený</b> Časový program pro všechny textilie kromě vlny a hedvábí. Pro načechrávání nebo vyvětrání málo nošeného prádla. Pro sušení jednotlivých kusů prádla.	<b>3 kg</b>
<b>Upozornění:</b> Dobu trvání programu můžete přizpůsobit. → "Nastavení programu" na straně 25	
<b>čas. program teplý</b> Časový program pro všechny druhy textilu kromě hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla. Pro sušení jednotlivých kusů prádla.	<b>3 kg</b>
<b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlnu, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte výhradně v koši na sušení vlny.</li> <li>■ Při časovém programu není automaticky rozpoznána zbývající vlhkost prádla. Pokud je prádlo po sušení ještě příliš vlhké, nechte program zopakovat a v případě potřeby prodlužte dobu trvání programu.</li> </ul> → "Nastavení programu" na straně 25	<b>Max. naplnění pro praní vlny / plyšových zvířátek v koši: 1 náplň koše</b> <b>Max. naplnění pro praní obuvi v koši: 1 pár</b>

<p><b>košile/halenky</b>          Košile/halenky z bavlny, Inu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.  <b>Upozornění:</b> Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.</p>	<p><b>1,5 kg</b></p>
<p><b>přikrývky</b>          Textilie, polštáře, prošívané přikrývky nebo deky plněné syntetickými vlákny.  <b>Upozornění:</b> Velké kusy sušte jednotlivě. Řiďte se značkami pro údržbu.</p>	<p><b>2,5 kg</b></p>
<p><b>peří</b>          Textilie, přikrývky nebo peřiny naplněné peřím.  <b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Velké kusy sušte jednotlivě.</li> <li>■ Po skončení programu textilie natřepete, aby se náplň rovnoměrně rozložila a uvolnila se vlhká místa. Příp. znovu spusťte program.</li> </ul>	<p><b>1,5 kg</b></p>
<p><b>sport/fitness</b>          Rychle schnoucí sportovní oděvy z funkčních vláken, mikrovlákna a syntetických vláken.</p>	<p><b>1,5 kg</b></p>
<p><b>ručníky</b>          Odolné ručníky a župany z bavlny.</p>	<p><b>6 kg</b></p>
<p><b>rychlý 40´</b>          Směs syntetických textilií a textilií z lehké bavlny.</p>	<p><b>2 kg</b></p>
<p><b>AlergiePlus</b>          Odolné textilie.  <b>Upozornění:</b> Program dosahuje vyšších teplot. Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických nárocích.</p>	<p><b>4 kg</b></p>



**P+** Nastavení programu

Tlačítka	Ukazatele	Vysvětlení a upozornění
<b>Upozornění:</b> Některá tlačítka a jejich funkce nelze aktivovat u všech programů. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněna. Aktivovaná nastavení můžete měnit nebo deaktivovat opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na displeji.		
<b>(Výsledek sušení) :</b>		Zvolte výsledek sušení, který odpovídá sušenému prádlu.
(Suché do skříňě plus)		Vícevrstvé silné prádlo, které špatně schne.
(Suché do skříňě)		Normální jednovrstvé prádlo.
(Suché k žehlení)		Normální jednovrstvé prádlo, které má být po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo pověšení.
<b>Stupeň sušení</b>	+1 +2 +3	<p>Pokud se vám zdá prádlo po sušení příliš vlhké, můžete u příslušného výsledku sušení přizpůsobit stupeň sušení a zvýšit ho ve stupních +1 až +3. Prodlouží se tím doba programu při stejné teplotě.</p> <p>Opakovaně stiskněte příslušný výsledek sušení, jako např.  (Suché k žehlení), dokud se nezobrazí požadovaný stupeň sušení +1, +2, +3.</p> <p>Pokud jste pro některý výsledek sušení přizpůsobili stupeň sušení, toto nastavení zůstane uloženo i po vypnutí spotřebiče.</p>
(Doba skončení)	0.5 - 24	<p>Pomocí doby skončení můžete <b>před spuštěním programu</b> stanovit, kdy má program skončit. Doba skončení programu můžete posunout maximálně o 24 hodin.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nastavte program. Zobrazí se doba trvání nastaveného programu, např. 00:45 (hodiny:minuty).</li> <li>Stiskněte  (Doba skončení). <b>Upozornění:</b> Pomocí výběrových tlačítek + a - můžete přizpůsobit hodnoty nastavení.</li> <li>Stiskněte  s(Start/pauza). Doba skončení je aktivovaná. Před spuštěním programu se na displeji zobrazí zvolená doba skončení, např.  08:45 a začne se odpočítávat až do spuštění sušícího programu. Potom se zobrazí doba trvání programu.</li> </ol> <p><b>Upozornění:</b> Doba trvání programu je zahrnutá v době skončení.</p>

<p>např.  : 40</p>	<p>Dobu sušení u <b>časových programů</b> lze prodloužit v krocích po 10 minutách maximálně na 3 hodiny a 30 minut.  <b>Upozornění:</b> Pomocí výběrových tlačítek + a – můžete způsobit hodnoty nastavení.</p>
<p> <b>60min</b> (Ochrana před zmačkáním 60 min) </p> <p> <b>120min</b> (Ochrana před zmačkáním 120 min)</p>	<p>Aby nedošlo k pomačkání, pohybuje buben v pravidelných intervalech po sušení prádlem. Ochranu před zmačkáním můžete aktivovat na 60 minut (pomocí  <b>60min</b> (Ochrana před zmačkáním 60 min)) nebo na 120 minut (pomocí  <b>120min</b> (Ochrana před zmačkáním 120 min)) nebo deaktivovat.</p>
<p> (Šetrné sušení)</p>	<p>Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan, může se prodloužit dobu sušení.</p>
<p>☆ (oblíbený program)</p>	<p>Pomocí ☆ (oblíbený program) můžete uložit a aktivovat program s individuálním nastavením.</p> <p><b>Uložení nebo přepsání oblíbeného programu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte požadovaný program. Na displeji se zobrazí nastavení programu.</li> <li>2. V případě potřeby nastavení programu změňte.</li> <li>3. Držte 3 sekundy stisknuté ☆ (oblíbený program).</li> </ol> <p>Oblíbený program s individuálním nastavením je uložený.</p> <p><b>Upozornění:</b> Zvolená nastavení zůstanou uložená i po vypnutí spotřebiče.</p> <p><b>Aktivace oblíbeného programu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte .</li> <li>2. Stiskněte ☆ (oblíbený program).</li> </ol> <p>Oblíbený program s individuálním nastavením je aktivovaný.</p>



## Prádlo

### Příprava prádla



#### Varování

#### Nebezpečí exploze/požáru!

Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče.

Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.

#### Pozor!

#### Nebezpečí poškození bubnu a textilií

Pokud v kapsách textilu necháte nějaké předměty, může při provozu dojít k poškození bubnu a textilií. Z kapes textilií odstraňte všechny předměty, jako např. kovové předměty.

Následujícím způsobem připravte prádlo:

- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte nebo použijte pytlík na praní prádla.
- Zapněte zipy, háčky, poutka a knoflíky. Velké kusy prádla, jako např. povlaky, zapněte.
- Velmi malé kusy, např. dětské ponožky, sušte vždy společně s velkými kusy prádla, např. ručníky.
- Pro jednotlivé kusy prádla používejte časový program.
- Úpletové textilie, např. trička, trikotové prádlo, se při prvním sušení často srazí. Použijte šetrný program.
- Prádlo se snadnou údržbou nepřesušujte. Došlo by ke zvýšenému pomačkání prádla.
- Některé prací a ošetřovací prostředky, např. škrob na prádlo nebo aviváž, obsahují částičky, které se mohou usazovat na senzoru vlhkosti. To může ovlivňovat funkci senzoru a tím také výsledek sušení.

#### Upozornění

- Při praní prádla, které chcete sušit v sušičce dávkujte prací a ošetřovací prostředky podle údajů výrobce.
- Senzor vlhkosti pravidelně čistěte  
→ *Strana 37.*

## Třídění prádla

**Upozornění:** Prádlo vkládejte do spotřebiče po jednotlivých kusech. Pro dosažení dobrého výsledku sušení dbejte na to, aby nebylo prádlo zamotané do sebe.

### **Pozor!** **Nebezpečí poškození sušičky nebo textilí**

Prádlo, které není vhodné pro sušení v sušičce, se může při sušení poškodit nebo může dojít k poškození spotřebiče. Prádlo před sušením roztrďte podle údajů na visačkách:

- vhodné pro sušení v sušičce
- sušení s normální teplotou
- sušení s nízkou teplotou
- nesušit v sušičce

Při třídění sušeného prádla dodržujte také následující:

- Sušte společně jen prádlo ze stejného druhu tkaniny a se stejnou strukturou, abyste dosáhli stejného výsledku sušení.  
Pokud společně sušíte slabé, silné nebo vícevrstvé textilie, budou různě suché.
- Řiďte se podle popisu textilu u sušicích programů.  
→ "Přehled programů" na straně 23

**Upozornění:** Pokud se vám zdá prádlo po sušení příliš vlhké, můžete pro dosušení zvolit časový program.

### **Pozor!** **Nebezpečí poškození spotřebiče nebo textilí**

V sušičce **nesušte** následující textilie:


- Prádlo znečištěné rozpouštědly, voskem nebo tukem.
- Nevyprané textilie.
- Neprodyšné textilie, např. pogumované prádlo.
- Jemné textilie, např. hedvábí, syntetické záclony.

## Obsluha spotřebiče


### Vložení prádla a zapnutí spotřebiče

**Upozornění:** Spotřebič musí být odborně nainstalovaný a připojený.  
→ *Strana 12*


1. Připravte a rozřídte prádlo.
2. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte .

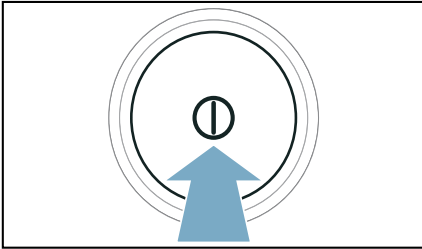


3. Otevřete dvířka.  
Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.

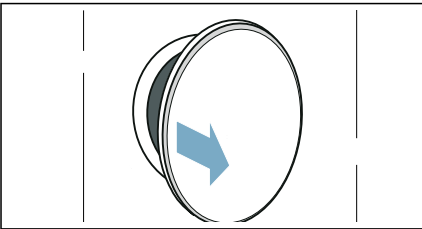

4. Rozložené prádlo vložte do bubnu.

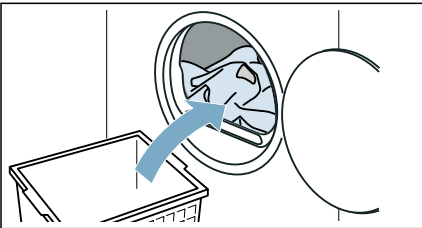


5. Zavřete dvířka.

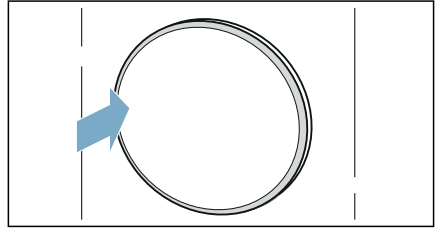

### **Pozor!**

**Nebezpečí poškození spotřebiče nebo textilií.**

Nepřiskřípněte do dvířek prádlo.

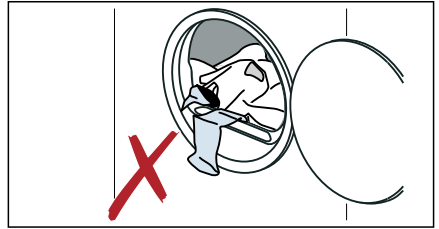


**Upozornění:** Po otevření, zavření a spuštění programu se v bubnu spotřebiče rozsvítí osvětlení. Vnitřní osvětlení bubnu zhasne automaticky (v závislosti na modelu).

## Nastavení programu

**Upozornění:** Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit program. → *Strana 34*

1. Nastavte požadovaný program.

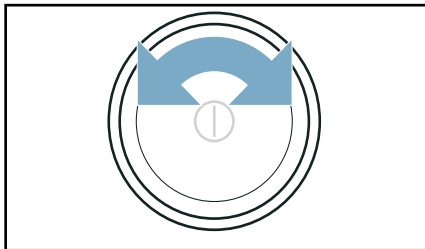

Na displeji se zobrazí nastavení programu.

2. V případě potřeby nastavení programu změňte.  
→ *"Nastavení programu"*  
na straně 25

## Spuštění programu

Stiskněte  $\triangleright \square$  (Start/pauza).

**Upozornění:** Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte dětskou pojistku.  
→ *Strana 34*

## Průběh programu

Stav programu se zobrazí na displeji.

**Upozornění:** Po zvolení programu se zobrazí předpokládaná doba sušení při maximálním naplnění. Při sušení zjišťuje senzor vlhkosti zbývající vlhkost prádla. V závislosti na vlhkosti se během provozu automaticky přizpůsobuje doba trvání programu a ukazatel zbývající doby (kromě časových programů).

## Změna programu nebo přidání prádla

Během sušení můžete kdykoli vyjmout nebo přidat prádlo a změnit nebo přizpůsobit program.

1. Pro pozastavení otevřete dvířka nebo stiskněte  $\triangleright \square$  (Start/pauza).  
**Upozornění:** Když je aktivní CoolDown, bublen se dál otáčí i v pozastaveném stavu. CoolDown můžete kdykoli přerušit otevřením dvířek.
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Pokud si to přejete, zvolte jiný program nebo jiné nastavení programu. → *"Přehled programů"*  
na straně 23  
→ *"Nastavení programu"*  
na straně 25  
**Upozornění:** Během procesu CoolDown neměňte program.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte  $\triangleright \square$  (Start/pauza).

**Upozornění:** Doba trvání programu na displeji se aktualizuje podle množství a zbývající vlhkosti prádla. Zobrazené hodnoty se mohou po změně programu nebo množství prádla změnit.

## Přerušení programu

Program lze kdykoli přerušit otevřením dvířek nebo stisknutím  $\triangleright \square$  s(Start/pauza).

**Pozor!**  
**Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.**


Pokud program zrušíte, musíte všechno prádlo vyndat a rozprostřít tak, aby se z něj mohlo uniknout teplo.

## Konec programu


Na displeji se zobrazí *End*.

## Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče

1. Vyměňte prádlo.

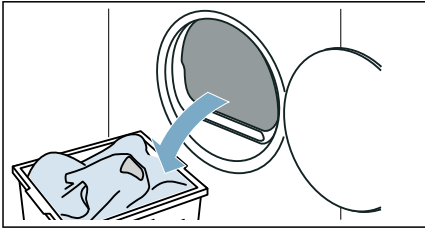


2. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte ①.

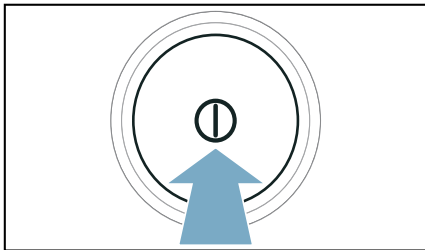


## Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

**Upozornění:** Po každém sušení vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu, jinak by mohlo dojít k přerušení dalšího sušicího programu, protože by nádržka na kondenzovanou vodu mohla být plná.

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

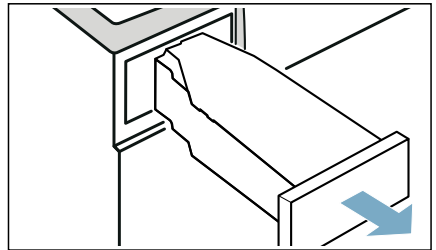

2. Vylijte kondenzovanou vodu.

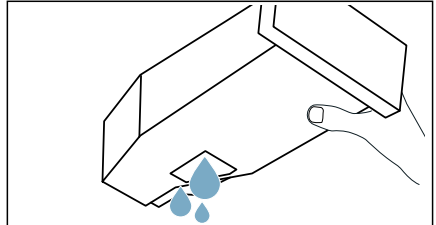


### Pozor!

#### Nebezpečí poškození zdraví a věcných škod

Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny. Znečištěná kondenzovaná voda může způsobit poškození zdraví a věcné škody. Nepijte ji ani ji nepoužívejte žádným jiným způsobem.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu znovu do spotřebiče tak, až citelně zaskočí.

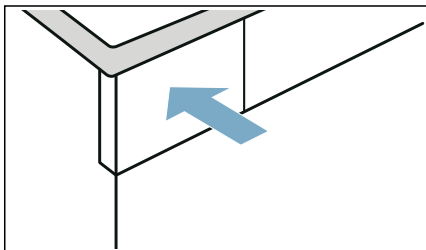

**Upozornění:** Sítko v nádržce na kondenzovanou vodu filtruje kondenzovanou vodu, která se používá pro automatické čištění spotřebiče. Sítko se čistí vyprázdněním kondenzované vody. Přesto sítko pravidelně kontrolujte, zda v něm nejsou usazené nečistoty, a případně je odstraňte.


→ "Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu" na straně 38

## Odstranění vláken


**Upozornění:** Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný nebo znečištěný filtr na vlákna omezuje proudění vzduchu a spotřebič nemůže dosáhnout plného výkonu. Znečištěné filtry na vlákna zvyšují spotřebu proudu a prodlužují dobu sušení.

### Po každém sušení vyčistěte filtr na vlákna:

1. Otevřete dvířka a odstraňte z nich všechna vlákna.
2. Vytáhněte dvoudílný filtr na vlákna.

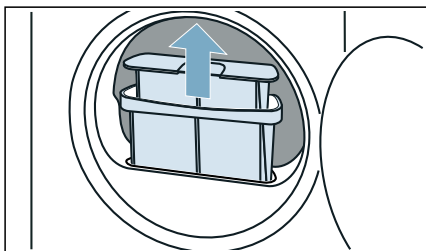


3. Odstraňte vlákna z prohlubně filtru na vlákna. Dbejte na to, aby žádná vlákna nespadla do otevřeného otvoru.

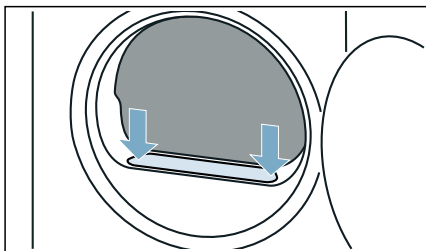





4. Vytáhněte ze sebe dvě části filtru na vlákna.

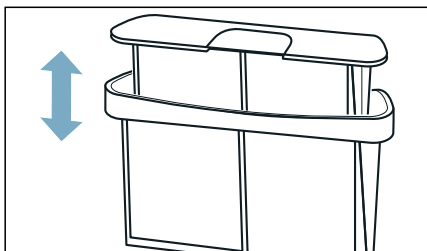


5. Oba filtry rozevřete.

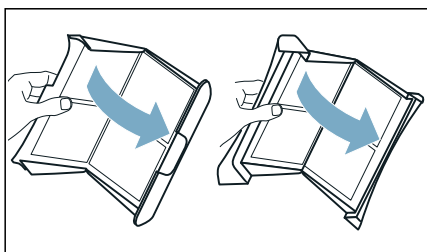


6. Odstraňte vlákna z obou filtrů.

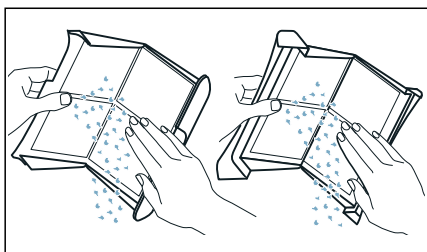

7. Pod tekoucí teplou vodou vypláchněte vlákna.

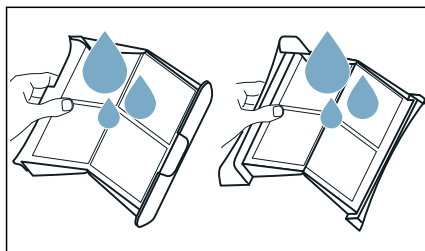

8. Filtry na vlákna osušte, přiklopte a nasadte je zpět.

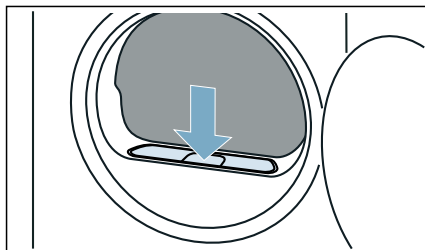

**Pozor!**  
**Věcné škody / poškození spotřebiče**

Provozujete-li spotřebič bez vzduchového filtru (např. filtru na chmýří, zásobníku na prach, v závislosti na konkrétním spotřebiči), nebo je-li vzduchový filtr neúplný či vadný, může dojít k poškození spotřebiče. Neprovozujte spotřebič bez vzduchového filtru nebo s vadným či neúplným filtrem.



## Nastavení spotřebiče

Nastavení spotřebiče můžete přímo aktivovat/deaktivovat nebo přizpůsobit pod nastavení spotřebiče.

### Dětská pojistka

Aktivací dětské pojistky zabráníte neúmyslnému ovládní ovládacího panelu.

#### Aktivace/deaktivace dětské pojistky:

- Držte 3 sekundy stisknuté **3sec (Dětská pojistka Držte stisknuté 3 s).**

**Upozornění:** Dětská pojistka zůstává aktivní i po vypnutí spotřebiče. Abyste mohli po zapnutí ovládat ovládací panel, musíte deaktivovat dětskou pojistku.

### Tiché sušení

Při aktivaci (tiché sušení) budete spotřebič používat bez signálů ovládní a upozorňujících signálů.

#### Aktivace/deaktivace tichého sušení:

- Stiskněte (tiché sušení).

Signály ovládní a upozorňující signály spotřebiče jsou aktivované/deaktivované.


## Přizpůsobení nastavení spotřebiče

Pod můžete přizpůsobit následující nastavení spotřebiče:

- Hlasitost signálů ovládní
- Jas displeje
- Hlasitost upozorňujících signálů (např. na konci programu)

**se vyvolá následovně:**

1. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte .

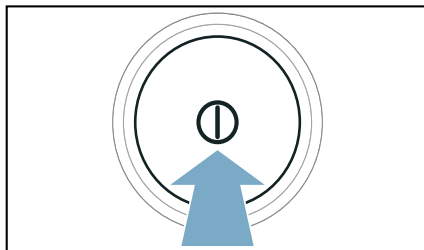


2. Držte 3 sekundy stisknuté (tiché sušení). Na displeji se zobrazí .

Nyní můžete přizpůsobit nastavení spotřebiče.

#### Přizpůsobení hlasitosti signálů ovládní

1. Nastavte program do polohy 2.

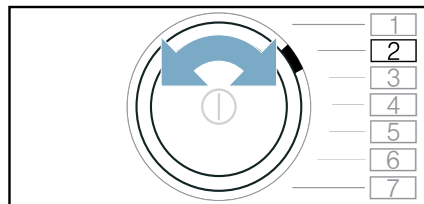

Na displeji se zobrazí a aktuální hodnota nastavení.

2. Stiskněte **+** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota nastavení.




**Hodnoty nastavení:**

- 0 vypnutý
- 1 nízký
- 2 střední
- 3 vysoký
- 4 velmi vysoký

3. Přizpůsobte další nastavení spotřebiče nebo nastavení uložte a ukončete.

**Přizpůsobení jasu displeje**

1. Nastavte program do polohy 3.

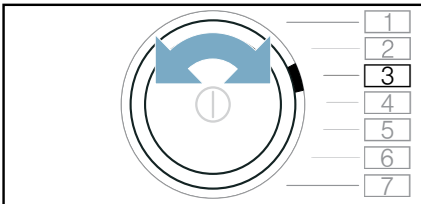

Na displeji se zobrazí **3** a aktuální hodnota nastavení.

2. Stiskněte **+** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota nastavení.




**Hodnoty nastavení:**

- 1 nízký
- 2 střední
- 3 vysoký
- 4 velmi vysoký

3. Přizpůsobte další nastavení spotřebiče nebo nastavení uložte a ukončete.


**Přizpůsobení hlasitosti upozorňujících signálů**

1. Nastavte program do polohy 1.

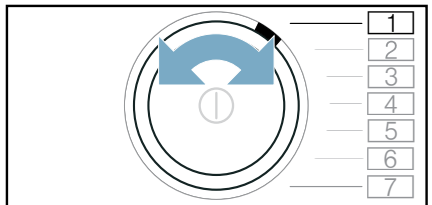

Na displeji se zobrazí **1** a aktuální hodnota nastavení.

2. Stiskněte + tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota nastavení.

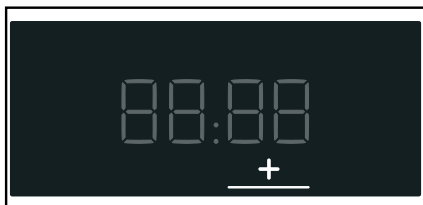



### Hodnoty nastavení:

- 0 vypnutý
- 1 nízký
- 2 střední
- 3 vysoký
- 4 velmi vysoký

3. Přizpůsobte další nastavení spotřebiče nebo nastavení uložte a ukončete.

### Uložení nastavení spotřebiče a ukončení

#### Nastavení spotřebiče uložte a ukončete následovně:

- Stiskněte  (tiché sušení) nebo:
- Počkejte 10 sekund nebo:
- Stiskněte  pro vypnutí spotřebiče.

**Upozornění:** Zvolená nastavení zůstanou uložena i po vypnutí spotřebiče.

## Čištění a údržba

### Čištění spotřebiče

#### **Varování**

#### **Nebezpečí smrti!**

Spotřebič je poháněn elektřinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřma rukama.
- Při vytažování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči smí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

#### **Varování**

#### **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

**⚠ Varování****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu.

Pro čištění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkáčovací pistoli.

**Pozor!****Věcné škody / poškození spotřebiče**


Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro přeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.


**Čištění senzoru vlhkosti**

**Upozornění:** Senzor vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po dlouhé době používání se mohou usadit jemné zbytky vodního kamene nebo pracích a ošetrovacích prostředků. Tyto usazeniny se musí pravidelně odstraňovat, jinak může být negativně ovlivněn výsledek sušení.

1. Otevřete dvířka.

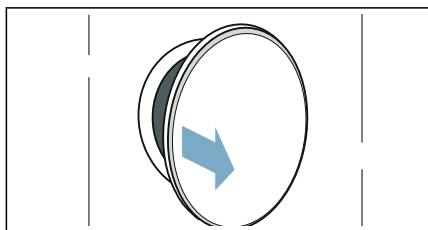

2. Senzor vlhkosti vyčistěte hrubou houbičkou.

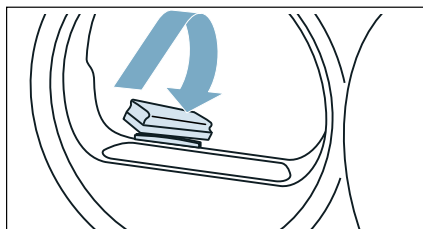
**Pozor!****Nebezpečí poškození senzoru vlhkosti.**

Senzor vlhkosti je z ušlechtilé oceli. Nečistěte ho abrazivními prostředky a drátěnkou.


## Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu

**Upozornění:** Sítko v nádržce na kondenzovanou vodu slouží k čištění kondenzované vody, která se používá pro automatické čištění tohoto spotřebiče.

1. Vodohorizontálně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

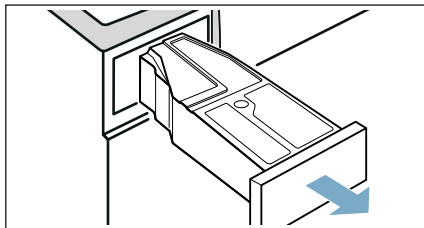


2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyjměte sítko.

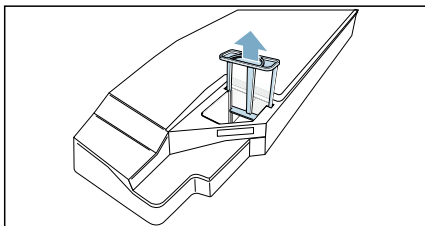

4. Vyčistěte sítko pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.  
**Upozornění:** Při silném znečištění můžete pro čištění použít měkký kartáček.

5. Sítko nasadíte tak, aby citelně zaskočilo.

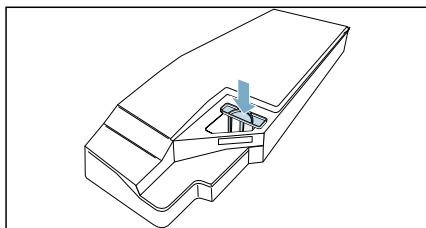

### Pozor!

**Bez sítka se mohou do spotřebiče dostat nečistoty a poškodit ho.**

Spotřebič používejte pouze s nasazeným sítkem.

6. Nasadíte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby citelně zaskočila.


## Čištění spodní části

Spodní část spotřebiče můžete vyčistit, pokud je znečištěná, např. vlákny.


**Upozornění:** Nechte spotřebič po provozu přibližně 30 minut vychladnout, než začnete s čištěním.

### Spodní část vyčistěte následovně:


1. Otevřete krytku pro údržbu tím, že za ni zatáhnete současně na horních stranách.

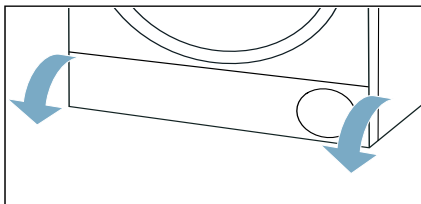


2. Krytku pro údržbu vyčistěte měkkým vlhkým hadrem.

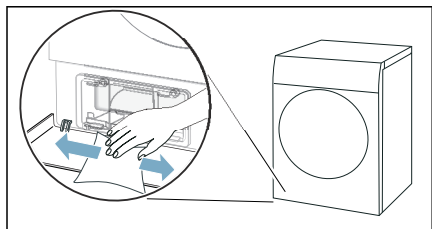

3. Otevřete páčku krytu výměníku tepla.

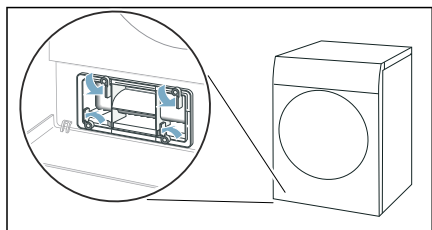


4. Vytáhněte kryt výměníku tepla za držadlo.

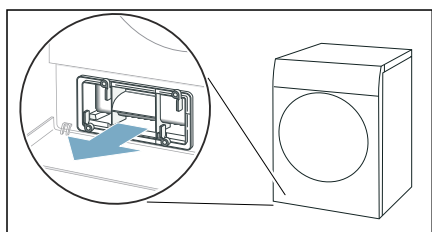


5. Vyčistěte kryt výměníku tepla měkkým kartáčkem.

**Upozornění:** Dbejte na to, aby na těsnění nezůstaly žádné nečistoty.


6. Vodorovně vytáhněte vložku.

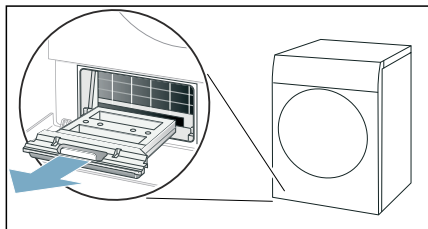

7. Vložku vypláchněte pod tekoucí vodou a nechte ji usušit.

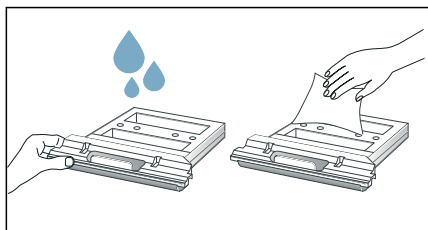


8. Otvor ve spotřebiči vyčistěte měkkým vlhkým hadrem.

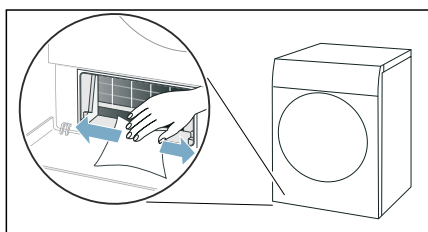


### Upozornění

- Dbejte na to, abyste nepoškodili volně přístupný výměník tepla.
- Výměník tepla se nemusí čistit díky samočisticí funkci spotřebiče.

9. Zasuňte vložku vodorovně až nadoraz.

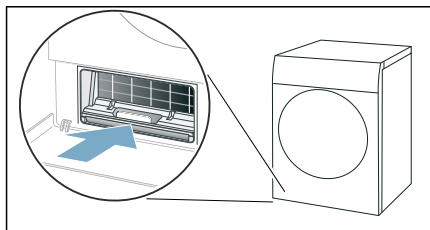


10. Zasuňte kryt výměníku tepla za držadlo.

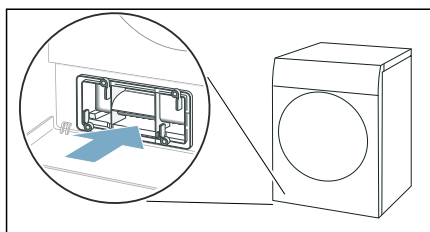


**Upozornění:** Kryt výměníku tepla lze zasunout pouze tehdy, když se ve spotřebiči nachází vložka.

11. Zajištěte páčku krytu výměníku tepla.

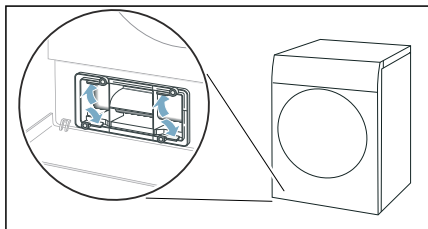

12. Zavřete krytku pro údržbu.

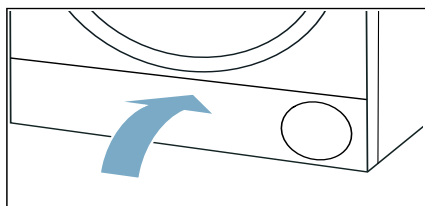

Čištění spodní části spotřebiče je hotové.



## Údržba spotřebiče

Spotřebič nabízí dodatečné čisticí programy, které můžete použít pro jeho údržbu.

- Jednoduchou údržbou spotřebiče odstraníte možné lehké usazeniny nečistot.
- Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte možné odolné usazeniny nečistot a zápach po delší době nečinnosti.

Před provedením údržby spotřebiče se musí provést příprava na tuto údržbu.

### Varování

#### **Nebezpečí opaření / věcných škod a poškození spotřebiče!**

Vařící nebo horká voda může způsobit těžké popáleniny, věcné škody a poškození spotřebiče, pokud ji rozlijete nebo pokud vytéká.

Na tento spotřebič, jeho součásti a příslušenství nepoužívejte vařící vodu. Zabraňte kontaktu pokožky s horkou vodou nebo vodní párou.

### Varování

#### **Nebezpečí otravy / věcných škod!**

Kondenzační voda není vhodná pro pití a může být kontaminovaná textilním prachem. Kontaminovaná kondenzační voda může představovat nebezpečí pro zdraví a může způsobit věcné škody. Tuto vodu nepijte ani dále nepoužívejte.


## Příprava před údržbou spotřebiče

### Příprava spotřebiče pro údržbu


Příprava spotřebiče se musí provést **před** jednoduchou nebo intenzivní údržbou.

#### **Následujícím způsobem připravte spotřebič pro údržbu:**


1. Vyměňte prádlo.

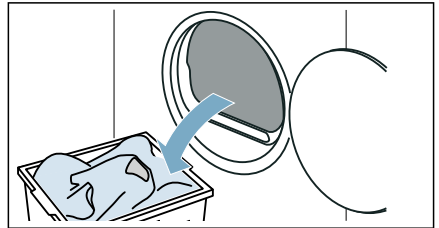

2. Vyčistěte filtr na vlákna → *Strana 32*.
3. Zavřete dvířka.
4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

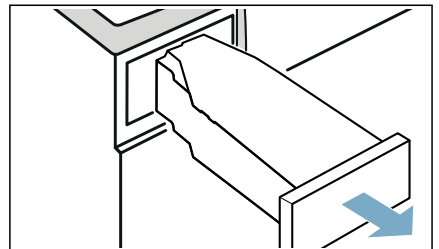

5. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte ①.

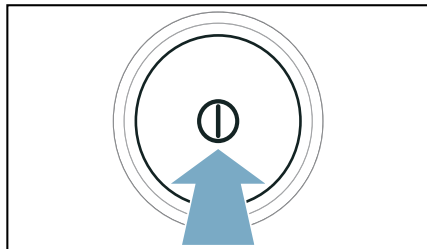

Spotřebič je nyní připravený pro údržbu.


## Provedení jednoduché údržby spotřebiče


Jednoduchou údržbou spotřebiče odstraníte možné lehké usazeniny nečistot.

**Upozornění:** Po určité době používání vám spotřebič automaticky doporučí, abyste provedli jednoduchou údržbu spotřebiče. Na displeji se pak před spuštěním programu a po skončení programu na 5 sekund zobrazí **CR-E**. Toto upozornění se bude zobrazovat stále znovu, dokud neprovedete kompletní jednoduchou údržbu.


### Následujícím způsobem proveďte údržbu spotřebiče:

1. Příprava údržby spotřebiče. → *Strana 41*
2. Nastavte program do polohy 1.

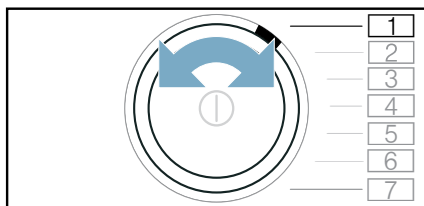


3. Stiskněte a držte stisknuté  (Suché k žehlení), zároveň:

4. Nastavte program do polohy 4.

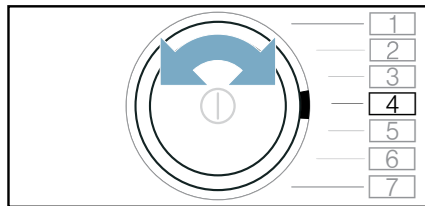


Na displeji se zobrazuje střídavě **CP** i a doba trvání programu.


5. Do nádrže na kondenzát nalijte přibližně  $1\ 1/2$  litr teplé vody z kohoutku.

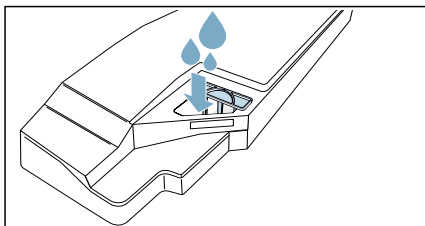


**Upozornění:** Nádrž na kondenzát držte stále vodorovně, aby nedošlo k vytečení kapaliny.

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až zaskočí.

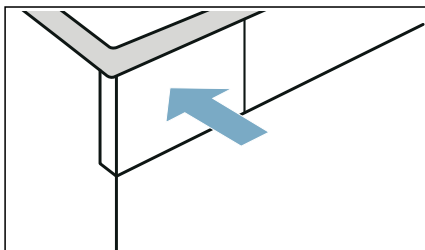


7. Stiskněte  (Start/pauza). Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál. Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí **Enda** zazní akustický signál.


8. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

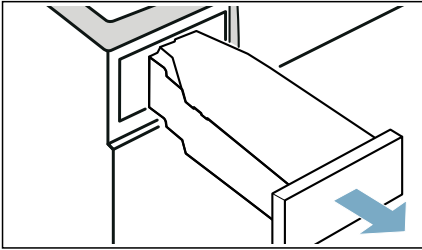

9. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až zaskočí.

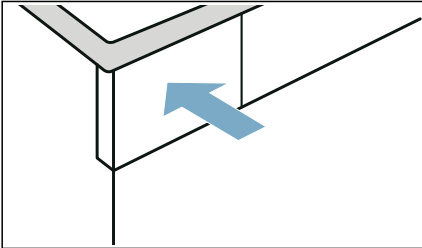

10. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte ①.

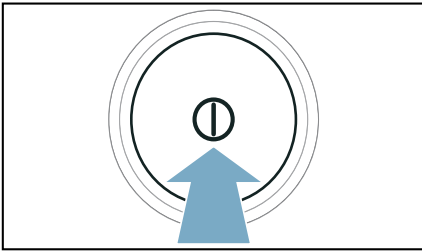

Údržba spotřebiče je dokončená.

## Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Intenzivní údržbou spotřebiče můžete odstranit možné odolné usazeniny nečistot ve spotřebiči a zápach po době nečinnosti delší než jeden měsíc.

### Upozornění

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny. Doba trvání se může prodloužit, pokud během programu včas neprovedete potřebné kroky.
- Intenzivní údržba spotřebiče by se po spuštění programu neměla přerušovat.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče budete potřebovat originální ošetrovací prostředek, který si můžete objednat u zákaznického servisu pod číslem náhradního dílu: **00311829**. Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

### Varování

#### Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče.

Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

### Pozor!


#### Věcné škody / poškození spotřebiče


Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.


Používejte prací prostředky / aviváž / čisticí prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.

**Následujícím způsobem provedte údržbu spotřebiče:**

1. Příprava údržby spotřebiče. → *Strana 41*
2. Nastavte program do polohy 1.

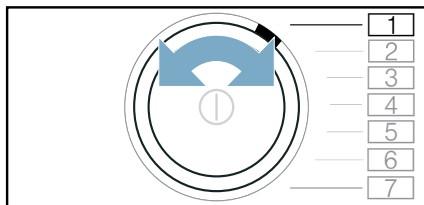


3. Stiskněte a držte stisknuté  (Suché k žehlení), zároveň:
4. Nastavte program do polohy 4.

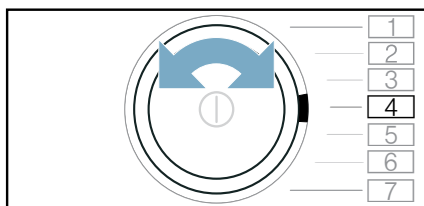


Na displeji se zobrazuje střídavě **CP!** a doba trvání programu.

5. Stiskněte **+**.

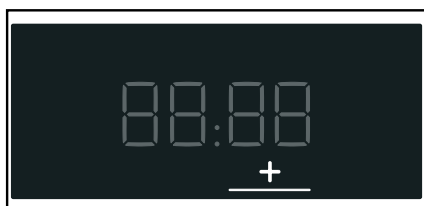


Na displeji se zobrazuje střídavě **CP2** a doba trvání programu.

6. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

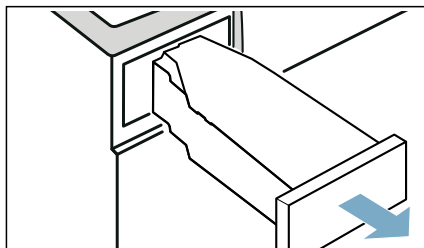



7. Do nádrže na kondenzát nalijte lahev originálního prostředku k ošetření spotřebiče a přibližně 1 ½ litr teplé vody z kohoutku.

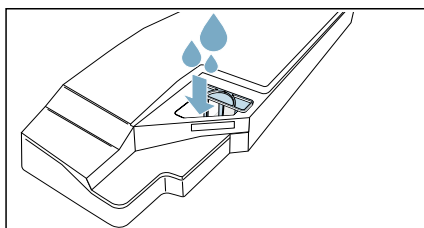


**Upozornění:** Nádrž na kondenzát držte stále vodorovně, aby nedošlo k vytečení kapaliny.

8. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až zaskočí.

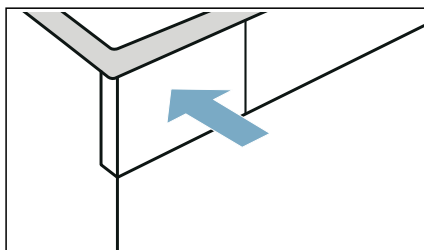


9. Stiskněte  (Start/pauza). Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál. Po cca 3 hodinách spotřebič údržbu přeruší a na displeji bliká zbývající doba trvání programu.

10. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

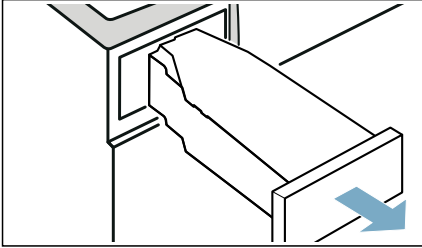


11. Do nádrže na kondenzát nalijte přibližně 1 ° 1/2° litr teplé vody z kohoutku.

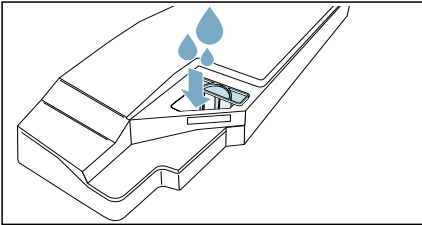


**Upozornění:** Nádrž na kondenzát držte stále vodorovně, aby nedošlo k vytečení kapaliny.

12. Nádržku na kondenzovanou vodu opatrně nakloňte do vodorovné polohy a vyprázdněte ji, aby se vypláchly zbytky originálního ošetrovacího prostředku.

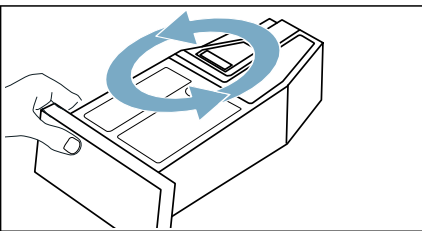

13. Do nádrže na kondenzát nalijte další přibližně 1 ° 1/2° litr teplé vody z kohoutku.


14. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až zaskočí.

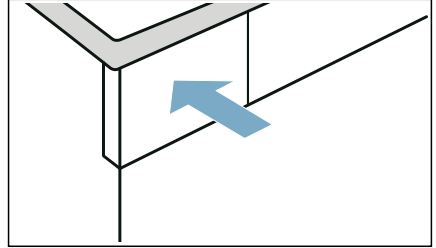


15. Stiskněte  $\text{D} \parallel \text{D}$  (Start/pauza). Údržba spotřebiče bude pokračovat. Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí *Enda* zazní akustický signál.

16. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

17. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až zaskočí.

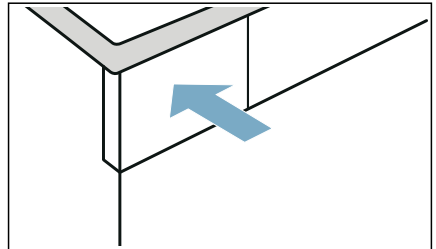

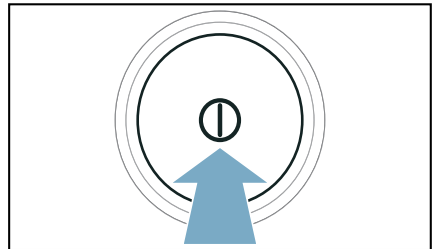


18. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte  $\text{D}$ .



Údržba spotřebiče je dokončená.

## Náповěda pro spotřebič

Poruchy	Příčina/odstranění
Spotřebič se nespustí.	Zkontrolujte síťovou zástrčku a pojistky.
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Překročené množství prádla nebo zvolený nesprávný program pro příslušný druh textilu. V tabulce s programy najdete všechny potřebné informace. → <i>Strana 23</i></li> <li>■ Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. Když zůstane ležet v bubnu, pomačká se.</li> </ul>
Vytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spotřebič možná nestojí rovně. Vyrovnajte spotřebič.</li> <li>■ Zajistěte, aby ve spodní části: <ul style="list-style-type: none"> <li>– byl správně zajištěný kryt výměníku tepla,</li> <li>– těsnění krytu výměníku tepla nebylo znečištěné.</li> </ul> → <i>Strana 38</i> </li> <li>■ Pokud je nainstalovaná volitelná odtoková hadice*, zajistěte, aby byla správně připojená.</li> </ul>
Zobrazená doba trvání programu se mění během sušení.	Nejedná se o závadu. Senzor vlhkosti zjišťuje zbývající vlhkost prádla a přizpůsobí dobu trvání programu (kromě časových programů).
Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout.</li> <li>■ Přizpůsobte výsledek sušení nebo zvýšte stupeň sušení. Prodlouží se tím doba sušení při stejné teplotě.</li> <li>■ Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla.</li> <li>■ Zvolte časový program pro menší množství prádla a jednotlivé kusy prádla.</li> <li>■ Nepřekračujte maximální množství prádla pro příslušný program. → <i>Strana 23</i></li> <li>■ Vyčistěte senzor vlhkosti v bubnu. Na senzoru může dojít k vytvoření jemné vrstvy vodního kamene nebo zbytků pracích a ošetřovacích prostředků a ovlivnění jeho funkce. → <i>Strana 37</i></li> <li>■ Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plné nádrže na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení.</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Řiďte se také radami pro prádlo → <i>Strana 27</i>.</p>
Program se nespustí.	<p>Zajistěte, aby</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ byla zavřená dvířka,</li> <li>■ bylo deaktivované  3sec (Dětská pojistka Držte stisknuté 3 s),</li> <li>■ bylo stisknuto  (Start/pauza).</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Pokud je nastavený odložený start programu pomocí , spustí se program později.</p>

Příliš dlouhá doba sušení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spotřebič může být znečištěný vlákny. To způsobuje delší dobu sušení. Odstraňte vlákna. → <i>Strana 32</i></li> <li>■ Výměník tepla může být znečištěný vlákny. Provedte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 42</i></li> <li>■ Pokud je větrací mřížka zastavěná nebo není volně přístupná, může se prodloužit doba sušení. Větrací mřížka musí zůstat volná.</li> <li>■ Teplota prostředí nižší než 15 °C a vyšší než 30 °C může prodloužit dobu sušení.</li> <li>■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může prodloužit dobu sušení. V místnosti dostatečně větrejte.</li> </ul>
Zápach ve spotřebiči.	Provedte intenzivní údržbu spotřebiče. → <i>Strana 43</i>
V místnosti stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte.
Při sušení se ozývají neobvyklé zvuky.	Při sušení vznikají zvuky způsobené provozem čerpadla a kompresoru. Nepoukazují na nesprávnou funkci spotřebiče.
Spotřebič je na povrchu studený, i když suší.	Nejedná se o závadu. Spotřebič s tepelným čerpadlem suší efektivně při nízkých teplotách.
Sušicí program se přeruší.	Pokud se sušicí program přeruší kvůli výpadku proudu, spusťte program znovu nebo prádlo vyjměte a rozprostřete.
Zbytková voda v nádržce na kondenzovanou vodu, ačkoli je ke spotřebiči připojená odtoková hadice*.	Pokud je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, zůstává na základě samočisticí funkce spotřebiče v nádržce na kondenzovanou vodu malé množství zbývající vody.

\* V závislosti na vybavení spotřebiče nebo dostupném příslušenství

**Upozornění:** Nemůžete-li poruchu spotřebiče odstranit sami zapnutím a vypnutím sušičky, obraťte se na zákaznický servis. → *Strana 52*



## Přeprava spotřebiče

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvířka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.


### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí zranění!**


- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.

#### **Před přepravou spotřebič připravte následujícím způsobem:**

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

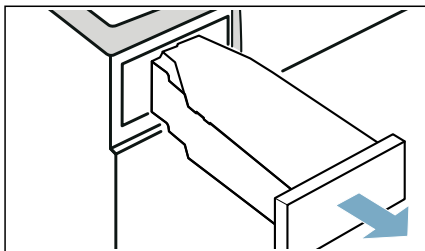

2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu znovu do spotřebiče tak, až citelně zaskočí.

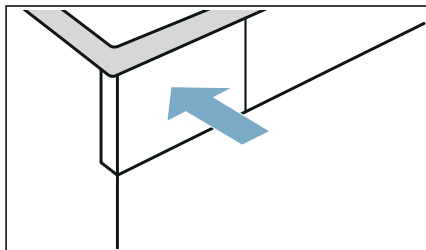

3. Zapněte spotřebič.
  4. Nastavte libovolný program.
  5. Stiskněte **▶|||** (Start/pauza).
  6. Počkejte 5 minut. Kondenzovaná voda se odčerpá.
  7. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
  8. Vypněte spotřebič.
  9. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
- Spotřebič je nyní připravený k přepravě.

### **Pozor!**

#### **Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče**

Přes odčerpání se ve spotřebiči neustále nachází trocha zbytkové vody. Zbytková voda může vytéct a způsobit materiální škody. Spotřebič proto připravujte nastojato.





## Hodnoty spotřeby

### Tabulka s hodnotami spotřeby

Program	Rychlost odstředování, se kterou bylo prádlo vyždímáno (v ot/min)	Doba trvání** (v min)		Spotřeba energie** (v kWh)	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>bavlna</b>		<b>8 kg</b>	<b>4 kg</b>	<b>8 kg</b>	<b>4 kg</b>
Suché do skříně	1 400	132	87	1,22	0,74
	1 000	148	95	1,44	0,85
	800	164	103	1,66	0,96
Suché k žehlení	1 400	97	61	0,87	0,51
	1 000	113	69	1,09	0,62
	800	129	77	1,31	0,73
<b>snadno udržovatelné</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Suché do skříně	800	57		0,43	
	600	66		0,53	

\* Nastavení programu pro testy podle platné normy EN 61121.

\*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na druhu textilu, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilu, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivaci přídatných funkcí.

### Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující „standardní program na bavlnu“ (označený ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

#### Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012

Program + výsledek sušení	Naplnění (v kg)	Spotřeba energie (v kWh)	Doba trvání programu (v min)
bavlna + Suché do skříně	8/4	1,44/0,85	148/95

Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU.



## Technické údaje

### **Rozměry:**

850 × 600 × 640 mm

(výška × šířka × hloubka)

### **Hmotnost:**

56 kg (v závislosti na modelu)

### **Síťová přípojka:**

Síťové napětí 220 - 240 V, 50 Hz

Jmenovitý proud 10 A

Jmenovitý výkon 800

### **Maximální množství prádla:**

8 kg

### **Příkon ve vypnutém stavu:**

0,10 W

### **Příkon v nevypnutém stavu:**

0,10 W

### **Vnitřní osvětlení bubnu\***

### **Teplota prostředí:**

5 - 35 °C

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

\* v závislosti na vybavení spotřebiče



## Likvidace



Obal a spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice udává podmínky pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů platné v celé EU.

### **Pozor!**

#### **Nebezpečí požáru / nebezpečí otravy / věcné škody a poškození spotřebiče**

Spotřebič obsahuje ekologická, ale hořlavá chladiva R290. Neodborná likvidace může způsobit požár a otravu. Spotřebič odborně zlikvidujte a nepoškodte potrubí okruhu chladiva.

## Zákaznický servis

Pokud nemůžete poruchu odstranit sami zapnutím a vypnutím spotřebiče, obraťte se na zákaznický servis.  
→ Příložený seznam zákaznických servisů nebo obálka.

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Zákaznickému servisu sdělte prosím číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr.      Číselné označení výrobku  
FD        Výrobní číslo

Tyto údaje najdete \*v závislosti na modelu:

na vnitřní straně dvířek\* / na otevřené krytce pro údržbu\* a na zadní straně spotřebiče.

### **Spolehněte se na kompetenci výrobce.**

Obrat'te se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami a s originálními náhradními díly.





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## Děkujeme za zakoupení domácího spotřebiče Bosch!

Zaregistrujte svůj nový spotřebič na MyBosch a ihned využívejte těchto výhod:

- **Tipy odborníků a triky pro váš spotřebič**
- **Možnost prodloužení záruky**
- **Slevy na příslušenství a náhradní díly**
- **Návod k použití v digitální podobě a všechny údaje spotřebiče po ruce**
- **Snadný přístup k servisu domácích spotřebičů Bosch**

Snadná a bezplatná registrace – i na mobilních telefonech:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Potřebujete pomoc? Najdete ji zde.

Rady odborníků k vašemu domácímu spotřebiči Bosch, pomoc při problémech nebo oprava u odborníků Bosch.

Zjistěte vše o mnoha způsobech, kterými vám může Bosch pomoci:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Kontaktní údaje pro všechny země najdete v příloženém servisním adresáři.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001574751** (0010)

CS