


CANDY

Důkladně si přečtěte a dodržujte tyto pokyny. Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné použití, instalaci, údržbu a několik užitečných rad pro nejlepší využití spotřebiče.

Ušchovejte si veškerou dokumentaci na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti nebo pro dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Návod k obsluze
- Záruční list
- Energetický štítek

Umístěním symbolu  na tento spotřebič prohlašujeme shodu se všemi platnými Evropskými požadavky ohledně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí týkajícími se tohoto spotřebiče.



Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte servis GIAS. Nedodržením výše uvedených pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. V případě závady způsobené nesprávnou manipulací budete hradit servisní zásah.

Obsah


1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2. PŘÍPRAVA PRÁDLA
3. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
4. ZÁSObNÍK VODY
5. DVÍŘKA A FILTR
6. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
7. VOLBA PROGRAMU A NASTAVENÍ FUNKCE
8. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Děti do 3 let mějte neustále pod dohledem.
- **VAROVÁNÍ.** Nesprávné použití sušičky může zvýšit riziko požáru.
- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném prostředí:
 - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
 - Na farmách;
 - Klienty hotelů, motelů a podobného typu ubytovacích zařízení;
 - V místě pro výdej snídaně.Jiné použití spotřebiče od použití v domácnosti nebo pro typické domácí využití, jako jsou komerční účely experty nebo zkušenými uživateli, jsou vyloučeny z výše uvedených způsobů použití.

Pokud se spotřebič používá nesprávně, může se zkrátit jeho životnost a nebudete mít právo na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče způsobené nesprávným použitím (i když je spotřebič v domácnosti) není akceptováno výrobcem.


- Tento spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. Ujistěte se, zda rozumíte všem pokynům k instalaci a použití před obsluhou spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Nesedejte si na dvířka ani je nepoužívejte k zvedání samotného spotřebiče.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo ovladači.

- **VAROVÁNÍ.** Nepoužívejte spotřebič, pokud není jeho filtr na místě, nebo je poškozený; chomáče se mohou vznítit.
- **VAROVÁNÍ.** Na místě označeném symbolem horkého povrchu , může teplota vystoupit nad 60°C.
- Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Před čištěním vždy odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
- Zabraňte hromadění chomáčů a vláken na podlaze v okolí spotřebiče.
- Konečný cyklus sušičky probíhá bez ohřevu (cyklus chlazení) k zajištění teploty prádla, která jej nepoškodí.
- Sušička se nesmí používat, pokud jste k čištění prádla použili průmyslové chemikálie.
- **VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavuje sušičku před dokončením cyklu, pokud rychle nevyndáte veškeré díly prádla a nerozprostřete je pro odvod tepla.
- Maximální náplň sušení: viz energetický štítek.

Instalace

- Nepoužívejte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a prodloužení.
- Nikdy neinstalujte sušičku proti zácloně a zabraňte pádu předmětů za sušičku.
- Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře na opačné straně k sušičce.

Důležité: během přepravy zajistěte, aby spotřebič stál v horizontální poloze, a v případě potřeby jej nakloňte na jednu stranu;

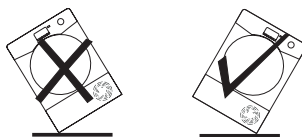

Pozor: po přemístění spotřebiče počkejte do opětovného zapnutí nejméně 4 hodiny, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Nedodržením výše uvedených pokynů byste mohli poškodit kompresor.

Prádlo

- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- VAROVÁNÍ: nesušte látky ošetřené čisticími prostředky.
- VAROVÁNÍ: materiály z pěnové gumy se mohou za určitých okolností vznítit při nadměrném zahřátí. Předměty jako je pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, gumové předměty nebo polštáře plněné pěnou SE NESMÍ sušit v sušičce.
- Vždy si přečtěte informace o vhodnosti sušení na štítku prádla.
- Prádlo před vložením do sušičky důkladně vyždímejte. Prádlo, ze kterého kape voda, nedávejte do sušičky.
- Zapalovače a zápalky nenechávejte v kapsách a NIKDY nepoužívejte v blízkosti spotřebiče hořlavé tekutiny.
- Záclony se skelným vláknem NIKDY nedávejte do spotřebiče. V případě kontaminace ostatního prádla skelným vláknem může dojít k podráždění pokožky.
- Předměty znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, benzinem, petrolejem, odstraňovačem skvrn,

terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku musíte vyprat v horké vodě s dostatečným množstvím pracího prostředku před sušením v bubnové sušičce.

- Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů na obalu.

Větrání

- V místnosti instalace spotřebiče musíte zajistit dostatečné větrání, abyste zabránili vtahování jiných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva do místnosti během provozu sušičky.
- Instalujte zadní stěnu spotřebiče do blízkosti zdi nebo vertikální plochy.
- Mezi spotřebičem a okolními překážkami musí být volný prostor nejméně 12 mm. Vstup a výstup vzduchu nikdy neblokujte. K zajištění dobrého větrání nesmíte nikdy blokovat volný prostor mezi dnem spotřebiče a podlahou.
- Pravidelně kontrolujte volnost průchodu vzduchu.
- Po použití kontrolujte filtr, v případě potřeby vyčistěte.
- Zabraňte pádu nebo hromadění předmětů za sušičkou, neboť tyto mohou blokovat vstup a výstup vzduchu.

- NIKDY neinstalujte sušičku naproti zácloně.
- V případě instalace sušičky na pračku musíte použít vhodný podstavec podle následující konfigurace.


- Montážní sada 35100019:
pro pračky s minimální
hloubkou 49 cm

- Montážní sada 35900120:
pro pračky s minimální
hloubkou 51 cm

Sada musí být z výše
uvedených, k dostání v našem
servisním středisku nebo u
prodejce.

Pokyny k montáži sady jsou
dodané s montážní sadou.

⚠ Neinstalujte spotřebič v místnosti s nízkou teplotou nebo kde je riziko mrazu. Při teplotách kolem bodu mrazu nemusí sušička fungovat správně: riziko poškození v případě zamrznutí vody v hydraulickém okruhu (ventily, hadice, čerpadla). Pro lepší funkci spotřebiče musí být okolní teplota místnosti mezi $+2^{\circ}\text{C}$ a $+35^{\circ}\text{C}$. Všimněte si, že při provozu v chladných podmínkách (od $+2$ až $+5^{\circ}\text{C}$) může trochu kondenzované vody kapat na podlahu.

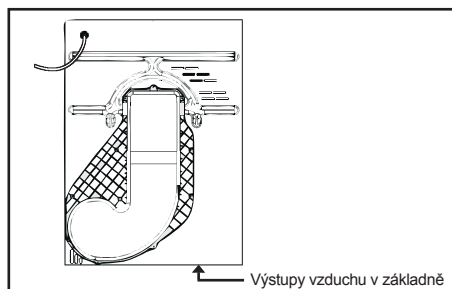

Životní prostředí

- Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte zlikvidovat obalové materiály vhodným způsobem. Podrobnější informace obdržíte na místní správě.
- K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou. Abyste zabránili uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčňte závěsy nebo zámek dvířek.

Evropská směrnice 2012/19/EU

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického vybavení (WEEE).



WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné zpracování, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnově veškerých recyklovatelných materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se WEEE nestane nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat základní pravidla:

- WEEE se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

- WEEE musíte odnést na příslušné sběrné místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích se nacházejí velké sběrné WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý spotřebič ekvivalentního typu.

GIAS Servis

- K zajištění neustálé bezpečnosti a spolehlivého provozu spotřebiče musí opravy provádět autorizovaný servisní technik GIAS.

Požadavky na elektrické připojení

Bubnové sušičky jsou určeny pro provoz s napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je hodnota obvodu zdrojového napájení nejméně 6 A.

Elektrický proud může být velmi nebezpečný. Tento spotřebič je nutně uzemnit. Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí být stejného typu. Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani prodlužovací kabely.

Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče snadno přístupná.



Obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky uzavřené.

R134a/0,260 (kg) /CO2 ekvivalent: 0,372 (t) GWP1430



V případě nesprávné instalace uhradíte náklady spojené s opravou spotřebiče.




V případě poškození přívodního kabelu se musí vyměnit za speciální kabel dostupný v autorizovaném servisu. Musí jej instalovat kompetentní osoba.



Spotřebič zapojte do sítě teprve po ukončení instalace. Pro vaši bezpečnost je nutné, aby sušička byla řádně instalována. Pokud máte pochybnosti o instalaci, požádejte pracovníky servisu o radu.

Nastavení nožiček

Po umístění sušičky na místo by měli být nožičky upravené tak, aby byl spotřebič ve vodorovné poloze.

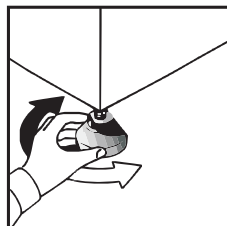

2. PŘÍPRAVA PRÁDLA

Před prvním použitím sušičky:

- Přečtěte si důkladně tento návod.
- Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
- Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k odstranění případného prachu z přepravy.

Příprava prádla

Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit, vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a zkontrolujte, zda není spletené.

Nesuňte v sušičce:

Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo s PVC nebo kůží.



Důležité: nesuňte prádlo, které bylo ošetřeno nasucho čistěčem nebo pogumované oděvy (riziko požáru nebo exploze).

Během posledních 15 minut se prádlo suší ve studeném vzduchu.

Úspora energie

Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie.

VŽDY

- Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je čistý filtr.

NIKDY

- Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byte poškodit spotřebič.

Rozdělte prádlo následovně

- **Podle symbolu ošetření**

Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:



Vhodné pro sušení v sušičce.



Sušení při vysoké teplotě.



Sušení pouze při nízké teplotě.



Nesušit v sušičce.

- **Dle množství a tloušťky**

Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla).

- **Dle typu látky**

Bavlna/len: ručníky, bavlněný úplet, ložní a stolní len.

Syntetické: halenky, košile, overaly, apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs bavlny/syntetických látek.



Nepřetěžujte buben, při namočení velkých kusů prádla může dojít k překročení maximální náplně (například: spací vaky, deky).

3. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Čištění sušičky

- Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po každém cyklu sušení.
- Pravidelně čistěte kondenzátor.
- Po každém použití utřete vnitřek bubnu a nechte dvířka pootevřená pro umožnění cirkulace vzduchu a vysušení.
- Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka spotřebiče měkkou utěrkou.
- **NEPOUŽÍVEJTE** drsné hubky ani čisticí prostředky.
- Abyste zabránili přilepení dvířek nebo hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém cyklu sušení.



UPOZORNĚNÍ! Buben, dvířka a prádlo mohou být velmi horké.




DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebiče jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.




Pro elektrické parametry viz výrobní štítek na přední straně skříňky spotřebiče (s otevřenými dvířky).

4. ZÁSObNÍK VODY

Voda odstraněná z prádla během cyklu sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř dvířek sušičky. Pokud je zásobník plný, rozsvítí se kontrolka  na ovládacím panelu a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody. Zásobník doporučujeme vyprázdnit po každém cyklu.


POZNÁMKA: během prvních cyklů nového spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.

3. Stisknutím tlačítka  restartujte cyklus.

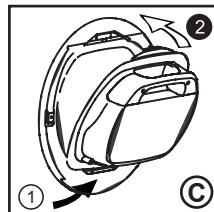


Vyjmutí zásobníku z dvířek

1. Jemně vytáhněte zásobník vody uchopením za madlo. (A)
Když je zásobník vody plný, váží přibližně 6 kg.

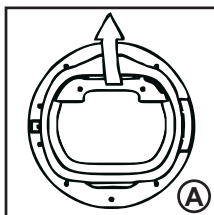


2. Nakloňte zásobník vody k vylití vody přes otvor. (B)

Po vylití nasadte zásobník vody dle obrázku; (C) nejdříve vložte základnu zásobníku na místo dle obrázku (1), pak jemně zatlačte horní část do správné pozice (2).

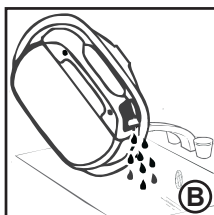

5. DVÍŘKA A FILTR

Potažením madla otevřete dvířka.

K restartování sušičky zavřete dvířka a stiskněte Start/Pauza .

⚠ VAROVÁNÍ! Pokud je sušička v provozu, buben a dvířka mohou být VELMI HORKÁ.

Filtr



DŮLEŽITÉ: aby byla zachována účinnost sušičky, zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je prachový filtr čistý.

1. Potáhněte nahoru.

2. Otevřete filtr podle obrázku.

3. Jemně odstraňte vlákna měkkým kartáčem nebo prsty.

4. Zacvakněte filtr a nasadte na místo.

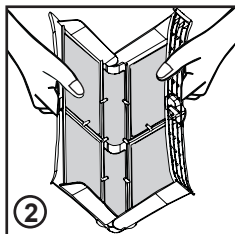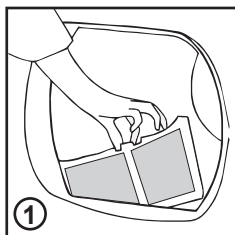

Indikátor údržby filtru

 Svítí v případě potřeby vyčištění filtru.

Pokud se prádlo nesusí, zkontrolujte, zda nejsou ucpané filtry.

⚠ POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU, NEZAPOMĚŇTE JEJ VYSUŠIT.

⚠ VAROVÁNÍ! Pokud otevřete dvířka uprostřed cyklu před dokončením fáze chlazení, madlo může být velmi horké. Zvyšte pozornost při vylití zásobníku vody během cyklu.

Čištění filtru kondenzátoru

1. Sundejte sokl.






2. Otočte dvě zajišťovací páčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte přední kryt.

3. Jemně sundejte rám filtru a odstraňte prach a jiné nečistoty z filtru. K čištění filtru nepoužívejte vodu.


4. Jemně sundejte pěnový filtr a umyjte jej pod tekoucí vodou tak, aby jste z něj odstranili prach a chomáče.

5. Nasadte přední kryt správně (podle šipky) a pevně zatlačte na místo. Uzamkněte dvě pojistky otočením ve směru hodinových ručiček.

6. Nasadte sokl.

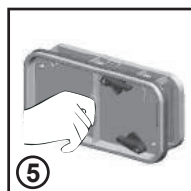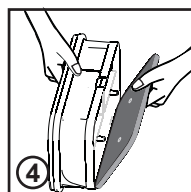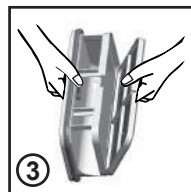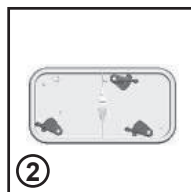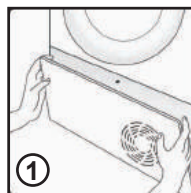

6. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY

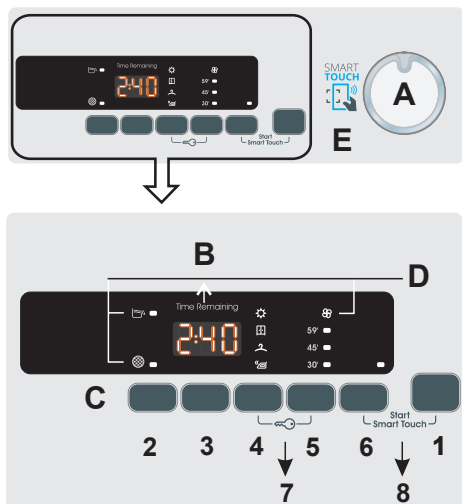

A- Volič programu -

otáčením voliče do obou směrů lze zvolit požadovaný program sušení. K zrušení volby nebo vypnutí sušičky otočte volič do pozice OFF.

B- Displej - zobrazuje zbývající dobu sušení, dobu v případě odloženého startu a další nastavení.

C- Tlačítka -

1. Tlačítko Start/Pauza

K zahájení a/nebo přerušení zvoleného programu.

2. Volba časového cyklu - Automatický cyklus můžete upravit na programovaný, do 3 minut po zahájení cyklu. Opakovaným stisknutím prodloužíte dobu v 10-minutových krocích. K resetování automatického sušení je nutné sušičku vypnout. V případě nekompatibility, rychle bliknou 3-krát všechny LED kontrolky.

3. Odložený start - Umožňuje odložení spuštění programu o 1 až 24 hodin v 1- hodinových intervalech. Zvolený odložený start se zobrazí na displeji. Po stisknutí tlačítka START se zobrazený čas zkrátí po hodině o jednu hodinu. Pokud otevřete dvířka a je nastaven odložený start, pro opětovné spuštění odpočítávání musíte opět stisknout tlačítko START.

4. Tlačítko volby sušení

Umožňuje nastavit požadovaný stupeň sušení, který lze upravit do 5 minut po zahájení cyklu:

- Pro žehlení: zanechá prádlo mírně vlhké pro snadné žehlení.

- Suché k zavěšení: prádlo můžete pověsit.

- Zcela suché: pro prádlo, které lze rovnou uložit do skříně.

- Extra-suché: pro zcela suché prádlo, ideální pro kompletní náplň.

Tento spotřebič je vybavený funkcí správce sušení. Při automatických cyklech je každý stupeň sušení před dosažením zvoleného stupně zobrazený blikající kontrolkou odpovídající stupni dosaženého sušení. V případě nekompatibility bliknou třikrát všechny LED.

5. Rychlý - Rychlé cykly: automatický program lze přepnout na RYCHLÝ program, do 3 minut od zahájení cyklu. Opakovaným stisknutím prodloužíte dobu (30-45-59 minut).

K obnovení automatického cyklu po této volbě je nutné sušičku vypnout. V případě nekompatibility rychle bliknou 3-krát všechny LED kontrolky.

6. Ochrana před pomačkáním - Tato možnost umožňuje aktivovat pohyb bubny po skončení sušení pro ochranu před pomačkáním, v případě aktivace odloženého startu. Aktivuje se každých 10 minut, až do 6 hodin po konci cyklu. K zastavení pohybu nastavte volič na pozici OFF. Užitečné, pokud nelze vyndat prádlo ihned, udržuje buben v pohybu tak, aby prádlo netlačilo na sebe, udržuje jej suché a měkké.


7. Uzamčení tlačítek - Tato funkce umožňuje zabránit nežádoucím změnám na voliči programů, během fáze sušení.


Aktivace/deaktivace: stiskněte najednou 4 a 5 tlačítko na dvě sekundy. Na displeji se zobrazí nápis „LOC“. Při odemčení se na displeji zobrazí „Unl“ pouze jednou. V případě otevření bubny s aktivovaným zámkem se cyklus zastaví, ale zámek zůstává aktivní: k restartování cyklu musíte deaktivovat zámek a obnovit Start. Po vypnutí sušičky se zámek automaticky deaktivuje. Zámek tlačítek lze upravit kdykoliv během cyklu.


8. SPUSTIT SMART TOUCH

Současné stlačení tlačítek START/PAUZA a MOŽNOSTI umožní spustit dříve stažený program z aplikace, pokud je otočné kolečko volby programu v pozici Smart Touch (více informací najdete v příslušné části uživatelského manuálu).

D- Led kontrolky

Zásobník vody  - svítí v případě nutnosti vyprázdnění zásobníku kondenzátoru.

Čištění filtru  - svítí v případě nutnosti čištění filtrů (filtr dvířek a spodní filtr.)

Chlazení : svítí, když je cyklus ve fázi chlazení.

E-

SMART TOUCH oblast (doteková oblast) -

stisknutí tlačítka START/PAUZA umožňuje spuštění předem staženého cyklu, když je volič programů v pozici Touch (o stahování cyklů prostřednictvím aplikace si přečtete odpovídající kapitolu tohoto návodu).




APPAREL CARE

Cyklus sušení vlny této pračky byl schválen The Woolmark Company[®] pro sušení vlněných výrobků určených pro praní v pračce, pokud se výrobky perou a suší dle instrukcí

na štítku prádla a dle pokynů výrobce tohoto spotřebiče M1530. Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii je obchodní známka Woolmark certifikační obchodní značkou.

Maximální hmotnost sušení	
Bavlna	Maximální deklarovaná kapacita
Syntetika nebo jemné	Max. 4 kg

Doporučení k sušení

Standardní cyklus COTTON () je nejeefektivnější a nevhodnější pro sušení běžně vlhkého bavlněného prádla.

Tabulka na poslední stránce zobrazuje odhadovanou dobu a spotřebu energie hlavních programů sušení.

Technické parametry

Objem bubnu	78,5 litrů
Maximální náplň	Viz energetický štítek
Výška	85 cm
Šířka	60 cm
Hloubka	48,7 cm
Energetická třída	Viz energetický štítek




Spotřeba energie ve vypnutém režimu	0,40 W
Spotřeba energie v zapnutém režimu	0,75 W


Informace pro srovnávací testy

EN 61121 program



- DRY COTTON
- IRON DRY COTTON
- EASY-CARE TEXTILE


Program pro použití

-  bavlna nebo 
- bavlna nebo bílé 
- jemné nebo syntetika

 Skutečná doba cyklu sušení závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.

OBSLUHA

1. Otevřete dvířka a naplňte buben sušičky prádlem. Prádlo nesmí bránit zavření dvířek.
2. Pomalu zatlačte dvířka a opatrně je zavřete, dokud neuslyšíte „zaklapnutí“.
3. Otočením otočného voliče programů zvolte požadovaný program sušení (viz Průvodce sušením).
4. Stisknete tlačítko . Sušička se automaticky spustí a kontrolka nad tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
5. Pokud v průběhu programu otevřete dvířka sušičky pro kontrolu prádla, po zavření dvířek musíte stisknout tlačítko .
6. Když se cyklus blíží ke konci, sušička přejde do fáze chlazení, prádlo se bude otáčet ve studeném vzduchu, což umožňuje vychlazení náplně spotřebiče.
7. Po ukončení cyklu se buben otáčí přerušovaně k minimalizaci pomačkání. Trvá to až do vypnutí spotřebiče nebo otevření dvířek.
8. Po dokončení programu se rozsvítí kontrolka.

 Neotvírejte dvířka během automatického sušení k zajištění správných výsledků.

7. VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ

	PROGRAM	POPIS PROGRAMU	KAPACITA (kg)	DOBA SUŠENÍ (min.)
	Super snadné žehlení	Pohodlné řešení pro prádlo směsných látek minimalizující záhyby, nabízející dokonalou vlhkost pro snadné žehlení. Před sušením prádlo vytřepte.	2	*
	Bavlna	Ekonomický normativní program (suché k zavěšení). Nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie. Vhodný pro bavlnu a len.	6	*
	Bíle	Vhodný cyklus pro sušení bavlny a ručníků.	Plná	*
	Mix a suché	Pro společné sušení všech různých typů látek jako je bavlna, len, syntetické, směsné.	4	*
	Syntetika	Pro sušení jemných a syntetických látek, které vyžadují přesné a specifické ošetření.	4	*
	Košile	Tento specifický cyklus byl navržen pro minimalizaci pomačkání košil díky speciálnímu pohybu bubny. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu sušení.	2.5	*
	Barevné	Jemný a specifický cyklus pro sušení tmavé nebo barevné bavlny nebo syntetického prádla.	4	*
	Dětské	Tento cyklus je ideální pro dětské prádlo, kde se vyžaduje zvýšená úroveň hygieny.	4	150'
	Džíny	Určený pro rovnoměrné sušení látek jako je džínovina nebo denim. Před sušením prádlo převratte.	4	*
	Sportovní	Určený pro technické prádlo pro sport a fitness, jemné sušení se speciální péčí pro zabránění sražení a znehodnocení elastických vláken.	4	*
	Vlna	Vlněné prádlo: program lze použít pro sušení až 1 kg prádla (přibližně 3 svetry). Před sušením doporučujeme prádlo převrátit. Časování lze změnit vzhledem k rozměrům a tloušťce náplně a zvolenému odstředění během praní. Na konci cyklu můžete prádlo obléct, pokud je ale těžší, okraje mohou být vlhké: doporučujeme sušit přirozeně. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu. Upozornění: proces plstnatění vlny je nezvratný; sušte výhradně prádlo se symbolem (symbol „ok tumble“); tento program není vhodný pro akrylové prádlo.	1	70'
	Antialergický	Jeden specifický cyklus, který suší a zároveň pomáhá odstranit alergenů a roztočů, zvířecí srst, pylů a zbytků pracích prostředků.	4	220'
	Regenerační	Toto je teplý ohřevný cyklus trvající pouhých 12 minut a pomáhá uvolnit záhyby a pomačkání.	2.5	12'
	Osvěžení	Perfektní cyklus pro odstranění nepříjemného zápachu z prádla.	2.5	*
	Smart Touch	Přizpůsobitelné nastavení, které spolupracuje s aplikací na vašem android smartfonu a pro stahování cyklů (viz odpovídající kapitola). Ve výrobě byl nastaven program Auto-Hygiene, který dezinfikuje spotřebič.		

* Skutečná doba cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.

SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií Smart Touch, která umožňuje komunikaci přes aplikaci ze smartphonů s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si do vašeho smartphonu aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, pro tablety i smartphony. Nicméně, můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhody nabízené Smart Touch pouze se smartphony Android vybavené technologií NFC, dle následující funkčního schématu:

Android smarphfon s technologií NFC	Komunikace se spotřebičem + obsahem
Android smartphony bez technologie NFC	Pouze obsah
Android Tablet	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace jsou:

- **Voice Assistant** – příručka pro volbu ideálního cyklu pouze třemi hlasovými příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň znečištění).
- **Cycles** – stažení a spuštění nových pracích programů.
- **Smart Care** – chytrá kontrola a příručka k řešení případných problémů.
- **My Statistics** – statistiky praní a tipy pro efektivnější využití vaší pračky.

Získejte všechny podrobnosti funkcí Smart Touch, prohlédněte aplikaci v DEMO režimu nebo přejděte na:
www.candysmarttouch.com

JAK POUŽÍT SMART TOUCH

PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče

Otevřete nabídku „Settings“ (Nastavení) vašeho smartphonu s Androidem a aktivujte funkci NFC v nabídce „Wireless & Networks“ (Bezdrátové připojení a sítě).

V závislosti na modelu smartphonu a jeho verzi Androidu může být proces aktivace NFC odlišný. Viz návod k obsluze smartphonu.

- Nastavte volič na pozici Smart Touch k aktivaci senzoru na ovládacím panelu.
- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů na displeji telefonu nebo v „Příručce rychlého startu“ dodané se spotřebičem.

Více informací, F.A.Q. a video pro snadnou registraci je k dispozici na:
www.candysmarttouch.com/how-to

DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití

- Pokaždé, když chcete spravovat spotřebič prostřednictvím aplikace, musíte aktivovat režim Smart Touch nastavením voliče na indikátor Smart Touch.
- Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC funkce; pak postupujte dle dříve uvedených kroků.
- Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
- V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, cyklus Chytré kontroly, aktualizace statistiky apod...).



POZNÁMKY:

Přiložte váš smartphon tak, aby byla NFC anténa na zadní straně u Smart Touch loga na spotřebiči (dle obrázku).



Neznáte-li pozici NFC antény telefonu, jemně pohybujte smartphonem krouživým pohybem kolem Smart Touch loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je **NUTNÉ DRŽET SMARTPHON NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND PROCESU**; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, kdy je možné odložit smartphon.

Silné obaly nebo kovové nálepky na smartphonu mohou ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a smartphonem. Je-li to nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponentů smartphonu (např. zadní kryt, baterie, apod...) za neoriginální díly může způsobit odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.

Správa a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možná „jen zblízka“: proto není možné provést dálkové operace (např.: z jiné místnosti; mimo domu).

PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Parametr	Technické údaje
Bezdrátový standard	ISO/IEC 14443 Typ A a NFC Forum Typ 4
Frekvenční pásmo	13.553-13.567 MHz (středová frekvence 13,560 MHz)
Limit magnetického pole	< 42 dBμA/m (při 10 metrech)

Společnost Candy Hoover Group Srl, prohlašuje, že tento spotřebič označený **CE** je v souladu se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud chcete získat kopii prohlášení o shodě, obraťte se na výrobce na: www.candy-group.com

8. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

PRO MODELY SMART TOUCH

Aplikace **Candy simply-Fi** má funkci **Smart Check-up**, která umožňuje kdykoliv potvrdit funkčnost a stav spotřebiče. Pro použití aplikace **Candy simply-Fi** potřebujete smartphon se systémem Android a technologií NFC.

Více informací najdete v aplikaci.

Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na vašem Android smartphonu se zapnutým NFC. Umístěte váš smartphon k **Smart Touch** logu na ovládacím panelu. Nyní byste měli mít možnost přečíst adresář se závadou k odstranění problému.

Co může být příčinou...

Vady, které můžete opravit sami

Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a požádáte je o technickou radu, projděte si následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí, že spotřebič funguje, že byl nainstalován nesprávně nebo že byl nesprávně používán, bude vám účtován poplatek.

Pokud problém po dokončení doporučených kontrol přetrvává, obraťte se na pracovníky servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu pomohou.

Doba do konce se může během cyklu měnit. Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci. Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit během cyklu a to je normální.

Doba sušení je příliš dlouhá/prádlo není dostatečně suché...

- Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný program?
- Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně vyždímáno nebo řádně odstředěno?
- Není nutné vyčistit filtr?
- Není sušička přetížena?

Sušička nefunguje...

- Má sušička funkční elektrické napájení?
- Napájení zkontrolujte zapojením jiného spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy.
- Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
- Nejsou spálené pojistky?
- Jsou dvířka úplně zavřená?
- Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak na spotřebiči?
- Byla provedena volba doby sušení nebo programu?
- Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek?

Sušička je hlučná...

- Vypněte sušičku a obraťte se na autorizovaný servis.

Svítil kontrolka ...

- Není nutné vyčistit filtr?

Svítil kontrolka ...

- Není nutné vyprázdnit zásobník vody?

Zákaznický servis

Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i po dokončení všech doporučených kontrol, obraťte se na pracovníky servisu.

Pracovníci servisu vám pomůžou prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle podmínek vaší záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z následujících skutečností, bude vám účtován poplatek:

- Sušička je ve funkčním stavu.
- Sušička není nainstalována v souladu s pokyny pro instalaci.
- Sušička nebyla používána správně.

Náhradní díly

Vždy používejte originální náhradní díly, které vám poskytnou přímo pracovníci servisu.

Servis

Ohledně servisu a oprav se obraťte na pracovníky autorizovaného servisu.

Výrobce neodpovídá za žádné případné tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provedení úprav svých produktů bez nutnosti změny důležitých vlastností.

Energie



Kapacita



Čas



	Kapacita (kg)		7
	Třída		A+
☀ Bílé	Energie	kWh	2,83
	Čas	Min.	302
☒ Bílé	Energie	kWh	2,62
	Čas	Min.	278
◻ Bavlna	Energie	kWh	2,25
	Čas	Min.	244
◻ Bavlna ½	Energie	kWh	1,20
	Čas	Min.	140
☕ Bílé	Energie	kWh	1,76
	Čas	Min.	194