

CANDY

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout ideální výrobek a široký sortiment kvalitních domácích spotřebičů pro všední den.



Před prvním použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze a řiďte se jím při používání spotřebiče. Tato příručka obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, správné použití spotřebiče a jeho údržbu, jakož i užitečné tipy pro dosažení optimálních výsledků při používání spotřebiče. Ušchovejte si tento návod k obsluze na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit tento návod k obsluze.

K Vašemu spotřebiči byly přiloženy následující dokumenty:

- Návod k obsluze
- Záruční list
- Štítek s třídou energetické účinnosti

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy. Pokud tomu tak je, kontaktujte zákaznický servis. Nedodržení výše uvedených pokynů může negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. Pokud dojde k poškození spotřebiče v souvislosti s jeho nevhodným používáním nebo chybnou instalací, může se stát, že budete muset opravu spotřebiče sami zaplatit. Zákaznickému servisu sdělte 16místné sériové číslo spotřebiče. Toto sériové číslo je jedinečný kód Vašeho spotřebiče a nachází se na štítku umístěném na vnitřní straně dvířek.

Ochrana životního prostředí



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče často obsahují cenné materiály. Kromě toho však obsahují i škodlivé látky, jejichž použití bylo nutné pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti spotřebiče.

Nesprávná likvidace těchto látek může mít negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.

Proto je velmi důležité odevzdat vysloužilé spotřebiče (OEEZ) v příslušné sběrně, která zajistí ekologickou likvidaci škodlivých látek a recyklaci cenných surovin. Dodržením jednoduchých pravidel můžete zabránit poškození lidského zdraví a životního prostředí škodlivými látkami obsaženými ve vysloužilých spotřebičích:

- Vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče (OEEZ) byste v žádném případě neměli likvidovat spolu s běžným domovním odpadem.
- Odevzdejte vysloužilé spotřebiče v příslušné sběrně elektroodpadu, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Informujte se, zda je ve Vaší zemi nebo oblasti nabízen odvoz rozměrného a objemného elektroodpadu (OEEZ). V každém případě se ujistěte, že je vysloužilý spotřebič před odvozem k likvidaci bezpečně uschován mimo dosah dětí.

V některých zemích jsou prodejci za určitých podmínek při nákupu nového spotřebiče povinni vzít zpět vysloužilý spotřebič, pokud tento spotřebič odpovídá ve své funkci nově zakoupenému spotřebiči.

Obsah

1. **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
2. **ZÁSOBNÍK NA KONDENZÁT**
3. **DVÍŘKA A FILTRY**
4. **PRAKTICKÉ TIPY**
5. **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)**
6. **PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM**
7. **OVLÁDÁNÍ A PROGRAMY**
8. **ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ZÁRUKA**

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti a podobných místech, např.:
 - v kuchyních pro zaměstnance v kancelářích, obchodech nebo v jiném pracovním prostředí;
 - na farmách;
 - pro klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
 - v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaně.

Používání spotřebiče k jiným účelům, např. komerční nebo profesionální používání odborným personálem, je vyloučeno i ve výše uvedených případech. Používání spotřebiče v rozporu s výše uvedenými podmínkami může mít negativní vliv na jeho životnost a vést ke ztrátě záruky. Případná poškození spotřebiče nebo jiné škody či ztráty způsobené nevhodným používáním spotřebiče mají za následek ztrátu záruky (i když k nim došlo v domácnosti).

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče pouze pod dohledem odpovědné osoby.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti mladší 3 let se nesmí nacházet v blízkosti spotřebiče bez dohledu odpovědné osoby.



VAROVÁNÍ:

Použití sušičky k nevhodnému účelu může vést ke vzniku požáru.

- Tento spotřebič je určen výhradně k sušení prádla a oblečení.
- Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny k instalaci a obsluze uvedené v tomto návodu a ujistěte se, že jste jim porozuměli.
- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama ani nohama.

- Během plnění spotřebiče se neopírejte o dvířka. Při nadzvedávání spotřebiče nebo jeho posouvání netahejte za dvířka.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud vykazuje známky poruchy.
- Nesušte ve spotřebiči prádlo, které bylo při praní ošetřeno chemikáliemi.
- Dokončení sušení probíhá bez tepla (fáze ochlazování), prádlo tak má po dokončení sušicího cyklu takovou teplotu, která je nepoškodí.




VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte spotřebič bez správně nasazeného filtru žmolků nebo s poškozeným filtrem žmolků; žmolky mohou způsobit požár.

- Žmolky a uvolněná vlákna se nesmí hromadit na podlaze kolem spotřebiče.



VAROVÁNÍ:

V místě označeném symbolem horkého povrchu  může teplota během procesu sušení vystoupat přes 60 °C.

- Před přistoupením k čištění vždy nejprve vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Buben spotřebiče se během provozu silně zahřívá. Nechte sušicí program doběhnout až do ukončení fáze ochlazování a teprve tehdy vyjměte prádlo.





VAROVÁNÍ:

Nikdy nevypínejte sušičku před koncem sušicího cyklu, aniž byste vyprázdnili buben a prádlo rozložili tak, aby rychle vychladlo.



VAROVÁNÍ:


Přepravujte spotřebič pokud možno ve svislé poloze. V případě potřeby lze spotřebič naklonit tak, jak je uvedeno na obrázku.

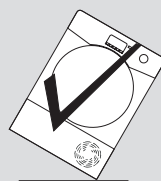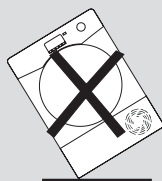

Pokud jste spotřebič přepravovali v jiné poloze, vyčkejte před zapnutím alespoň 4 hodiny, aby se tekutina v kompresoru mohla stabilizovat. V opačném případě může dojít k poškození kompresoru.

Instalace

- V žádném případě neuvádějte spotřebič do provozu v místnosti s příliš nízkou teplotou, v otevřených nebo venkovních prostorách. Spotřebič by za těchto podmínek nemohl správně pracovat a mohlo by dojít k jeho poškození (tekutiny v hydraulickém systému mohou ztuhnout nebo dokonce zmrznout, následně tak může dojít k poškození částí spotřebiče, jako jsou ventily nebo hadice). Teplota v místnosti, ve které se spotřebič nachází, by se měla pohybovat v rozmezí od +5 °C do +35 °C. Pokud se teplota pohybuje v rozmezí od +2 °C do +5 °C, může se na spotřebiči nebo v místnosti vytvářet kondenzát.
 - Pokud chcete sušičku umístit na pračku, musíte použít vhodnou montážní sadu. K dispozici je:
 - montážní sada v běžné velikosti (pro pračky s minimální hloubkou 44 cm);
 - montážní sada ve velikosti Slim (pro pračky s minimální hloubkou 40 cm);
 - univerzální montážní sada s výsuvným dnem (pro pračky s minimální hloubkou 47 cm).
- Montážní sada je k dostání v našem servisu prodávajícím náhradní díly. Pokyny k montáži a upevnění případných prvků jsou přiloženy k montážní sadě.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťujte sušičku do blízkosti závěsů nebo záclon.
 - Spotřebič se nesmí nacházet za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než u dvířek spotřebiče.
 - Z bezpečnostních důvodů musí být spotřebič správně nainstalován. Pokud máte v souvislosti s instalací spotřebiče otázky nebo pochybnosti, kontaktujte zákaznický servis.
 - Po přesunu na zvolené místo vyrovnejte spotřebič pomocí nastavitelných nožiček.

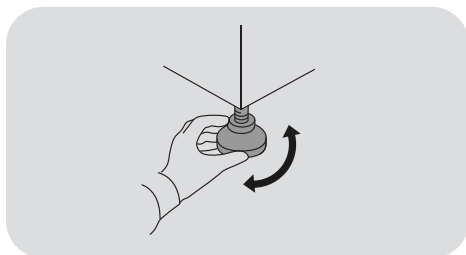

Připojení k elektrické síti a bezpečnostní pokyny

- Technické údaje (napájení a výkon) jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
- Ujistěte se, že je elektrický systém uzemněný a splňuje platné zákony. Zásuvka, ke které chcete spotřebič připojit, musí být kompatibilní se zástrčkou napájecího kabelu. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.



VAROVÁNÍ:

Nepřipojujte spotřebič k externímu spínacímu zařízení, jako je časovač, ani k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán.


- Nepoužívejte adaptéry, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely.
- Zástrčka napájecího kabelu musí spolu se zásuvkou zůstat i po instalaci spotřebiče dobře přistupná.
- Spotřebič lze připojit k elektrické síti a zapnout až po dokončené instalaci.

- Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí z bezpečnostních důvodů provést pouze výrobce, jeho servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.

Odvětrávání

- V místnosti, ve které se sušička nachází, musí být zajištěno dostatečné odvětrávání, aby sušička během provozu nemohla nasávat plyny ze spalování jiných paliv, například při výskytu otevřeného ohně v místnosti.
- Pokyn pro umístění spotřebiče u zdi nebo ve výklenku.
- Mezi spotřebičem a možnými překážkami musí být zachována mezera alespoň 12 mm. Dbejte na to, aby nedocházelo k blokování otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Pokud chcete umístit spotřebič na koberec nebo koberecovou podlahu, dbejte na to, aby koberec nezakrýval dno spotřebiče nebo jeho ventilační otvory.
- Dbejte na to, aby mezi obě boční stěny a zadní stranu spotřebiče nespadly žádné předměty a nehromadily se tam, neboť by mohlo dojít k zablokování ventilačních otvorů spotřebiče.

- Odpadní vzduch nesmí být odvádět do komínové šachty, která se používá k odvádění kouře ze spalování plynu nebo jiných paliv.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k blokování cirkulace vzduchu ve spotřebiči a kolem něj. Dbejte na to, aby se na spotřebiči neusazoval prach a ve vnitřním prostoru nezůstávaly žmolky.
- Pravidelně kontrolujte a případně čistěte všechny filtry.
- Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- Prádlo před vložením do sušičky nejprve odstředte v pračce nebo řádně vyždímejte ručně.
- NEVKLÁDEJTE do sušičky mokré prádlo, ze kterého kape voda.

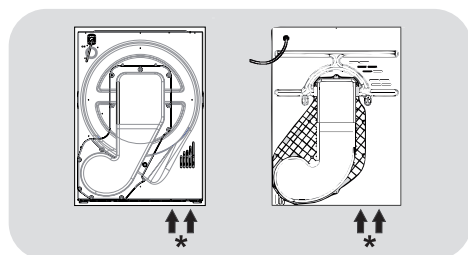

- Výstup vzduchu (v závislosti na modelu).

Prádlo

- Vždy zkontrolujte, na etiketě, zda je daný materiál vhodný k sušení v sušičce.
- Aviváž nebo jiné produkty byste měli používat podle pokynů uvedených na obalu daného prostředku.

VAROVÁNÍ:
Pokud se materiály s obsahem pěnové gumy zahřejí, mohou se za určitých podmínek náhle vznítit. Předměty jako pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice do sprchy, voděodolné textilie, pogumované produkty a oblečení nebo polštáře s výplní z pěny **NEJSOU VHODNÉ** k sušení v sušičce.

VAROVÁNÍ:
V **ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** nesušte ve spotřebiči prádlo, které bylo ošetřeno chemickými čistícími prostředky.

- **NIKDY** nesušte v sušičce závěsy ze skleněného vlákna. Pokud do styku se skleněným vláknem přijdou jiné textilie, může to vést k podráždění kůže.

- Prádlo potřísněné jedlým olejem, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem nebo odstraňovačem vosku byste měli nejprve důkladně vyprat v horké vodě s přísadkou prášku na praní a teprve poté usušit v sušičce.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, např. zapalovače a zápalky.
- Nezapomeňte vyjmout z kapes zapalovače a zápalky a V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nemanipulujte v blízkosti sušičky s hořlavými tekutinami.
- Max. množství náplně: Viz energetický štítek.
- Technické údaje spotřebiče jsou uvedeny na webových stránkách výrobce.



VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru /
Hořlavý materiál

- Spotřebič obsahuje R290, chladicí plyn šetrný k životnímu prostředí, který je však hořlavý. Spotřebič se proto musí nacházet mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů vznícení.
- Zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje viditelná poškození. Poškozený spotřebič neuvádějte do provozu.
- Pokud se vyskytnou problémy, kontaktujte odborného prodejce nebo zákaznický servis.

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že nedochází k blokování ventilačních otvorů na spotřebiči a vestavném nábytku, ve kterém je spotřebič umístěn (pouze u vestavných modelů).

VAROVÁNÍ

Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh.

- Veškeré opravy spotřebiče a servisní zásahy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Nevhodná likvidace spotřebiče může způsobit požár a vést k znečištění životního prostředí.
- Zlikvidujte vysloužilý spotřebič v souladu s platnými předpisy. Dbejte přitom na to, aby nedošlo k poškození chladicího potrubí.




2. ZÁSOBNÍK NA KONDENZÁT

Kondenzát vznikající během sušení se shromažďuje v příslušném zásobníku. Jakmile se zásobník naplní, rozsvítí se na ovládacím panelu příslušná kontrolka a zásobník MUSÍ být vyprázdněn. Doporučujeme Vám však vylít vodu ze zásobníku po každém sušicím cyklu.

Při prvních sušicích cyklech nového spotřebiče do zásobníku nateče pouze malé množství vody, protože se nejprve naplní interní zásobník.

Vyjmutí zásobníku umístěného ve dvířkách *

1. Opatrně vytáhněte zásobník. Držte jej přitom za madlo (A).
Pokud je zásobník na kondenzát plný, váží cca 6 kg.
2. Nakloňte zásobník a hubičkou z něj vylijte vodu (B).
Prázdný zásobník vložte zpět na místo, viz obrázek (C). Nejprve umístěte dolní část zásobníku do polohy (1) a poté opatrně zatlačte horní část zásobníku do polohy (2).
3. Stisknutím tlačítka START pokračujte v sušicím cyklu.


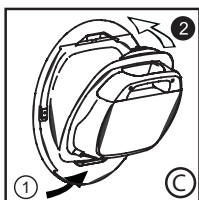
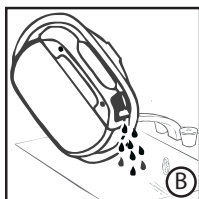
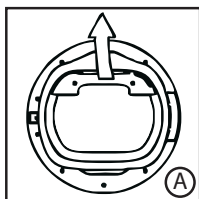


* podle modelu

POUZE PRO MODELY S VYPOUŠTĚCÍ SADOU: Pokud se v blízkosti sušičky nachází drenážní otvor, můžete použít vypouštěcí sadu, která zajistí trvalý odtok vody ze zásobníku na kondenzát. Díky tomu nebudete muset vylít vodu ze zásobníku ručně.

Vyjmutí spodního zásobníku na kondenzát *

1. Opatrně vytáhněte přední kryt tak, aby se uvolnily sponky, které kryt drží na místě. Horní část lze vyvěsit a přední kryt tak zcela sejmut (A).
2. Opatrně vytáhněte zásobník. Držte jej přitom za madlo (B).
Držte zásobník oběma rukama (C). **Pokud je zásobník na kondenzát plný, váží cca 4 kg.**
3. Otevřete víko zásobníku a vylijte vodu (D).
4. Opět zavřete víko a zasuněte zásobník na místo (D). **ZASUNUJTE ZÁSOBNÍK OPATRNĚ.**
5. Nasadte horní závěsy a zacvakněte spodní sponky. Přední kryt je opět na svém místě.

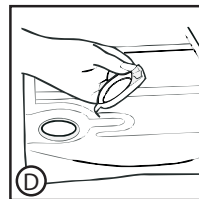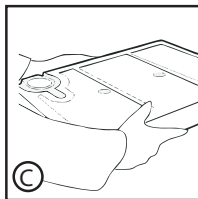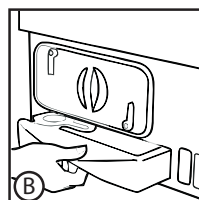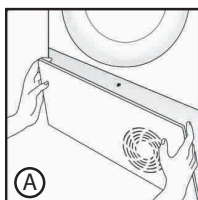

* podle modelu

3. DVÍŘKA A FILTRY

Dvířka

- Tahem za madlo otevřete dvířka.
- Pokud chcete spustit sušící cyklus, zavřete dvířka a stisknete tlačítko START.



VAROVÁNÍ:

Buben a dvířka sušičky jsou během provozu **VELMI HORKÁ**.



VAROVÁNÍ:

Pokud otevřete dvířka v průběhu sušícího procesu, ještě před fází ochlazování, madlo dvířek může být horké. Pokud v průběhu sušícího cyklu musíte vyprázdnit zásobník na vodu, postupujte velmi opatrně.

Ucpané filtry mohou prodloužit dobu sušení a poškodit spotřebič tak, že vyžaduje finančně nákladné vyčištění.

Před každým sušícím cyklem zkontrolujte, zda jsou všechny filtry čisté. Spotřebič tak bude pracovat efektivně.



VAROVÁNÍ:

Nikdy neuvádějte sušičku do provozu bez filtrů.

Kontrolka „Čištění filtrů“

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud je nutné vyčistit oba filtry (filtr ve dvířkách a spodní filtr).

Zkontrolujte hlavní filtr a filtr ve spodní části spotřebiče. V případě potřeby je vyčistěte.

Pokud prádlo není po dokončení cyklu suché, zkontrolujte, zda filtry nejsou ucpané.

Pokud filtry čistíte vodou, nechte je řádně oschnout a teprve poté je vložte zpět do spotřebiče.





VAROVÁNÍ:

Vyčistěte filtry před každým cyklem.







Čištění filtru žmolku

1. Vytáhněte filtr nahoru.
2. Otevřete filtr, viz obrázek.
3. Měkkým kartáčem nebo špičkami prstů opatrně odstraňte žmolky.
4. Opět sklapněte filtr a vložte jej na své místo.

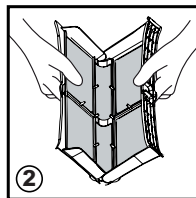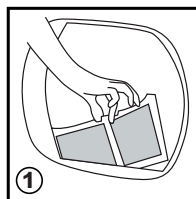

Čištění kondenzačního filtru

1. Odstraňte kryt.
2. Otočte zajišťovací páčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte víko kondenzačního filtru.
3. Opatrně vyjměte rám filtru a hadříkem odstraňte případný prach nebo žmolky. Nečistěte filtr vodou.
4. Vyjměte filtrační pěnu a vyčistěte ji pod tekoucí vodou.
5. Opět nasadte víko kondenzačního filtru na své místo (viz šipka) a ujistěte se, že pevně sedí na místě. Zavřete zajišťovací páčky otočením po směru hodinových ručiček.
6. Nasadte kryt.

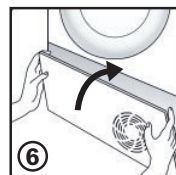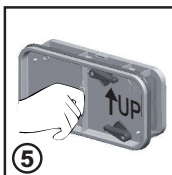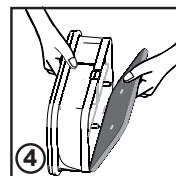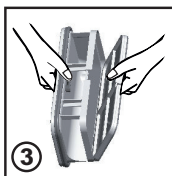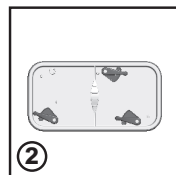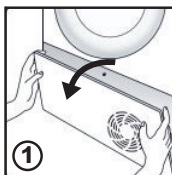

4. PRAKTICKÉ TIPY

Před prvním použitím sušičky:

- Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze!
- Vyjměte z bubnu všechny předměty!
- Vytřete vnitřek bubnu spolu s dvířky vlhkým hadříkem. Odstraníte tak prach, který se tam mohl nahromadit během přepravy.

Příprava prádla

Pomocí symbolů uvedených na etiketách na každém kousku oblečení se ujistěte, že prádlo, které chcete sušit v sušičce, je k tomu vhodné. Zkontrolujte, zda jsou všechny zipy zapnuté a kapsy prázdné. Obraťte prádlo na rub. Vložte prádlo do bubnu tak, aby se jednotlivé kousky nezamotaly do sebe.

Nevhodné pro sušení v sušičce

Hedvábí, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovými ozdobami, oblečení s PVC nebo aplikacemi z kůže.



VAROVÁNÍ:

Nesušte prádlo, které bylo vyčištěno chemickým způsobem, ani oblečení z gumy (nebezpečí požáru nebo výbuchu).

Během posledních 15 minut se prádlo vždy suší studeným vzduchem.

Úspora energie

Sušičku plňte pouze dobře vyždímaným nebo odstředěným prádlem. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba potřebná k jeho usušení, což snižuje spotřebu energie.

VŽDY

- Je hospodárnější VŽDY sušit maximální možné množství prádla.
- Před každým sušicím cyklem zkontrolujte, zda je filtr žmolků čistý.

NIKDY

- NIKDY nepřekračujte maximální možné množství prádla, které lze do sušičky vložit, neboť by doba potřebná k jeho usušení byla příliš dlouhá a spotřeba energie příliš vysoká.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nevkládejte do sušičky mokré prádlo, ze kterého ještě kape voda. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

Roztřídte prádlo následovně

Podle symbolů na etiketách

Naleznete je na límci nebo vnitřní straně švu:



Vhodné k sušení v sušičce.



Lze sušit v sušičce při vysoké teplotě.



Lze sušit v sušičce pouze při nízké teplotě.



Nevhodné k sušení v sušičce.

Pokud na prádle nenaleznete etiketu s jedním z těchto symbolů, považujte prádlo za nevhodné k sušení v sušičce.

Podle množství a objemu

Pokud je náplň větší než kapacita sušičky, roztřídte prádlo podle tloušťky látky (roztřídte např. ručníky a tenké spodní prádlo).

- **Podle druhu látky**

Bavlna/len: Ručníky, bavlněný úplet, povlečení a ubrusy.

Syntetika: Halenky, košile, overaly atd. z polyesteru nebo polyamidu a také prádlo ze směsi bavlny a syntetiky.



VAROVÁNÍ:

Nepřepiňujte buben. Rozměrné prádlo může, pokud je mokré, překračovat maximální přípustnou náplň.

Čištění sušičky

- Po každém sušicím cyklu vyčistěte filtr žmolků a vyprázdněte zásobník na kondenzát.
- Pravidelně čistěte všechny filtry.
- Po každém použití vytřete vnitřek bubnu a nechte dvířka nějakou dobu otevřená, aby buben mohl cirkulaci vzduchu vyschnout.

- Otřete povrch spotřebiče a dvířek měkkým hadříkem.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte drsné houbičky nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Doporučujeme Vám po každém použití vyčistit dvířka, těsnění dvířek a vnější povrch spotřebiče vlhkým hadříkem.



VAROVÁNÍ:

Buben, dvířka a samotné prádlo mohou být velmi horké.



VAROVÁNÍ:

Před čištěním vždy nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.



VAROVÁNÍ:

Údaje týkající se elektřiny naleznete na výrobním štítku, který je umístěn na přední straně bubnu (při otevřených dvířkách).

5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)

Tento spotřebič je vybaven technologií **WLAN** a je možné jej ovládat pomocí aplikace.

REGISTRACE SPOTŘEBIČE (V APLIKACI)

- Stáhněte si do svého přístroje aplikaci **Candy simply-Fi**.


Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro přístroje s operačním systémem Android a iOS, a to jak pro tablety, tak i pro smartphony.

Všechny funkce WLAN jsou podrobně vysvětleny v DEMO režimu aplikace.

- Spustíte aplikaci, založíte si uživatelský profil (nebo se přihlaste, pokud jste si vytvořili uživatelský profil dříve) a zaregistrujete sušičku. Řiďte se pokyny na displeji smartphonu nebo v „**Průvodci rychlým startem**“ sušičky.

AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Směrovač by měl být zapnutý a připojený k internetu.
- Vložte prádlo do sušičky a zavřete dvířka.
- Otočte volič programů na **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)**: Dojde k deaktivaci ovládacího panelu.
- Pomocí aplikace **Candy simply-Fi** spustíte sušicí cyklus. Po dokončení sušicího cyklu vypněte sušičku nastavením voliče programů na **OFF (VYPNUTO)**.

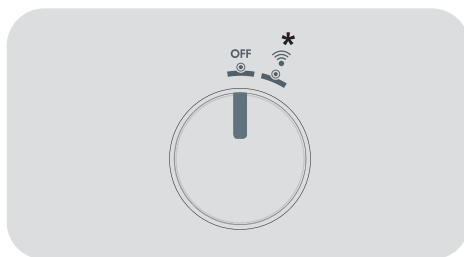

* **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)**

DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Pokud chcete ukončit režim **DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ** v průběhu sušicího cyklu, otočte volič programů na jinou polohu, než je **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)**. Znovu se aktivuje ovládací panel.
- Pokud při zavřených dvířkách nastavíte volič programů na **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)**, můžete spotřebič opět ovládat pomocí aplikace. Pokud právě běží sušicí cyklus, spotřebič v něm pokračuje.

Při otevřených dvířkách není DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ aktivní. Dálkové ovládání znovu aktivujete zavřením dvířek a nastavením voliče programů na polohu DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Poté můžete provést nové nastavení.

6. PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

1. Otevřete dvířka a vložte prádlo do bubny. Dbejte na to, aby prádlo nebránilo zavření dvířek.
2. Opatrně zatlačte na dvířka tak, aby zacvakla.
3. Nastavte volič programů na požadovaný sušicí program (viz tabulka programů).
4. Stiskněte tlačítko START. Sušička se automaticky spustí.
5. Pokud v průběhu sušicího cyklu otevřete dvířka, abyste prádlo mohli zkontrolovat, musíte po zavření dvířek program znovu spustit stisknutím tlačítka START.
6. Jakmile se program blíží ke konci, sušička přejde do fáze ochlazování. V této fázi se prádlo otáčí ve studeném vzduchu a ochlazuje se.
7. Po dokončení programu se buben střídavě otáčí v každém směru, aby se prádlo tolik nepomačkalo. Tato fáze trvá do té doby, dokud nevypnete spotřebič nebo neotevřete dvířka.

Během automatického programu neotevírejte dvířka, prádlo se tak lépe usuší.

Technické údaje

Maximální příkon / jištění / napětí:

Viz výrobní štítek.


Maximální náplň:

Viz energetický štítek.

Energetická třída:

Viz energetický štítek.

7. OVLÁDÁNÍ A PROGRAMY

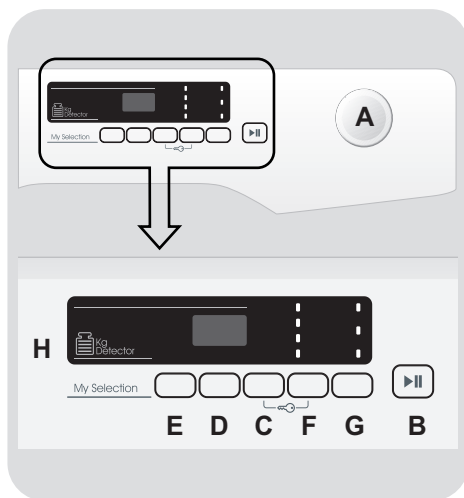

A VOLIČ PROGRAMŮ V POZICI OFF (VYPNUTO)

B Tlačítko START/PAUZA

C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

D Tlačítko pro VÝBĚR ČASOVÉHO CYKLU

E Tlačítko MEMO

F Tlačítko pro NASTAVENÍ STUPNĚ USUŠENÍ

G Tlačítko pro SNADNÉ ŽEHLENÍ

H DISPLEJ

C+F DĚTSKÁ POJISTKA



VAROVÁNÍ:

V žádném případě se při připojování spotřebiče k elektrické síti nedotýkejte tlačítek, neboť sušička se v prvních několika sekundách po připojení k elektrické síti kalibruje. Pokud k tomu přesto dojde, odpojte sušičku od elektrické sítě a znovu ji připojte.

VOLIČ PROGRAMŮ V POLOZE OFF (VYPNUTO)

- Volič programů slouží k výběru sušicího programu. Lze jím otáčet oběma směry.
- Pokud chcete přerušit výběr nebo vypnout spotřebič, nastavte volič programů na polohu **OFF (VYPNUTO)** a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Tlačítko START/PAUZA

Před stisknutím tlačítka START/PAUZA nejprve zavřete dvířka spotřebiče.

- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spustíte zvolený sušicí cyklus s přednastavenými parametry. Na displeji se zobrazuje čas zbývajících do ukončení programu.
- Pokud chcete program změnit či upravit, stiskněte tlačítka požadovaných funkcí, změňte standardní parametry a stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spusťte sušicí cyklus.

Můžete zvolit pouze takové přidavné funkce, které se hodí k nastavenému programu.

- Program se spustí několik sekund po zapnutí spotřebiče.

DÉLKA TRVÁNÍ PROGRAMU

- Při výběru programu se automaticky zobrazuje délka trvání programu, která může být v závislosti na zvolené přidavné funkci různá.
- Po startu programu se na displeji neustále zobrazuje čas zbývajících do konce programu.
- Spotřebič zobrazuje na displeji čas zbývajících do konce programu na základě standardní náplně a během sušicího cyklu tento čas upravuje podle velikosti a složení prádla.

KONEC PROGRAMU

- Po dokončení sušicího cyklu se na displeji zobrazí „**END**“, tedy **KONEC**. Nyní můžete otevřít dvířka.
- Vypněte spotřebič otočením voliče programů na polohu **OFF (VYPNUTO)**.

Volič programů musíte na konci každého sušicího cyklu nebo před novým programem VŽDY otočit na polohu OFF (VYPNUTO).

PŘERUŠENÍ SUŠICÍHO CYKLU

- Stiskněte a podržte na cca 2 sekundy tlačítko **START/PAUZA** (blikají některé kontrolky a zobrazení času zbývajících do ukončení programu, což znamená, že provoz spotřebiče byl přerušen).
- Pokud opět stisknete tlačítko **START/PAUZA**, program bude pokračovat v tom bodě, ve kterém byl přerušen.

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ NASTAVENÉHO PROGRAMU

- Otočením voliče programů na polohu OFF (VYPNUTO) ukončíte probíhající program.

Pokud během probíhajícího sušicího cyklu dojde k výpadku elektrického proudu, sušička bude po obnovení napájení pokračovat v nastaveném programu v tom bodě, kdy došlo k přerušení napájení.

Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

- Tímto tlačítkem lze odložit start programu ve 30minutových intervalech (u některých modelů v hodinových intervalech) o 30 minut (u některých modelů o 1 hodinu) až 24 hodin. Odložený start se zobrazuje na displeji.
- Po stisknutí tlačítka **START/PAUZA** spotřebič začne odpočítávat čas zbývající do startu programu.

Pokud po nastavení odloženého startu otevřete dvířka, je nutné po jejich zavření opět stisknout tlačítko START. Spotřebič poté pokračuje v odpočítávání.

Tlačítko pro VÝBĚR ČASOVÉHO CYKLU

- Je možné přepnout sušicí cyklus z automatického na programovaný, a to během **3 minut** po startu programu.
- Každým dalším stisknutím zvýšíte dobu sušení o **10 minut**. Pokud se chcete vrátit k automatickému sušení, musíte sušičku nejprve vypnout.
- V případě nekompatibility zablikají všechny kontrolky třikrát rychle za sebou.

Tlačítko MEMO

Tato funkce slouží k uložení nastavení pro daný program.

ULOŽENÍ:

Během cyklu stiskněte a podržte tlačítko **MEMO (PAMĚŤ) tři sekundy**. Kontrolka **MEMO** (u některých modelů všechny kontrolky) bliká **dvě sekundy**. Nastavení zvoleného cyklu se uloží do paměti spotřebiče.


VYVOLÁNÍ ULOŽENÉHO CYKLU Z PAMĚTI:


Stisknutím tlačítka **MEMO** po výběru programu opět vyvoláte uložené nastavení (ne program).


Nelze uložit funkci odloženého startu.


Tlačítko pro NASTAVENÍ STUPNĚ USUŠENÍ

- Umožňuje nastavení požadovaného stupně usušení. Výběr lze provést během **5 minut** po spuštění programu:

 Připraveno k žehlení: Prádlo zůstává mírně mokré, aby žehlení bylo snazší.

 Připraveno k pověšení: Prádlo lze pověsit na ramínko.

 Připraveno k uložení do skříně: Prádlo lze přímo uložit do skříně.

 Extra sušení: Prádlo je zcela suché; ideální program pro plnou náplň.

- Tento spotřebič je vybaven funkcí „**Manažer sušení**“. U automatických cyklů je na jednotlivé mezistupně sušení před dosažením zvoleného stupně upozorněno zablikáním příslušné kontrolky.

V případě nekompatibility zablikají všechny kontrolky třikrát rychle za sebou.

Tlačítko pro SNADNÉ ŽEHLENÍ

Tato funkce minimalizuje zmačkání a zmuchlání prádla díky střídaným pohybům bubny během sušení. Stupeň sušení je automaticky nastavený na „**Připraveno k žehlení**“ (nastavení stupně usušení lze změnit po výběru funkce). Kromě toho tato funkce aktivuje při výběru odloženého startu a na konci sušicího cyklu buben, aby se předešlo zmačkání prádla. Buben se dává do pohybu každých 10 minut, a to až šest hodin po ukončení programu.


- Pokud chcete vypnout otáčení bubny, nastavte volič programů na polohu **OFF (VYPNUTO)**. Tato funkce je užitečná především tehdy, když nemůžete vyjmout prádlo ze sušičky ihned po dokončení programu.

DĚTSKÁ POJISTKA

- Stisknete tlačítka „**C**“ a „**F**“ současně a podržte je **2 sekundy**. Tím dojde k zablokování tlačítek na ovládacím panelu. Tímto způsobem předejdete nechtěným změnám sušicího programu, ke kterým by došlo, kdybyste v průběhu programu nedopatřením stiskli nějaké tlačítko.
- Dětskou pojistku lze zcela jednoduše deaktivovat současným stisknutím výše uvedených dvou tlačítek.
- Pokud otevřete dvířka **při aktivované dětské pojistce**, dojde k zastavení sušicího cyklu, tlačítka jsou však i nadále zablokovaná: Abyste mohli cyklus znovu spustit, musíte nejprve deaktivovat dětskou pojistku a poté znovu stisknout tlačítko **START/PAUZA**.
- **DĚTSKOU POJISTKU** lze aktivovat nebo deaktivovat kdykoliv během sušicího cyklu.

Displej

Na displeji se zobrazuje zbývající doba sušení nebo zbývající čas do začátku sušicího cyklu, pokud jste zvolili program s opožděným startem, či jiná hlášení.

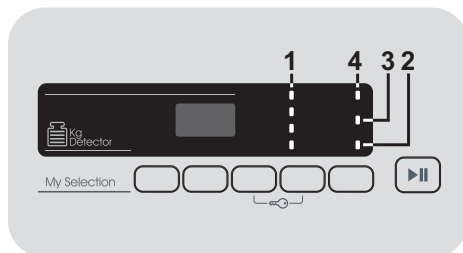

1) KONTROLKY STUPNĚ USUŠENÍ

Kontrolky zobrazují stupeň usušení, který lze zvolit příslušným tlačítkem.

2) KONTROLKA ZÁSObNÍKU NA KONDENZÁT

Rozsvítí se, když je nutné vyprázdnit zásobník na kondenzát.

3) KONTROLKA UPOZORNŮJÍCÍ NA NUTNOST VYČIŠTĚNÍ FILTRU

Rozsvítí se, když je nutné vyčistit filtry (filtr ve dvířkách a spodní filtr).

4) KONTROLKA WLAN

- U modelů s WLAN se zobrazuje stav připojení, a to následovně:
 - **SVÍTÍ**: Dálkové ovládání je aktivní.
 - **POMALU BLIKÁ**: Dálkové ovládání není aktivní.
 - **3 SEKUNDY RYCHLE BLIKÁ, POTÉ ZHASNE**: Spotřebič se nemůže spojit se sítí WLAN nebo jste jej ještě nezaregistrovali v aplikaci.
 - **TŘIKRÁT POMALU BLIKÁ, POTÉ 2 SEKUNDY NESVÍTÍ**: Reset WLAN (při registraci v aplikaci).

- **1 SEKUNDU SVÍTÍ, 3 SEKUNDY NESVÍTÍ:** Dvířka jsou otevřená. Dálkové ovládání nelze aktivovat.
- Podrobný popis funkcí a pokyny pro snadné nastavení WLAN naleznete na následujících stránkách: go.candy-group.com/sm-td

Průvodce sušením

Standardní program SUŠENÍ BAVLNY () je energeticky neúčinnější a nevhodnější pro sušení normálního vlhkého bavlněného prádla.

Maximální hmotnost náplně	
Bavlna	Uvedená maximální hmotnost
Syntetika nebo jemné prádlo	Max. 4 kg

Informace pro zkušební laboratoř

EN 61121 - Použitelný program:

- BAVLNA, STANDARDNÍ USUŠENÍ
→
- BAVLNA, SLABÉ USUŠENÍ
(**BÍLÉ - připraveno k žehlení**)
- SNADNÁ ÚDRŽBA
(**SYNTETIKA - připraveno k pověšení**)



VAROVÁNÍ:





















Před každým cyklem vyčistěte filtry.



VAROVÁNÍ:

Čas potřebný k usušení prádla závisí na druhu prádla a na tom, jak je prádlo mokré po odstředění, na množství prádla, čistotě filtrů a okolní teplotě.

Tabulka programů

PROGRAM		Přídavné funkce					KAPACITA (kg)	DOBA SUŠENÍ (min)
				Memo 		Super Easy 		
	BAVLNA	✓	-	-	-	-		*
	VYVÁRKA	✓	✓	✓	✓	✓		*
	DŽÍNY	✓	-	-	-	-	4	*
	TMAVÉ & BAREVNÉ PRÁDLO	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	SYNTETIKA	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	KOŠILE	✓	-	✓	✓	✓	2,5	*
	WOOLMARK	✓	-	-	-	-	1	70'
	DENNÍ PERFEKT 59'	✓	-	-	-	-	3,5	59'
	DENNÍ 45'	✓	-	-	-	-	2	45'
	ECO 30'	✓	-	-	-	-	1	30'
	OSVĚŽENÍ	✓	-	-	-	-	2,5	20'
	OCHRANA PŘED POMAČKÁNÍM	✓	-	-	-	-	2,5	12'
	SPORTOVNÍ OBLEČENÍ	✓	-	✓	✓	-	4	*
	XS NÁPLŇ	✓	-	-	-	-	2	*
	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN) Volič programů se musí nacházet na tomto nastavení, pokud chcete ovládat spotřebič pomocí aplikace (přes WLAN).							

* Skutečný čas potřebný k usušení závisí na tom, jak je prádlo po odstředění mokré, na druhu prádla, množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.

Dbejte prosím na to, že vložení přílišného množství prádla nebo neskladného prádla může vést k otevření dvířek spotřebiče. V takovémto případě odeberte část prádla ze spotřebiče a teprve poté pokračujte v sušení.

Popis programů

Sušička disponuje různými programy pro různé látky a barvy, které uspokojí všechny potřeby (viz tabulka programů).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)

Toto nastavení musíte zvolit, pokud chcete aktivovat/deaktivovat dálkové ovládání spotřebiče pomocí aplikace a sítě WLAN. V takovém případě ke spuštění sušičího programu slouží aplikace. Podrobnosti naleznete v kapitole **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)**.

BAVLNA

Program pro bavlnu (stupeň usušení „Připraveno k žehlení“) je neúčinnější program s nejnižší spotřebou energie. Je vhodný pro bavlnu a len.

VYVÁŘKA

Správný program pro sušení bavlny, utěrek a ručníků.

DŽÍNY

Rovnoměrné sušení textilií, jako je džínovina nebo denim. Pokud je to možné, obraťte prádlo před sušením naruby.

TMAVÉ & BAREVNÉ PŘÁDLO

Šetrný program určený pro sušení tmavého a barevného prádla z bavlny a syntetiky.

SYNTETIKA

Pro sušení syntetiky, neboť tyto látky vyžadují přesné a zvláštní ošetření.

KOŠILE

Toto je speciální program pro sušení košilí. Cílené pohyby bubnu zabraňují pomačkání prádla. Prádlo byste měli vyjmout ze spotřebiče ihned po dokončení programu.

WOLLMARK

Vlněné oblečení: S tímto programem lze usušit až 1 kg prádla (cca 3 svetry).

Před sušením obraťte oblečení naruby. Doba potřebná k usušení se může lišit v závislosti na počtu otáček při odstředování a tloušťce prádla.

Po dokončení programu si prádlo můžete ihned obléknout.

Pokud je materiál silnější, mohou být lemy ještě vlhké; v takovém případě prádlo pověste na šňůru a dosušte.

Prádlo byste měli vyjmout ze sušičky ihned po dokončení programu.

Pozor: Sražení a zplstnatění vlněného prádla je nevratný proces; sušte proto pouze prádlo označené symbolem „vhodné pro sušení v sušičce“. Tento program není vhodný pro oblečení z polyakrylu.



APPAREL CARE

Sušicí program na vlnu této sušičky byl schválen společností Woolmark pro sušení vlněného oblečení vhodného k praní v pračce, a to za předpokladu, že je toto oblečení vypráno a usušeno v souladu s pokyny na všité etiketě a návodu výrobce této sušičky (M1530). Ve Velké Británii, Irsku, Hongkongu a Indii je obchodní značka Woolmark certifikovanou ochrannou známkou.

DENNÍ PERFEKT 59°

Rychlý program s optimálním sušením pro středně velkou náplň prádla. Před sušením doporučujeme odstředit prádlo při vysokém počtu otáček.

DENNÍ 45'

Rychlý program pro denní prádlo. Před sušením doporučujeme odstředit prádlo při vysokém počtu otáček.

ECO 30'

Rychlý program s maximální úsporou času a energie pro malé množství prádla. Před sušením doporučujeme odstředit prádlo při vysokém počtu otáček.

OSVĚŽENÍ

Program, který odstraní nepříjemný zápach a předžehlí zmačkané prádlo.

OCHRANA PŘED POMAČKÁNÍM

Sušení teplým vzduchem, které vyhladí sklady a záhyby na prádle za pouhých 12 minut.

SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

Program vhodný pro technické textilie určené na sport a fitness; suší opatrně a zabraňuje sražení látky a poškození elastických vláken.

XS NÁPLŇ

Velmi malé množství prádla se usuší rovnoměrně.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ZÁRUKA

Možná příčina/chyba...

Problémy, které můžete odstranit sami

Před kontaktováním zákaznického servisu zkontrolujte všechny body následujícího seznamu. Pokud je spotřebič funkční, byl neodborně instalován nebo nesprávně používán, bude Vám návštěva servisního technika naúčtována. Pokud problém přetrvává i po ověření všech bodů v seznamu, obraťte se prosím na zákaznický servis, který Vám případně může pomoci po telefonu.

Zbývající čas zobrazený na displeji se může během sušicího cyklu měnit. Zbývající čas je během sušení neustále kontrolován a případně upraven tak, abyste obdrželi co nejaktuálnější údaj. Proto je zcela normální, že se hodnota zbývajícího času může zvýšit nebo snížit.

Prádlo se suší příliš dlouho / prádlo není dostatečně suché...

- Zvolili jste správnou dobu sušení / správný program?
- Nebylo prádlo příliš mokré? Vyždímali jste nebo odstředili prádlo dostatečně?
- Je filtr žmolků čistý?
- Je kondenzační filtr čistý?
- Není sušička přeplněná?
- Nedošlo k zablokování ventilačních otvorů a plochy pod podstavcem sušičky?

Sušička nefunguje.

- Je připojení spotřebiče k elektrické síti v pořádku? Zkontrolujte pomocí jiného spotřebiče, zda příslušná zásuvka funguje, např. pomocí stolní lampičky.

- Je zástrčka napájecího kabelu správně zasunutá do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku elektrického proudu?
- Nepřepálila se pojistka?
- Jsou dvířka správně zavřená?
- Je sušička správně zapnutá, teda jak zasunutím zástrčky napájecího kabelu do zásuvky, tak i zapnutím tlačítka na sušičce?
- Zvolili jste dobu sušení nebo sušicí program?
- Zapnuli jste spotřebič po otevření dvířek znovu?
- Spotřebič mohl přestat pracovat z důvodu plného zásobníku na kondenzát. V takovém případě vyprázdněte zásobník.

Sušička je příliš hlasitá.

- Vypněte sušičku a obraťte se na zákaznický servis.

Kontrolka filtrů svítí.

- Je potřeba vyčistit filtr žmolků?
- Je potřeba vyčistit kondenzační filtr?

Kontrolka zásobníku na kondenzát svítí.

- Je potřeba vyprázdnit zásobník na kondenzát?

Zákaznický servis

Pokud problém přetrvává i po kontrole všech výše uvedených bodů, obraťte se prosím na zákaznický servis. Zákaznický servis Vám může poradit po telefonu nebo s Vámi dohodnout vhodný termín návštěvy technika v rámci záruky. V následujících případech Vám však může být naúčtován poplatek:

- Spotřebič je funkční.
- Spotřebič nebyl nainstalován v souladu s instalačními pokyny.
- Spotřebič byl používán nesprávným způsobem.

Náhradní díly


Vždy používejte pouze originální díly, které jsou k dostání přímo v servisu.

Servis

Pokud spotřebič vyžaduje údržbu nebo opravu, obraťte se na servisního technika.

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka v souladu s platnými předpisy. Bližší informace o druhu a rozsahu záručního plnění naleznete v záručním listu. Uchovejte si prosím originál dokladu o koupi spotřebiče - v případě uplatnění záruky je nutné tento doklad předložit našemu servisnímu středisku. Bez záručního listu a dokladu o koupi nemůžeme uznat nárok na záruční plnění.

Logo  na spotřebiči informuje o tom, že jsme dodrželi veškeré evropské bezpečnostní a zdravotní normy a směrnice na ochranu životního prostředí, které jsou vyžadovány a platí pro tento výrobek, a neseme za to odpovědnost.

Pokud chcete spotřebič zlikvidovat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel a odevzdejte zástrčku k likvidaci odděleně od samotného spotřebiče. Odstraňte závěsy a zámek dvířek, aby se ve spotřebiči nemohly nedopatřením zavřít děti.


Výrobce neodpovídá za případné tiskové chyby v tomto návodu k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny a technická zdokonalení spotřebiče, aniž by došlo ke změně podstatných vlastností.

PARAMETRY WLAN:

Wi-Fi		
	Specifikace (Wi-Fi)	Specifikace (Bluetooth)
A	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
B	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
C	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm	Základní rychlost přenosu dat: RF vysílací výkon (typ): +4 dBm
	802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm	Zvýšená rychlost přenosu dat: RF vysílací výkon (typ): +2 dBm
	802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm	BLE RF vysílací výkon (typ): +7.5 dBm
	802.11n, MCS7 = +14 dBm	Základní rychlost přenosu dat: Citlivost @ 0,1 % BER: -98 dBm
D	802.11b = 1024 bajtů, -80 dBm	Zvýšená rychlost přenosu dat: Citlivost @ 0,01 % BER: -98 dBm
	802.11g = 1024 bajtů, -70 dBm	BLE Citlivost @ 0,1 % BER: -98 dBm
	802.11n = 1024 bajtů, -65 dBm	
	802.11n HT40 = 1024 bajtů, -65 dBm	

- A Standard WLAN
- B Frekvenční rozsah
- C Maximální vysílací výkon
- D Minimální přijímací citlivost

Společnost Candy Hoover Group Srl tímto prohlašuje, že tento spotřebič opatřený

logem  splňuje všechny podstatné požadavky směrnice 2014/53/EU. Kopie prohlášení o shodě je k dostání u výrobce: www.candy-group.com