

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY



**WHIRLPOOL.**


Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**

**OVLÁDACÍ PANEL**

- 1 Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku: Reset)
  - 2 Programátor
  - 3 Start/Pauza
- Tlačítka možností\***
- 4 Konec Cyklu
  - 5 Vysoká teplota
  - 6 Anti Tangle (při dlouhém stisku Mute)
  - 7 Úroveň Sušení
  - 8 Odložený start
  - 9 Časované Sušení
  - 10 Rychlé (při dlouhém stisku Blok Tlačít)
  - 11 Jemné
  - 12 Fresh Care +

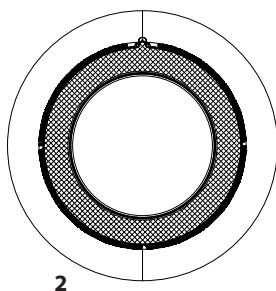

\*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty

**UKAZATELE**

☀️ **Úroveň sušení:** ☁️ Sušení k žehlení - 👤 Na Ramínko - 📦 Sušení k Uložení - 📦 Extra Sušení

**Fáze Cyklu:** ☀️ Sušení - 🧊 Chlazení - 🔄 Konec Cyklu

🚰 **Vyprázdněte nádobu na vodu - Vyčistěte dveřní filtr :** 🏠 primární, 🏠 sekundární 🧼 Samočištění

Viz oddíl Problémy a jejich řešení: 🛠️ **Závada:** Zavolat servis. DEMO **Demo režim**

**PRVNÍ POUŽITÍ**

Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta. Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému.

Kvůli dosažení optimální výkonnosti musí být sušička nainstalována v místnosti s teplotou prostředí od 20 do 23 °C. Je však funkční v teplotním rozmezí od 14 do 30 °C. Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

**BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ**

**Zde uvedené pokyny vám pomohou udržet toto zařízení dlouhodobě v OPTIMÁLNÍM technickém stavu. Nezapomeňte po každém sušení vypustit vodu ze sběrné nádržky. Nezapomeňte po každém sušení vyčistit filtry. (Viz oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ).**

1. Otevřete dveře a naložte prádlo; dodržujte pokyny na etiketách textilu a maximální hmotnost náplně uvedené v oddíle programů. Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že prádlo nezůstane zachyceno mezi dveřmi a/nebo dveřním filtrem.
2. Zavřete dveře.
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
4. Vyberte program pro daný typ prádla.
5. Vyberte potřebné možnosti.
6. Pro spuštění pracovního cyklu stiskněte Start/Pauza.
7. Skončení cyklu sušení signalizuje zvukové znamení. Ukazatel na ovládacím panelu oznamuje konec cyklu. Náplň neprodlené vyložte, pomůže to zabránit pokrčení prádla.
8. Vypněte stroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto, otevřete dveře a vyberte prádlo. Jestliže se stroj nevypne ručně, po uplynutí cca 15 minut od skončení cyklu se zařízení z důvodů úspory energie vypne automaticky samo.

Jestliže se tento poslední krok neprovede okamžitě, některé modely a/nebo některé programy/možnosti jsou vybaveny funkcí tzv. nemačkávé péče. Několik hodin po skončení sušení se buben v pravidelných intervalech otáčí, aby se zabránilo vytváření záhybu, neboli pokrčení prádla.

V případě výpadku elektrického proudu musíte stisknout tlačítko Start/Pauza pro zrestartování cyklu.

**OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PRACOVNÍHO CYKLU**

Dveře je možné otevřít i během práce. Po znovuzavření dveří je nutno znovu stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se sušička zase spustila.

**PROGRAMY**


- Eco Bavlna** **kg Max\***  
Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.
- Mix** **kg 4**  
Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.
- Ložní Prádlo** **Kg Max\***  
Sušení bavlněného ložního povlečení.
- Košile** **kg 3**  
Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsi bavlny se syntetickými vlákny.
- Sport** **kg 4**  
Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.
- Přikrývky**  
Pro sušení objemných kusů jako například peřina.
- Jeans** **kg 3**  
Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.
- Snadné Žehlení**  
V tomto programu se rozloží vlákna textilií, aby se dosáhlo snadnějšího žehlení a skládání; nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Vhodný pro malé náplně bavlněných nebo směsových textilií.
- Osvěžení**  
Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie. Může se používat s libovolným objemem náplně, ale nejúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.

**\*MAX. NÁPLŇ 9 Kg (Dосуšení prádla)**

**VISAČKY NA PRÁDLE**

Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nepoužívané symboly:

- Může se sušit v sušičce.
- Nesušit v sušičce.
- Sušit při vysoké teplotě.
- Sušit při nízké teplotě.



Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností.

**U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu.** Čas zbývající do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.

### **Rychlé 30'** **kg 0,5**

K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na vysokých otáčkách.

### **Barevné** **kg Max\***

Program šetrného sušení barevných textilií.

### **Hedvábní** **kg 0,5**

Jemné sušení hedvábných oděvů.

### **Vlna** **kg 1**

Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.

### **Jemné Prádlo** **kg 2**

Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.

### **Syntetika** **kg 4**


Pro sušení syntetických tkanin.


## MOŽNOSTI


Po navolení programu lze v případě potřeby vybrat si z dostupných možností.


### **Úroveň Sušení**

Úroveň vysušení prádla zvolíte opakovaným tisknutím příslušného tlačítka, až dokud se nenavolí požadovaná úroveň. Ukazatel signalizuje úroveň, která je navolena.

 **Sušení k Žehlení:** velmi jemné sušení. Je vhodná tehdy, když se budou textilie ihned po sušení žehlit.

 **Na Ramínko** míra vysušení určena pro velmi jemné textilie, které se hned vyvěsí.

 **Sušení k Uložení:** prádlo bude připraveno k poskládání a uložení do skříně.

 **Extra Sušení:** používá se pro oděvy, které se budou oblékat ihned po skončení cyklu.

### **Časované Sušení**

Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas trvání sušení. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený.

### **Odložený Start**

Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.

### **Rychlé**

Umožňuje rychlejší sušení.

### **Fresh Care+**

Jestliže prádlo nechá zůstane v bubnu i po skončení cyklu, je vystaveno šíření bakterií. Tato možnost nabízí zamezení šíření bakterií kontrolou teploty a otáčením bubnu. Tato funkce je aktivní maximálně 6 hodin po skončení zadaného programu. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.

## TLAČÍTKA MOŽNOSTÍ

Tato tlačítka slouží k úpravě navoleného programu dle vlastní potřeby.

Ne všechny možnosti jsou dostupné pro všechny programy. Některé možnosti nelze kombinovat s jinými, které již byly zvoleny. Na nekompatibilitu upozorní zvukové znamení a/ nebo blikání ukazatelů. Je-li určitá možnost dostupná, zůstane ukazatel rozsvícený. Některé možnosti mohou zůstat v paměti programu, pokud byly zvoleny při předchozím sušení.

Jestliže se tato možnost použije v kombinaci s odloženým startem, bude nemačková péče zařazena i ve fázi odkladu (Tato možnost nabízí pravidelné otáčení bubnu).

### **Zámek Tlačítek**

Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na stroji s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:

- Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel.
- Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud příslušný ukazatel nezhasne.

Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.

### **Konec Cyklu**

Tato možnost znamená, že po skončení cyklu zazní dlouhé zvukové znamení. Používá se za předpokladu, že standardní bzučák nebude slyšet. Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.

### **Mute**

Tato možnost nabízí vypnutí veškeré zvukové signalizace na ovládacím panelu. Aktivní zůstanou pouze hlášení poruch:

- pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel.
- pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud příslušný ukazatel nezhasne.

### **Vysoká teplota**

Zlepšuje sušící výkon. Tato možnost je vhodná pro sušení odolných textilií, používá se s časovým programováním cyklů.

### **Anti Tangle**

Tato možnost upravuje pohyby bubnu tak, aby se během sušení míra zamotání a zauzlení prádla. Možnost poskytuje nejlepší výsledky s menšími náplněmi.

### **Jemné**

Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.



Cyklus sušení vlny této sušičky byl schválen společností The Woolmark Company pro sušení vlněných oděvů s označením „pro ruční praní“ za předpokladu, že oděvy budou sušeny podle pokynu vydaných výrobcem této sušičky. Dodržujte další pokyny pro ošetřování oděvu uvedené na etiketě


všitě uvnitř oděvu. M1768. Woolmark je značka certifikovaná v mnoha zemích.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Během čištění a provádění údržby musí být sušička odpojena od elektrické sítě.

 **Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz obrázek A).**

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.

 **Čištění primárního dveřního filtru po každém cyklu (viz obrázek B).**

Po každém cyklu vyjměte primární dveřní filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu tak, že ho umyjete pod tekoucí vodu nebo vyčistíte vysavačem.

 **Čištění sekundárního dveřního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázek C).**

Vyjměte sekundární dveřní filtr a vyčistěte všechny jeho části pod tekoucí vodu nebo vyčistíte vysavačem.

**Sušičku nikdy nepoužívejte, pokud nejsou správně nainstalované všechny filtry.**

**Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud by se filtry ucply, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.**



### Samočištění

U tohoto modelu je údržba spodního filtru automatická. Sušička provede čištění jakmile příslušné snímače signalizují tuto potřebu. V tomto případě stroj pokračuje v práci i po skončení cyklu sušení. Ukazatel na ovládacím panelu signalizuje údržbu. V této fázi stroj nevypínejte.

## PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nikdy sušičku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.

1. Odpojte sušičku od sítě.
2. Ujistěte se, že jsou dvířka a nádrž na vodu důkladně uzavřené.
3. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).



Příkon			
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt			0.50
V pohotovostním stavu (PI) - Watt			1.00
Programy	Kg	kWh	Minuty
Eco Bavlna* 	9	1.88	211
Eco Bavlna 	4.5	1.34	173
Syntetika	4	0.83	109
* Referenční program pro energetický štítek, tento program je vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční standardní nastavení).			

### Instalace s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované jednotce se nachází 0,18 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## POPIS PRODUKTU

1. Nádrž na vodu
  2. Otvory pro nasávání vzduchu
  3. Filtró porta
- B primární  
C sekundární

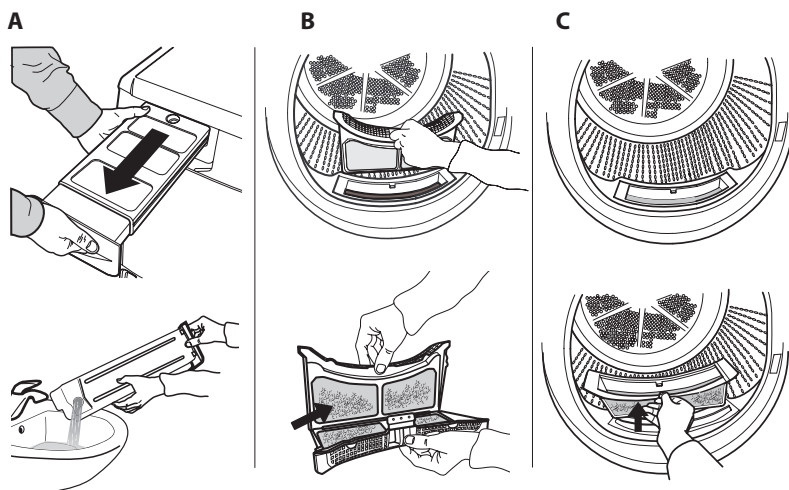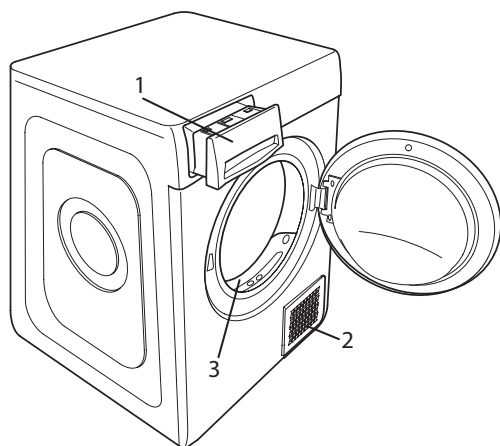

## PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

Chyba	Možná příčina	Postup
Sušička se nechce zapnout	Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky	Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky
	Elektrická zásuvka je vadná	Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič. Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky
	Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.	Počkejte, až dodávka elektrického proudu zase stabilizuje.
Sušička se nechce uvést do činnosti	Jsou otevřena dvířka	Zavřete dvířka
	Byl navolen odložený start cyklu.	Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příliš dlouhé časy sušení	Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost.	Přečtěte si oddíl Možnosti; je-li zvoleno zamknutí tlačítek, deaktivujte tuto funkci. Vypnout stroj <b>není</b> postačující pro deaktivaci této funkce
	Nebyla provedena potřebná údržba.	Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.
	Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce.	Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nejvhodnější program a možnosti pro dané textilie.
	Textilie jsou příliš mokré	Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždímalo co nejvíc vody.
Program nebyl dokončen.	Příčinou může být přetížení sušičky	Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program.
	Mohlo dojít k přerušení dodávky elektrického proudu.	V případě přerušení dodávky elektrického proudu musíte stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se cyklus zrestartoval.
<b>Světelné ukazatele</b>		
<b>Nádrž na vodu</b>	Sběrná nádrž na vodu je plná	Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
<b>Dveřní filtr a/ nebo spodní filtr *</b>	Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje	Vyčistěte dveřní filtr, spodní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit.
<b>Spodní filtr*</b>	Spodní filtr se musí vyčistit	Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
<b>DEMO</b> Cyklus trvá několik minut.	Sušička je v režimu DEMO. Svítí ukazatel DEMO.	Vypněte režim Demo. Následující operace musí být provedeny po sobě, bez prodlev. Zapněte a následně vypněte stroj. Stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud neuslyšíte zvukové znamení. Opět zapněte stroj. Ukazatel „DEMO“ bliká a potom zhasne.
Symbol anglického klíče označuje poruchu.	Snímače stroje zaznamenaly poruchu.	Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15 minut. Připojte sušičku opět k elektrické síti, naložte prádlo a znovu spusťte cyklus sušení. <b>Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji.</b> <b>Například F3 a E2</b>

\*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.



**Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:**

- naší webové stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

