

Panasonic

Pokyny pro obsluhu

Standardní telefonní přístroj

Typové číslo **KX-TS520FX**



Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Pro pozdější použití

Doporučujeme zaznamenat si následující informace pro jakékoli opravy v rámci záruky.

Výrobní číslo

(na spodní části telefonu)

Datum nákupu

Jméno a adresa prodejce

Zde přiložte stvrzenku o nákupu.

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,

Osaka 571-8501, Japan


http://www.panasonic.com



PNQX1357VA FM0908NF40517

1 Základní informace

1-A Ovládání

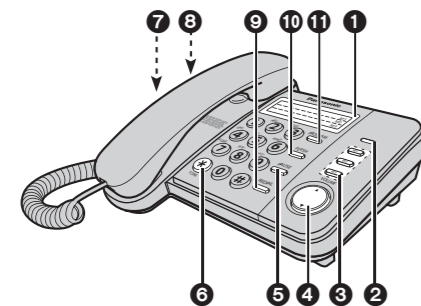


- | | |
|---|--|
| 1 Štítek pro záznamy | 7 Volič DIALING MODE (REŽIMU VYTÁČENÍ) |
| 2 Indikátor vyzvánění | 8 Volič RINGER (VYZVÁNĚNÍ) |
| 3 Automatické vytáčení [M1], [M2], [M3] | 9 [REDIAL] |
| 4 VOLUME [▲], [▼] | 10 [FLASH] |
| 5 [PAUSE] | 11 [PROGRAM] |
| 6 [*] [TONE] | |

Informace o příslušenství

- Sluchátko jedno
- Kabel sluchátka jeden
- Telefonní kabel jeden

1-B Připojení

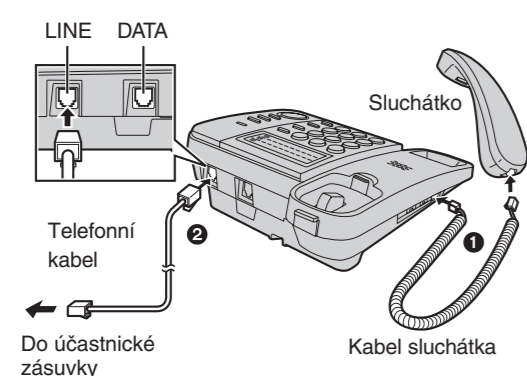

- Kabel sluchátka (1) připojte k sluchátku a k telefonu. Připojte telefonní kabel tak, aby zaklapl do telefonu a do telefonní zásuvky (2). Po zapojení kabelu zdvihnete sluchátko a ověříte volací tón.
- Volič DIALING MODE (REŽIMU VYTÁČENÍ) nastavte do polohy TONE (TÓNOVOU).
 - Pokud nelze vytáčet, nastavte jej do polohy PULSE (PULZNÍM).
- Hlasitost vyzvánění lze nastavit do polohy HIGH (VYSOKÁ), LOW (NÍZKÁ) nebo OFF (VYPNUTO). (Na obrázku je zvolena poloha „HIGH“.)
 - Je-li volič hlasitosti vyzvánění nastaven do polohy OFF (VYPNUTO), telefon nebude zvonit, avšak indikátor vyzvánění bude stále blikat.

Připojení s komunikačními zařízeními

Jestliže chcete připojit komunikační zařízení (počítač, modem, fax, záznamník, atd.) k telefonní lince, můžete ho připojit k tomuto telefonu použitím DATA konektoru. Po připojení sluchátka a telefonního kabelu zapojte telefonní kabel komunikačního zařízení do DATA konektoru.

- Před použitím tohoto telefonního přístroje s daným komunikačním zařízením (provádění hovorů, ukládání telefonních čísel do paměti atd.) se přesvědčte, že komunikační zařízení není zapnuté, jinak nemusí správně fungovat.

2 Volání/příjem hovorů

2-A Volání

- Zvedněte sluchátko a vytočte telefonní číslo.
- Po ukončení hovoru zavěste sluchátko do vidlice telefonu.

Pro opětovné vytočení naposledy volaného čísla
Zvedněte sluchátko ➔ Stiskněte tlačítko [REDIAL].

- Tlačítkem [REDIAL] se vytočí poslední volané číslo, které jste vytočili ručně, ne však číslo zadané pomocí rychlé volby (3-B).

Pro nastavení hlasitosti sluchátka (6 úrovní)
V průběhu hovoru opakovaně stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼].
• Po zavěšení se úroveň hlasitosti uloží.

2-B Příjem hovorů

Při příchodím hovoru telefon zvoní a indikátor vyzvánění rychle bliká. Hovor můžete přijmout jednoduše zvednutím sluchátka.

- Indikátor vyzvánění bude blikat, pokud – telefonní číslo je vytočeno v PULSE (PULZNÍM) režimu nebo – pokud někdo zvedne a zavěsí sluchátko dalšího telefonu připojeného ke stejné telefonní lince. To je normální.

3 Rychlá volba

3-A Ukládání telefonních čísel do paměti

V tlačítkách [M1], [M2] nebo [M3] pro rychlou volbu můžete uložit až 3 telefonní čísla. Nestisknete tlačítka rychlé volby dříve, než provedete uložení telefonních čísel, aby nedošlo k nesprávnému fungování.

- Zvedněte sluchátko ➔ Stiskněte tlačítko [PROGRAM].
- Stiskněte tlačítko rychlé volby [M1], [M2] nebo [M3].
- Zadejte telefonní číslo o maximální délce 21 číslic.
- Stiskněte tlačítko [PROGRAM].
- Po ukončení zavěste.
 - Pokud je při vytáčení daného čísla nutné použít pauzu, v kroku 3 stiskněte tlačítko [PAUSE]. Pauza uložená v rámci telefonního čísla s počítá jako jedna číslice (4-C).

Pokud provedete chybu při nastavování
Zavěste ➔ Začněte znovu od kroku 1.

Pro vymazání uloženého čísla
Zvedněte sluchátko ➔ Stiskněte tlačítko [PROGRAM] ➔ tlačítko rychlé volby [M1], [M2] nebo [M3] náležící k telefonnímu číslu, které chcete vymazat ➔ [PAUSE] ➔ ➔ [PROGRAM] ➔ Zavěste.

Štítek pro záznamy
Štítek pro záznamy použijte jako index uložených jmen nebo telefonních čísel.



3 Rychlá volba

3-B Volání uloženého čísla

- Zvedněte sluchátko.
- Stiskněte tlačítko rychlé volby [M1], [M2] nebo [M3].
 - Funkce opětovného vytočení [REDIAL] není pro tlačítka rychlé volby k dispozici. Chcete-li číslo vytočit znovu, zavěste a opakujte kroky 1 a 2.
 - Je-li telefonní kabel odpojen více než 3 dny, může dojít k vymazání uložených čísel. V případě potřeby telefonní čísla znovu uložte.

4 Zvláštní funkce

4-A Pro uživatele služby čekající hovor

Pro použití služby čekající hovor si musíte tuto službu nejdříve objednat u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb. Tato služba vám umožní přijmout další hovor v době, kdy už vyřizujete jiný. Pokud právě hovoříte a máte další přichodzí hovor, uslyšíte ve sluchátku tón oznámení čekajícího hovoru.

- Pro odpověď na druhý hovor stiskněte [FLASH].
- Pro přepnutí mezi hovory stiskněte [FLASH].

Poznámka:

- Pro podrobnosti a informace o dostupnosti služby kontaktujte vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

4-B Dočasná tónová volba (pro uživatele služeb založených na pulzní volbě)

Můžete dočasně přepnout volací režim na tónový, pokud potřebujete přístup ke službám založeným na tlačítkové tónové volbě (např. telefonické dotazy, telefonické bankovníctví atd.). Před zadáním přístupových čísel, která vyžadují tónovou volbu, stiskněte tlačítka [*] [TONE].

4-C Pauza (pro uživatele služeb pobočkových ústředěn/meziměstských hovorů)

Funkce pauzy je někdy potřebná při volání prostřednictvím služby pobočkové ústředny nebo meziměstských hovorů. Např.: Pokud při odchozím hovoru prostřednictvím pobočkové ústředny potřebujete vytočit přístupové číslo „9“:

- Pro zahájení volání zvedněte sluchátko.
- [9] ➔ [PAUSE]
- Vytočte telefonní číslo.


Poznámka:

- Při každém stisknutí tlačítka [PAUSE] bude vložena prodleva o trvání 2,1 sekundy. Podle potřeby postup opakujte pro vytvoření delší prodlevy.


5 Co je třeba vědět

5-A Upevnění na zeď



- Zatlačte jazýčky ve směru šipek (1) a odmontujte adaptér pro uchycení na zeď (2).

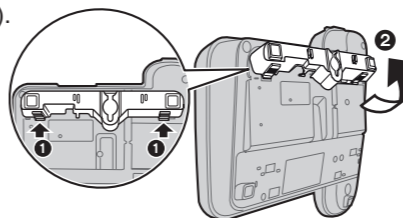

- Protáhněte telefonní kabel adaptérem pro uchycení na zeď a adaptér zatlačte ve směru šipek.
 - Označení „UP WALL“ by mělo směřovat vzhůru.

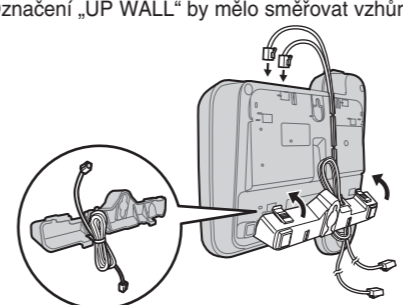


- Pomocí níže zobrazené šablony zašroubujte do zdi vruty (nejsou součástí dodávky). Připojte telefonní kabel k telefonu. Telefon nasadte na zeď a usadte jej na vrutech směrem dolů.

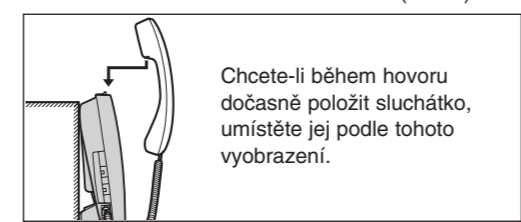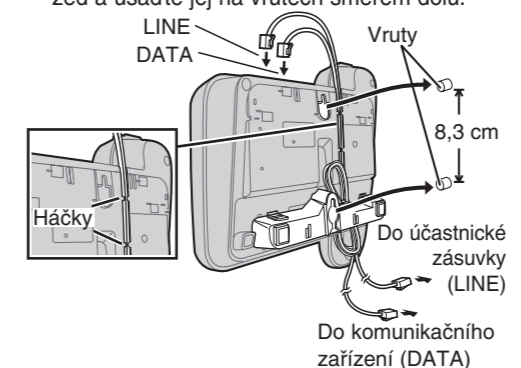

5-B Řešení potíží

Problém	Příčina/řešení
Telefon nefunguje.	• Zkontrolujte zapojení (1-B).
Hovor nelze spojit ani v případě, že jste číslo vytočili správně.	• Zkontrolujte, zda je volič DIALING MODE (REŽIMU VYTÁČENÍ) ve správné poloze či nikoli (1-B).
Telefon nezvoní.	• Volič RINGER (VYZVÁNĚNÍ) je v poloze OFF (VYPNUTO). Nastavte jej do polohy HIGH (VYSOKÁ) nebo LOW (NÍZKÁ) (1-B).
Do paměti nelze uložit telefonní číslo.	• Přesvědčte se, že sluchátko je mimo vidlici. • Nezadáváte telefonní číslo s více než 21 číslicemi, jinak dojde k vymazání zadaného čísla a předtím uloženého čísla.
Druhá strana vás během hovoru náhle přestane slyšet.	• V průběhu hovoru bylo stisknuto tlačítko [PROGRAM]. Stiskněte znovu tlačítko [PROGRAM].
Nelze opakovat volání pomocí tlačítka [REDIAL].	• Pokud poslední vytočené číslo bylo delší než 31 číslic, telefonní číslo nebude vytočeno správně.
Do telefonu se dostala tekutina nebo jiná forma vlhkosti.	• Odpojte od telefonu telefonní kabel. Nechte sušit alespoň 3 dny. Až bude telefon úplně suchý, znovu zapojte telefonní kabel.

Šablona pro uchycení na zeď



5 Co je třeba vědět

5-C Pro vaši bezpečnost

Abyste předešli vážnému zranění nebo ztrátě života či škodě na majetku, před použitím výrobku si pozorně tento oddíl a seznamte se s jeho správným a bezpečným provozem.

- Nepoužívejte telefon během bouřky (s výjimkou telefonu bezdrátového typu). Existuje malé riziko zásahu elektrickým proudem zblesku.
- Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu v blízkosti tohoto úniku.

VAROVÁNÍ

- Abyste zamezili nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.
- Výrobek nedemontujte.
- Na zástrčku telefonní linky nelijte tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy neprovádějte instalaci telefonního vedení během bouřky.
- Nikdy neinstalujte konektory telefonního vedení v mokřem prostředí, pokud nejsou pro takové prostředí výslovně určeny.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů a terminálů, nebyla-li telefonní linka odpojena od síťové přípojky.
- Při instalaci kabelů telefonní linky a jejich úpravách buďte opatrní.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání výrobku je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření s cílem snížit riziko vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění, včetně následujících:

- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, např. v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny kádě, ve vlhkém sklepě či u bazénu.

5-D Technické údaje

Zdroj napájení:	Z telefonního kabelu
Rozměry (výška x šířka x hloubka):	Přibl. 95 mm × 190 mm × 196 mm
Hmotnost:	Přibl. 518 g
Provozní podmínky:	5°C–40°C, 20 %–80 % relativní vlhkost vzduchu (suchý)

Poznámka:

- Konstrukce a technické údaje se mohou bez ohlášení změnit.
- Ilustrace uvedené v těchto pokynech se mohou od vlastního výrobku mírně lišit.

5 Co je třeba vědět

Poznámka:

- Toto zařízení je konstruováno pro připojení k analogové telefonní síti v České republice a Slovensku.
- V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
- Budete-li jej chtít používat v jiných zemích, poraďte se s dodavatelem zařízení.

Prohlášení o shodě:

Informace o shodě s příslušnými regulačními směrnice EU si vyžádejte u autorizovaného zástupce
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

http://www.ptc.panasonic.eu/doc

Autorské právo:

Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd., a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, ať celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. zakázány.

© Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 2009



Pred uvedením zariadenia do činnosti si najprv prečítajte návod na obsluhu a potom si ho odložte pre prípadné budúce použitie.

Na vaše budúce použitie

Odporúčame vám, aby ste si starostlivo uchovali nasledujúce informácie, ktoré sú užitočné v prípade záručnej opravy.

Výrobné č. (nachádza sa na spodnej strane prístroja)

Dátum nákupu


Meno a adresu predajcu

Sem prilepte pokladničný blok.

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
Osaka 571-8501, Japan
http://www.panasonic.com

1 Ako začať

1-A Ovládacie prvky

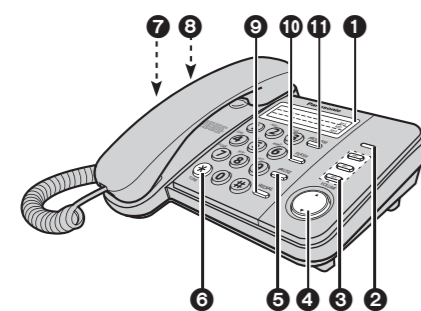


- 1 Nálepka
- 2 Kontrolka vyzváňania
- 3 Automatická voľba [M1], [M2], [M3]
- 4 VOLUME [▲], [▼]
- 5 [PAUSE]
- 6 [*] [TONE]
- 7 Voľba DIALING MODE (REŽIMU VOLBY)
- 8 Voľba RINGER (VYZVÁNANIA)
- 9 [REDIAL]
- 10 [FLASH]
- 11 [PROGRAM]



Informácie o príslušenstve

- Slúchadlo. jedno
- Šnúra k slúchadlu. jedna
- Šnúra telefónneho prístroja. jedna

1-B Pripojenie

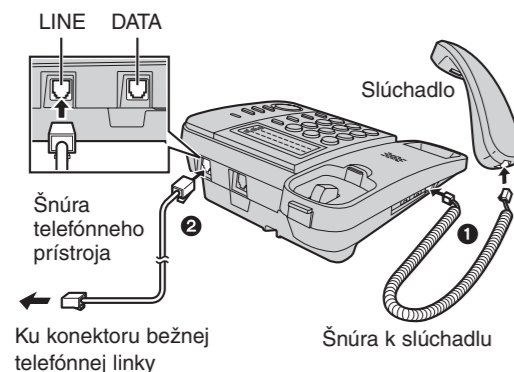

- 1 Pripojte kábel slúchadla (1) k slúchadlu a k prístroju. Vsuňte konektor telefónneho kábla do prístroja, až kým nezacvakne, a do zásuvky telefónnej linky (2). Po pripojení kábla zdvihnite slúchadlo a skontrolujte, či počuť tón.
- 2 Nastavte voľbu DIALING MODE (REŽIMU VOLBY) na TONE (TÓNOVÚ).
 - Ak nemôžete voľiť číslo, nastavte na PULSE (PULZOVÚ).
- 3 Nastavte voľbu RINGER (VYZVÁNANIA) na HIGH (HLASNO), LOW (POTICHU) alebo OFF (VYPNUTÉ). (Príklad: nastavené je „HIGH“.)
 - Keď je nastavené OFF, prístroj nebude zvoniť, alebo kontrolka vyzváňania bude vytrvalo blikať.



Pripojenie komunikačného zariadenia

Ak pripájate k telefónnej linke nejaký komunikačné zariadenie (počítač, modem, fax, záznamník atď.), môžete ho pripojiť cez tento prístroj s použitím dátového konektora. Po pripojení slúchadla a telefónneho kábla pripojte telefónny kábel komunikačného zariadenia k dátovému konektoru.

- Uistite sa, že komunikačné zariadenie sa nepoužíva pred použitím tohto prístroja (telefonovanie, ukladanie telefónnych čísel do pamäti atď.), lebo komunikačné zariadenie nemusí pracovať správne.

2 Telefonovanie/prijímanie hovorov

2-A Telefonovanie – voľba čísla a volanie

- 1 Zdvihnite slúchadlo a zvolte telefónne číslo.
- 2 Keď dokončíte hovor, položte slúchadlo na vidlicu.

Na opakovanú voľbu posledného volaného čísla
Zdvihnite slúchadlo ➔ Stlačte [REDIAL].
• [REDIAL] zvolí posledné číslo, ktoré ste volali ručnou voľbou, nie číslo z tlačidla pre voľbu jedným dotykem (3-B).

Na úpravu hlasitosti slúchadla (6 úrovni)
Počas rozprávania opakovane stlačte [▲] alebo [▼].
• Po zavesení sa úroveň hlasitosti uloží.

2-B Prijem volaní

Keď prichádza hovor, prístroj vyzváňa, kontrolka vyzváňania rýchlo bliká. Hovor môžete prijať jednoducho zdvihnutím slúchadla.

- Kontrolka vyzváňania bude blikať, keď
 - je zvolené telefónne číslo v režime PULSE (PULZOVÚ), alebo
 - niekto zdvihne alebo položí slúchadlo na druhom telefóne pripojenom na tú istú telefónnu linku. To je normálne.

3 Tlačidlá pre voľbu jedným dotykem

3-A Ukladanie telefónnych čísel do pamäte

Môžete uložiť až 3 telefónne čísla do tlačidiel pre voľbu jedným dotykem [M1], [M2] alebo [M3]. Pred uložením čísel nestláčajte žiadne z tlačidiel pre voľbu jedným dotykem, aby ste zabránili nesprávnej funkcii.

- 1 Zdvihnite slúchadlo ➔ Stlačte [PROGRAM].
- 2 Stlačte tlačidlo pre voľbu jedným dotykem [M1], [M2] alebo [M3].
- 3 Vložte telefónne číslo z max. 21 číslic.
- 4 Stlačte [PROGRAM].
- 5 Keď dokončíte, zaveste.
 - Ak je pri voľbe potrebná pauza, stlačte [PAUSE] v kroku 3. Pauza uložená v telefónnom čísle sa počíta ako jedna číslica (4-C).

Ak urobíte pri programovaní chybu
Zaveste ➔ Začnite od kroku 1.

Ako vymazať uložené číslo
Zdvihnite slúchadlo ➔ Stlačte [PROGRAM] ➔ ➔ tlačidlo pre voľbu jedným dotykem [M1], [M2] alebo [M3] telefónneho čísla, ktoré sa má vymazať ➔ [PAUSE] ➔ [PROGRAM] ➔ ➔ Zaveste.

Nálepka
Použite nálepku ako zoznam mien alebo čísel pre uložené číslo a prilepte ju na prístroj.



3 Tlačidlá pre voľbu jedným dotykem

3-B Voľba uloženého čísla

- 1 Zdvihnite slúchadlo.
- 2 Stlačte tlačidlo pre voľbu jedným dotykem [M1], [M2] alebo [M3].
 - [REDIAL] nefunguje pre tlačidlo pre voľbu jedným dotykem. Ak chcete zvoliť číslo opäť, zaveste a opakujte kroky 1 a 2.
 - Ak je telefónny kábel odpojený dlhšie ako 3 dni, uložené čísla sa môžu vymazať. Ak je to potrebné, uložte čísla znova.

4 Špeciálne funkcie

4-A Pre používateľov služby čakanie hovoru

Pre využitie funkcie čakajúci hovor musíte mať aktivovanú funkciu u Vášho poskytovateľa telefónnych služieb. Táto funkcia Vám umožňuje prijímať hovory počas už prebiehajúceho hovoru. Ak prijmete hovor počas iného hovoru, budete počuť tón čakajúceho hovoru.

- 1 Stlačte [FLASH] aby ste prijali druhý hovor.
- 2 Pre prepínanie medzi hovormi stlačte [FLASH].

Poznámka:

- Pre viac informácií o dostupnosti služby kontaktujte prosím Vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

4-B Dočasná tónová voľba (pre používateľov služby s otočným číselníkom/pulzovej služby)

Režim voľby môžete dočasne prepnúť na tónovú voľbu, keď sa potrebujete dovolať na služby dotykových tónov (napríklad odkazové služby, telephone banking atď.). Stlačte [*] [TONE] pred zadaním prístupových čísel, ktoré vyžadujú tónovú voľbu.

4-C Pauza (pre používateľov služieb PBX/dial'kových hovorov)

Pauza je niekedy potrebná pri telefonovaní s použitím služby PBX alebo dial'kových hovorov. Príklad: Ak potrebujete zvoliť prístupové číslo linky „9“, keď voláte von alebo cez PBX:

- 1 Zdvihnite slúchadlo, aby ste začali telefonovať.
- 2 [9] ➔ [PAUSE]
- 3 Zvoľte telefónne číslo.


Poznámka:

- Pauza dlhá 2,1 sekundy je vložená po každom stlačení [PAUSE]. Podľa potreby opakujte a vytvorte dlhšiu pauzu.


5 Čo by ste mali vedieť

5-A Montáž na stenu



- 1 Stlačte výstupok v smere šípok (1), potom odnímate nadstavec na nástennú montáž (2).

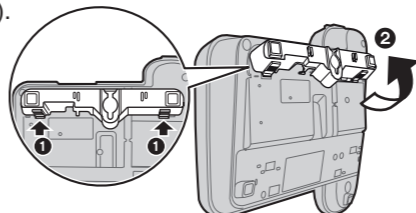

- 2 Zastrčte telefónny kábel do nadstavca na nástennú montáž a pritlačte ho v smere šípky.
 - Slová „UP WALL“ musia byť smerom nahor.

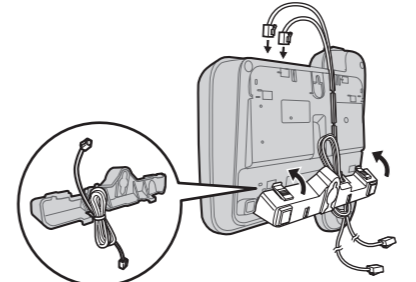


- 3 Priskrutkujte skrutky (nie sú v balení) do steny pomocou šablóny, ktorá je nižšie. Pripojte telefónny kábel. Zasuňte prístroj a potiahnite nadol.

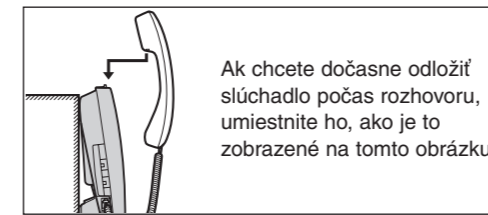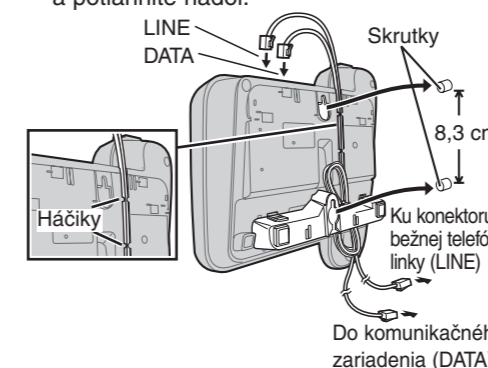

5-B Riešenie problémov

Problém	Príčiny/riešenia
Prístroj nefunguje.	• Skontrolujte pripojenia (1-B).
Hovor nemôže byť spojený, aj keď volíte správne číslo.	• Skontrolujte, či je voľba DIALING MODE (REŽIMU VOLBY) nastavená správne alebo nie (1-B).
Prístroj nezvoní.	• Voľba RINGER (VYZVÁNANIA) je nastavená na OFF (VYPNUTÉ). Nastavte na HIGH (HLASNO) alebo LOW (POTICHU) (1-B).
Do pamäte nemôžete uložiť telefónne číslo.	• Uistite sa, či je slúchadlo zložené z vidlice. • Nevkladajte telefónne číslo z viac ako 21 číslic, lebo vložené číslo a predtým uložené číslo budú vymazané.
Druhá strana vás zrazu počas rozhovoru nepočuje.	• [PROGRAM] bolo stlačené počas rozhovoru. Stlačte [PROGRAM] znova.
Nemôžete opakovať voľbu stlačením [REDIAL].	• Ak malo posledné volené číslo viac ako 31 číslic, číslo nebude zvolené pri opakovanej voľbe správne.
Kvapalina alebo iná forma vlhkosti vnikli do prístroja.	• Odpojte telefónny kábel od prístroja. Nechajte ho vyschnúť aspoň 3 dni. Keď je prístroj celkom suchý, znovu zapojte telefónny kábel.

Nástenná šablóna

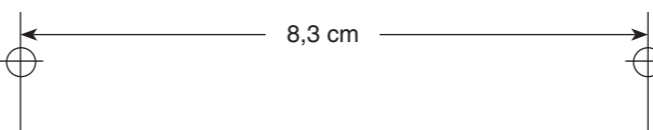

5 Čo by ste mali vedieť

5-C Pre vašu bezpečnosť

Na zabránenie vážneho telesného poranenia a úmrtia a majetkovej straty si pozorne prečítajte túto časť, skôr ako budete výrobok používať. Tým zabezpečíte správnu a bezpečnú funkciu vášho výrobku.

VÝSTRAHA

- Aby ste zamedzili nebezpečenstvu požiaru a zraneniu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani žiadnemu druhu vlhkosti.
- Výrobok nedemontujte.
- Dbajte na to, aby sa na koncovku šnúry telefónnej linky nevyliali nejaké tekutiny (saponát, čistiace prostriedky a podobne), a aby v žiadnom prípade nenavlhla. Mohlo by to spôsobiť požiar. Ak by sa šnúra telefónnej linky dostala do styku s vlhkosťou, okamžite ju odpojte od zásuvky sieťového napájania v stene a prestaňte používať.

POZOR

- Telefónne káble neinštalujte počas búrky.
- Neinštalujte konektory telefónnych káblov vo vlhkých miestach, pokiaľ nie je konektor osobitne určený pre vlhké miesta.
- Ak odpojte telefónnu linku od prípojky k okruhu, nikdy sa nedotýkajte neizolovaných telefónnych káblov a koncoviek.
- Pri inštalácii telefónnych káblov a ich úpravách buďte opatrní.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní prístroja vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Znížite tým nebezpečenstvo požiaru, elektrického šoku a poranenia osôb:

1. Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, dreze, nádrži na pranie, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti plaveckého bazéna.

5-D Technické údaje

Zdroj energie: Z telefónnej linky
Rozmery (v x š x h): Pribl. 95 mm × 190 mm × 196 mm
Hmotnosť: Pribl. 518 g
Prevádzkové podmienky: 5°C–40°C, 20 %–80 % relatívna vlhkosť vzduchu (sucho)

Poznámka:

- Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- Ilustrácie v tomto návode sa môžu do určitej miery odlišovať od skutočného výrobku.

5 Čo by ste mali vedieť

Poznámka:

- Toto zariadenie je určené na použitie v analogovej telefónnej sieti v Českej republike a na Slovensku.
- V prípade problémov sa obráťte v prvom rade na svojho predajcu.
- Informácie o používaní v iných krajinách vám poskytne dodávateľ zariadenia.

Vyhlasenie o zhode:

Pre informácie o zhode s príslušnými regulačnými smernicami EÚ
Kontakt na autorizovaného zástupcu:
 Panasonic Testing Centre
 Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

http://www.ptc.panasonic.eu/doc

Autorské práva:

Autorské práva na tento materiál vlastní Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. Tento materiál sa smie reprodukovať len pre vnútorné použitie. Akákoľvek iná kompletná alebo čiastočná reprodukcia bez písomného súhlasu spoločnosti Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. je zakázaná.

© Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 2009