

Handy Heater™

IN 259977 M

Návod k použití

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí referenci. Blahopřejeme Vám k nákupu Rovus přenosný teplovzdušný ohřívač! Tento bezdrátový elektrický ohřívač poskytuje rychlé, příjemné teplo téměř kdekoli ve vaší domácnosti. Jednoduše ho zapojte do zásuvky a užívejte si extra teplo. Dvourychlostní ventilátor se postará o vaše pohodlí za každých podmínek. Dobře čitelný digitální displej umožňuje nastavit jakoukoliv teplotu od 15 do 32°C.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, je při používání elektrických spotřebičů vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících: Před zahájením instalace a používání produktu si pečlivě přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem jeho částem.

NAVRHNUTO JEN PRO NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY

POZOR – některé části produktu se mohou během používání velmi rozehřívá a způsobit popáleniny. Obzvláště velkou pozornost tomu věnujte v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte prodlužovací šňůry, vícenásobné zásuvky a adaptéry, abyste zabránili riziku požáru a / nebo úrazu elektrickým proudem. Zařízení připojujte jedině do zásuvky ve zdi.

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili přehřátí, ohřívač ničím nepřikrývejte.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ohřívač v malých pokojích, když se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny samy opustit místnost, není-li zajištěn neustálý dohled.

Před použitím ohřívače si přečtěte všechny pokyny.

1. Zkontrolujte, zda výstupní napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
2. Tento ohřívač je během provozu horký. Abyste se vyhnuli popáleninám, dávejte si pozor, aby se Vaše holá pokožka nedotkla horkého povrchu. Při jeho přesouvání použijte držadla. Držte hořlavé materiály jako nábytek, polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení, dřevo nebo plast (včetně stěn) a záclony minimálně 1,0 m od ohřívače.
3. Dbejte o to, aby byl ohřívač zapojen do vertikální nástěnné zásuvky a aby bylo kolem oblasti spodního přívodu vzduchu alespoň 20 cm volného místa pro zajištění dobré ventilace a zabránění riziku ohrožení.
4. Obzvláště velký pozor dávejte, pokud je jakýkoliv ohřívač používán dětmi nebo v blízkosti dětí či handicapované osoby a také vždy, když ho necháte v provozu bez dozoru.
5. Kdykoli ohřívač nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
6. Žádný spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, jeví známky poruchy, spadl nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen.

7. Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

8. Nepoužívejte ho v koupelně ve vzdálenosti menší než 3,0 m (v jakémkoli směru) od vany, sprchové hlavice, vodovodního kohoutku a jakýchkoli nádob s vodou nebo na místech, kde by mohl být zvlhčen. Ujistěte se, že se ohřívače nemohou dotknout koupající se osoby. Nepoužívejte ho v prádelnách a podobných prostorách, kde by mohl přijít do kontaktu s vodou.

9. Nepokládejte a nespouštějte zařízení pod koberci. Nezakrývejte ho rohožemi, běhouny a podobně. Kabel uložte mimo frekventované plochy, kde nehrozí, že o něj někdo zakopne.

10. Pro odpojení ohřívače otočte ovládacím knoflíkem do polohy OFF a potom zařízení vyberte ze zásuvky. Dávejte si přitom pozor, abyste se nedotkli horkých částí (např. Kovové mřížky).

11. Nevkládejte a nedovoďte, aby se cizí předměty dostaly do žádných ventilačních nebo odsávacích otvorů, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození ohřívače.

12. Aby se zabránilo možnému požáru, žádným způsobem nezakrývejte příводы ani výstupy vzduchu. Nepoužívejte zařízení na měkkém povrchu, například na posteli, kde by mohlo dojít

k zablokování otvorů.

13. Ohřívač uvnitř obsahuje horké a jiskřící části. Nepoužívejte ho na místech, kde se používají nebo skladují benzín, barva a hořlavé kapaliny.

14. Zařízení používejte pouze způsobem popsaným v tomto manuálu. Jakékoliv jiné použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.

15. Toto zařízení mohou zapínat a vypínat děti starší 8 let, jen pokud bylo umístěno a namontováno ve své stanovené normální provozní poloze a pokud jsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti mladší 8 let nesmějí ohřívač zapojovat do sítě, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

16. Děti mladší 8 let držte v dostatečné vzdálenosti, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem. **POZOR** - Některé části tohoto produktu se mohou velmi rozehřát a způsobit popáleniny. Proto je potřeba dávat obzvláště velký pozor, zejména v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

17. Nepoužívejte venku.


18. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

19. Přestože zařízení bylo důkladně zkontrolováno,


odpovědnost za používání a jeho následky nese výhradně uživatel.

20. Zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím externího časovače ani samostatného dálkového ovládání.


SEZNAMTE SE SE SVÝM OHŘÍVAČEM

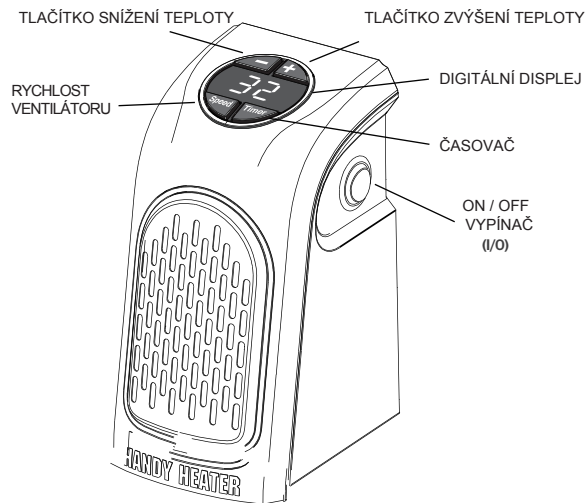


NÁVOD K OBSLUZE:

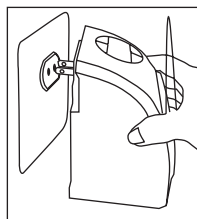


1. Zapojte ohřivač do požadované elektrické zásuvky.

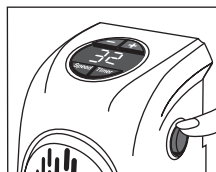


2. Zapněte ohřivač přepnutím spínače ON / OFF () na boku zařízení do pozice ON (I).

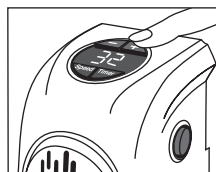

3. Nastavte teplotu na digitálním displeji - tlačítkem "+" ji zvyšujete a tlačítkem "-" snižujete. Rozsah nastavení 15-32 °C.

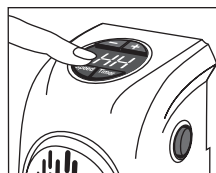


4. Stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru a nastavte na digitálním displeji buď vysokou (HH) nebo nízkou (LL) rychlost.

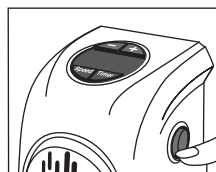

5. Po skončení přepněte spínač ON/OFF (I/O) do pozice OFF (O) a odpojte ohřivač z elektrické zásuvky. Uskladněte jej na chladném, suchém místě až do dalšího použití.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Rovus přenosný teplovzdušný ohřivač má zabudovaný časovač, který přístroj automaticky vypne (O) po uplynutí nastaveného času.

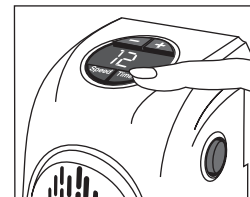

1. Zatímco je ohřivač zapojen do sítě a zapnutý (I), stiskněte tlačítko časovače, jak je zobrazeno na obrázku.

2. Opakovaně stiskněte časovač pro nastavení počtu hodin, během kterých bude ohřivač v provozu, než se vypne (O). Můžete si navolit 1-12 hodin.

3. Jakmile jste nastavili požadovaný čas, už více tlačítko časovače nemačkejte.

4. K zastavení časovače přenosný ohřivač vypněte (O).

PÉČE A ÚDRŽBA

POZOR: Před zahájením jakékoliv údržby odpojte ohřivač ze sítě a nechte jej zcela vychladnout.

Vyčistěte otřením vnějšího povrchu neabrazivní, vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek. Osušte měkkým hadříkem.

DO OHŘÍVAČE SE NESMÍ DOSTAT KAPALINA

K čištění ohřivače nepoužívejte alkohol, benzín, brusné prášky, leštidlo na nábytek ani drsné kartáče. Mohlo by dojít k poškození jeho krytu.

Neponořujte Rovus přenosný teplovzdušný ohřivač do vody.

Před použitím počkejte, až zařízení zcela vychladne.

Ohřivač skladujte na suchém a chladném místě.

Likvidace šetrná k životnímu prostředí



I Vy můžete pomáhat chránit životní prostředí! Dodržujte Vaše místní předpisy: Nefunkční elektronické spotřebiče odevzdejte do vhodného centra likvidace odpadu.

ROVUS HANDY HEATER
Model no. HEAT-MC4
Napětí: 220-240V
Frekvence 50 -60Hz
Výkon: 370 W
Vyrobené v Číně



HANDY HEATER
ROVUS

Rovus je registrovanou ochrannou známkou Top Shop International S.A.

Datum výroby a sériové číslo najdete na výrobku.

Ru dovozce: OOO «Студия Модерна» Москва, Перерва 11, стр 23 109651

Vlastník ochranné známky / dovozce do EÚ / distributor pro Studio Moderna: TOP SHOP International S.A., Via Ferruccio Pelli 13, 1900 Lugano, Švýcarsko

ROVUS

STUDIO MODERNA s.r.o.

U nákladového nádraží 3153/8

130 00 Praha 3

www.topshop.cz

Zákaznický servis: +420 272 188 472