



taurus

ATACAMA 2000

Elektrické topení CZ

Elektrické kúrenie SK

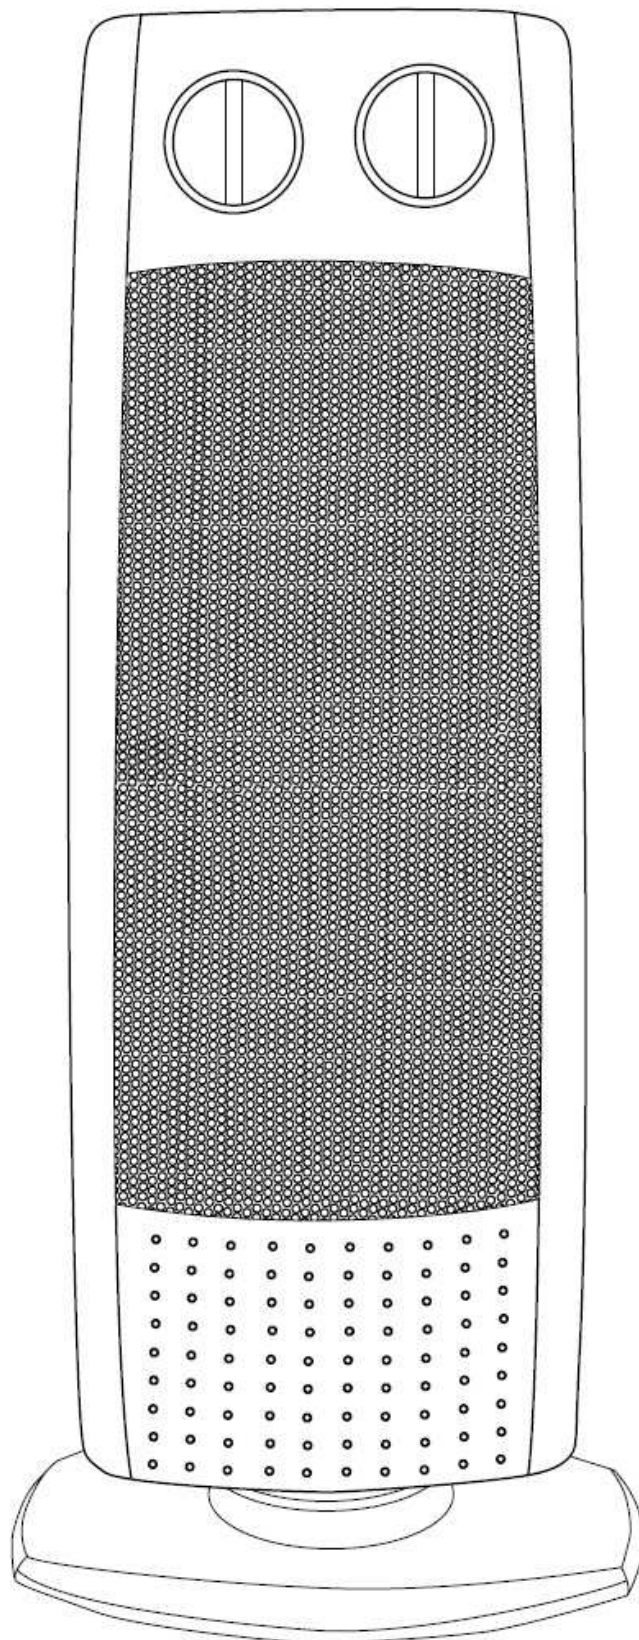

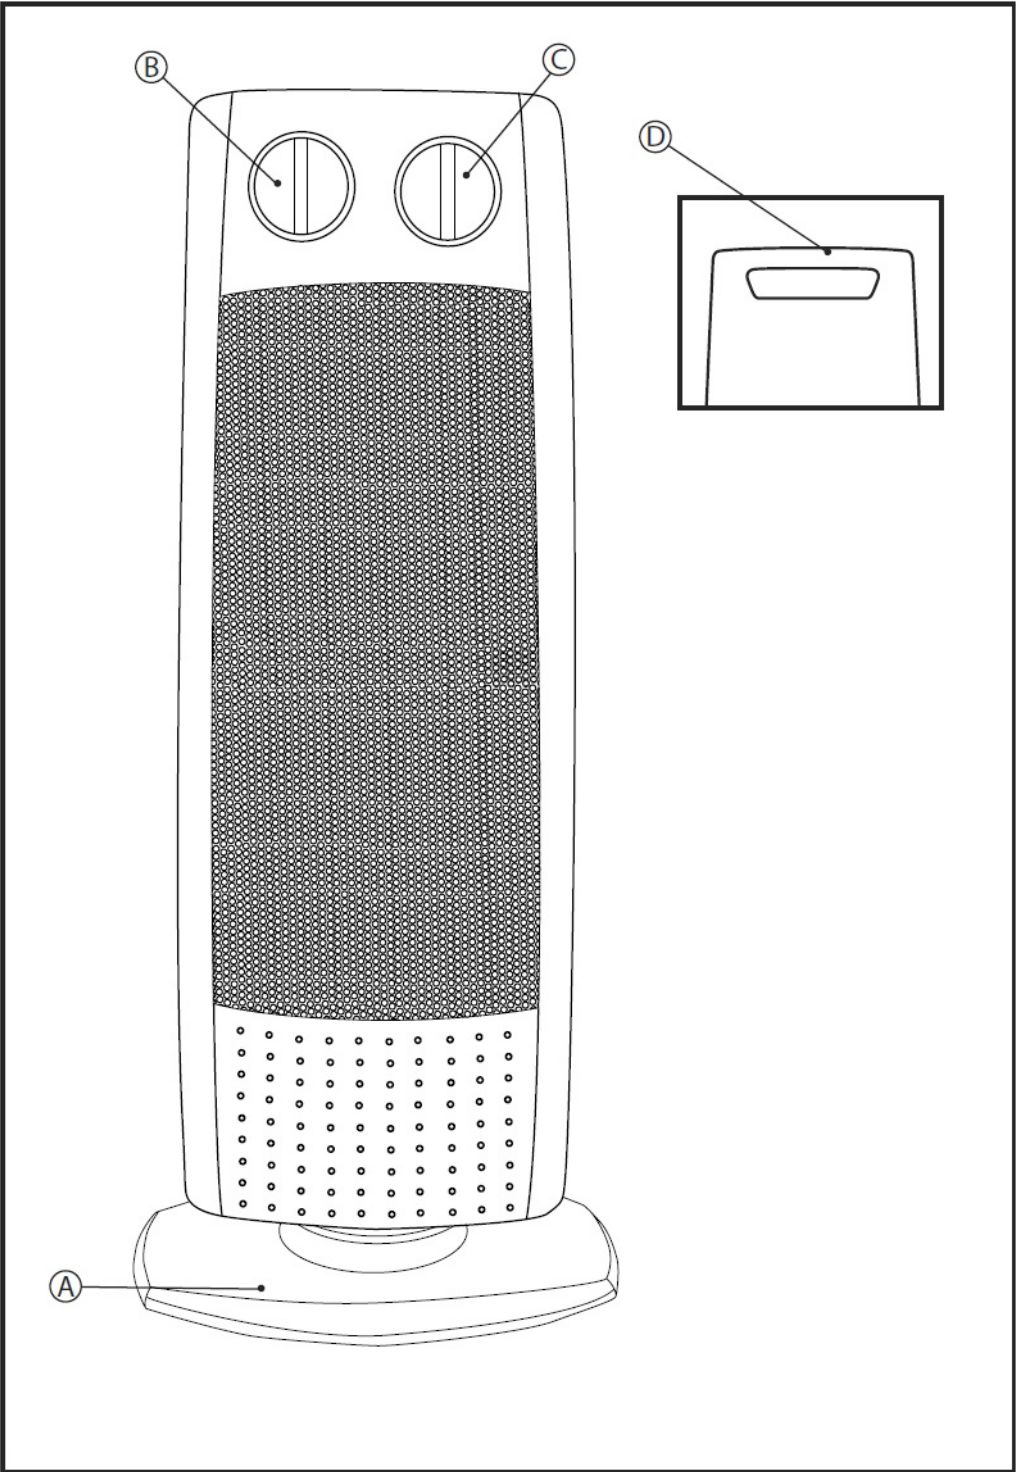

Česky

Elektrické topení Atacama 2000

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

POPIS

- A Základna
- B Regulátor teploty
- C Funkce oscilace
- D Rukojeť na přenášení

Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

Pracovní prostředí:

- Spotřebič nesmí být umístěn pod zásuvku napájení.
- Spotřebič musí být používán a udržován na plochém a stabilním povrchu.
- **POZOR:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

Elektrická bezpečnost:

- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo vysta-

ven vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se tím riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotřebič v suchu.
- **POZOR:** Spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jim spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Nedovolte, aby se připojovací kabel dostal do kontaktu s horkými povrchy zařízení.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.

Obsluha a péče:

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Neodstraňujte podpůrnou nohu spotřebiče.
- Během používání nemanipulujte se zařízením.
- Používáte-li spotřebič v koupelně nebo na jiném obdobném místě, odpojte spotřebič ze sítě, pokud se nepoužívá, a to i přesto, že je to pouze krátkodobě, neboť blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnut.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte a před zahájením úklidu.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Tento spotřebič mohou obsluhovat pouze dospělí.

-
- Ujistěte se, že tento výrobek neobsluhují zdravotně postižení, děti nebo lidé, kteří nejsou zvyklí na manipulaci s ním.
 - Toto zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí a / nebo zdravotně postižených.
 - Tento spotřebič není vybaven zařízením pro ovládání pokojové teploty. Nepoužívejte tento spotřebič v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nejsou schopné trvalého dohledu nad spotřebičem nebo nejsou schopny zabezpečit trvalý dohled nad spotřebičem jinou odpovědnou osobou.
 - Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám.
 - Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Instalace

- Zástrčka musí být snadno přístupná, aby mohla být v případě nouze odpojena.
- Spotřebič by měl být používán s přiloženými kolečky na základně.

Návod k obsluze

Použití:

- Před zapojením spotřebiče úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Zvolte požadovaný výkon.

Funkce oscilace:

- Funkce oscilace umožňuje směřovat tok proudění vzduchu ze spotřebiče, aby se automaticky otáčel v rozsahu 75°.
- Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko (C).
- Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte podle pokynů pro její vypnutí.

Poté, co jste dokončili práci se zařízením:

- Vypněte spotřebič uvolněním tlaku na tlačítko zapnutí / vypnutí.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.

Rukojeť na přenášení:

- Tento spotřebič má rukojeť na zadní straně, aby byla jeho přeprava snadná a pohodlná (D).

Čištění

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Vyčistěte elektrická zařízení a síťové připojení vlhkým hadříkem a vysušte je.

NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO DO JAKÉKOLIV JINÉ KAPALINY.

- Zařízení očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čisticího prostředku, a poté osušte.
- K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťujte pod tekoucí vodu.

Opravy a výjimečné situace

- Jestliže spotřebič nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn. Výměnu nechte provést v autorizovaném servisu.

Pro výrobky EU verze anebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabaleno toto zařízení, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.

- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



- Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvo-ru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Toto zařízení je v souladu se směrnicí 2006/95/EU o Nízkém napětí, a se směrnicí 2004/108/EU o Elektromagnetické kompatibilitě.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer
group

Slovensky

Elektrické kúrenie Atacama 2000

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

OPIS

- A Základňa
- B Regulátor teploty
- C Funkcia oscilácie
- D Prepravná rukoväť

Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým spustením zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre budúce použitie. Nedodržovanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

Pracovné prostredie:

- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod zásuvku napájania.
- Spotrebič by mal byť používaný a udržiavaný na plochom a stabilnom povrchu.
- **POZOR:** Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte spotrebič.

Elektrická bezpečnosť

- Spotrebič nepoužívajte, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. s 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.

- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo vystavený vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotrebič v suchu.
- **POZOR:** Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazénu.
- Nepôsobte silou na napájací kábel. Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa pripojovací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Neodstraňujte podpornú základňu spotrebiča.
- Počas používania nemanipulujte so zariadením.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni alebo na inom podobnom mieste, odpojte spotrebič zo siete, ak sa nepoužíva, a to aj napriek tomu, že je to len krátkodobu, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ ho nepoužívate a pred začiatkom čistenia.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.

-
- Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali s spotrebičom.
 - Tento spotrebič môžu obsluhovať len dospelí.
 - Uistite sa, že tento výrobok nepoužívajú zdravotne postihnutí, deti alebo ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na manipuláciu s ním.
 - Toto zariadenie by malo byť uchovávané mimo dosahu detí a / alebo zdravotne postihnutých.
 - Tento spotrebič nie je vybavený zariadením na ovládanie izbovej teploty. Nepoužívajte tento spotrebič v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú schopné trvalého dohľadu nad spotrebičom alebo nie sú schopné zabezpečiť trvalý dohľad nad spotrebičom inou zodpovednou osobou.
 - Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám.
 - Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Inštalácia

- Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby mohla byť v prípade núdze odpojená.
- Spotrebič by mal byť používaný s priloženými kolieskami na základne.

Návod na obsluhu

Použitie:

- Pred zapojením spotrebiča úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie.
- Zvoľte požadovaný výkon.

Funkcia oscilácie:

- Funkcia oscilácie umožňuje smerovať tok prúdenia vzduchu zo spotrebiča tak, aby sa automaticky otáčal v rozsahu 75°.

- Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo (C).
- Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte podľa pokynov pre jej vypnutie.

Potom, čo ste dokončili prácu so zariadením:

- Vypnite spotrebič uvoľnením tlaku na tlačidlo zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.

Transportná rukoväť:

- Tento spotrebič má rukoväť na zadnej strane, aby bola jednoduchá a pohodlná jeho preprava (D).

Čistenie

- Pred začiatkom čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Vyčistite elektrické zariadenia a sieťové pripojenie vlhkou handričkou a vysušte ich. **NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ DO VODY ALEBO DO AKÉJKOL'VEK KVAPALINY.**
- Zariadenie očistite vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

Opravy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič správne nepracuje alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami zariadenie rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Výmenu nechajte vykonať v autorizovanom servise

**Pre výroby EÚ verzie a / alebo ak to
vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:**

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalené toto zariadenie, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanom zbernom dvore pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2006/95/EÚ o Nízkom napätí, a so smernicou 2004/108/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer
group
