








# HOOVER





Návod k obsluze




BORN INNOVATIVE

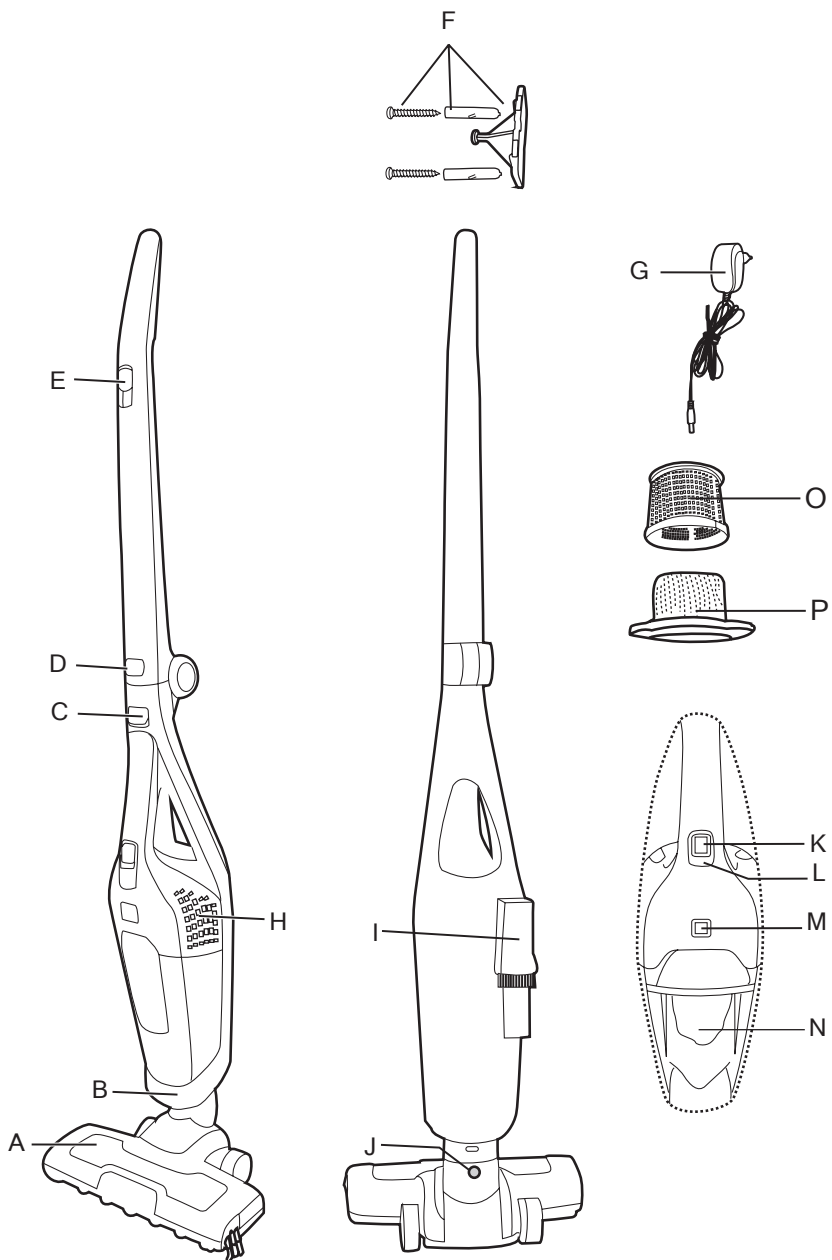

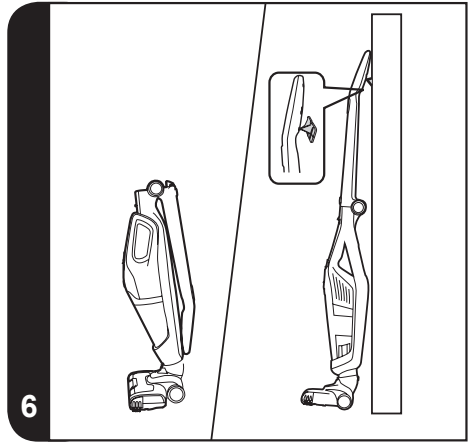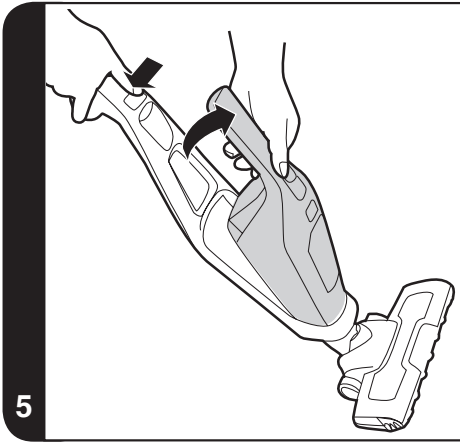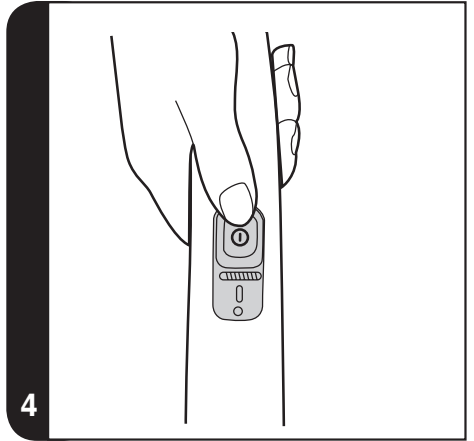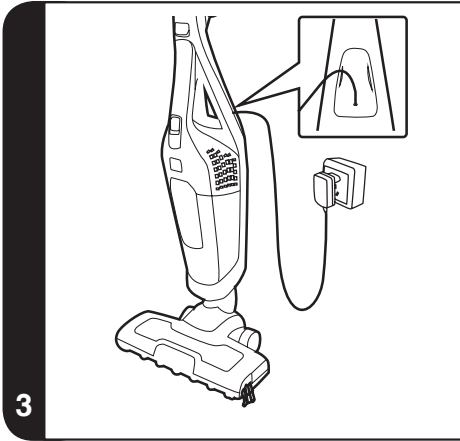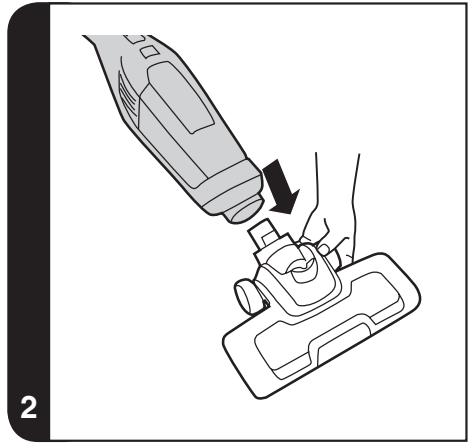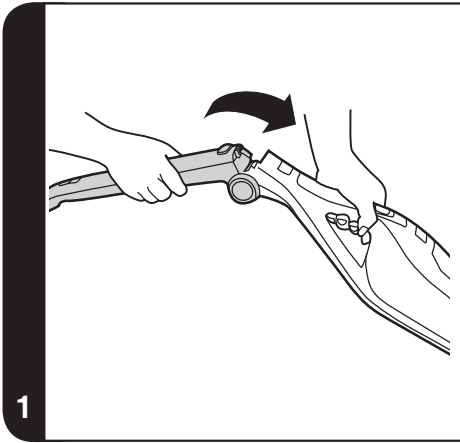


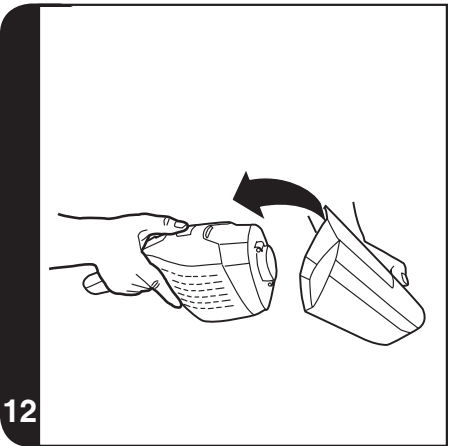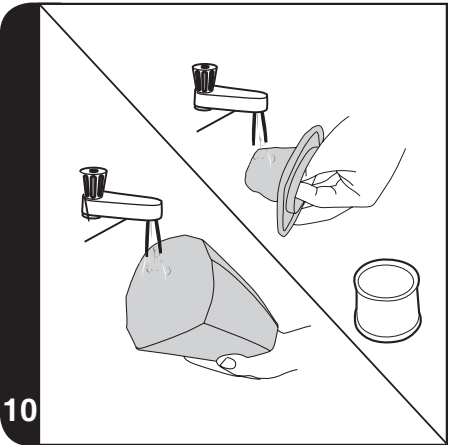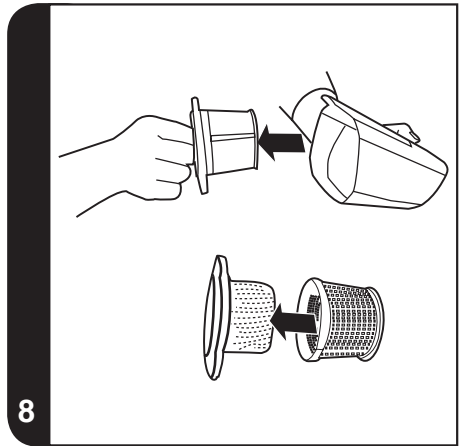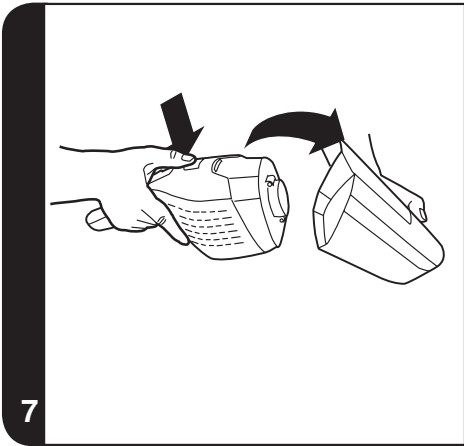


13

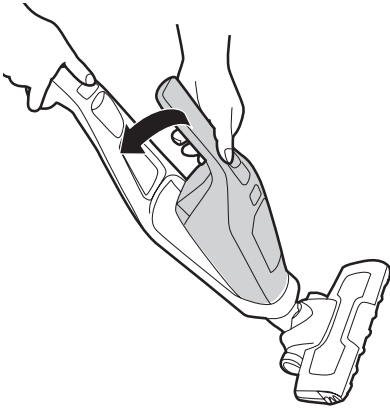


14

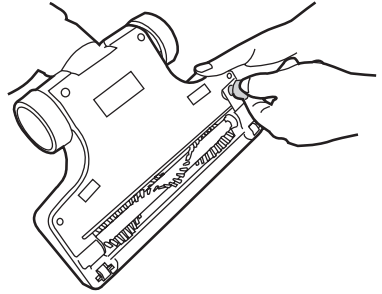

15

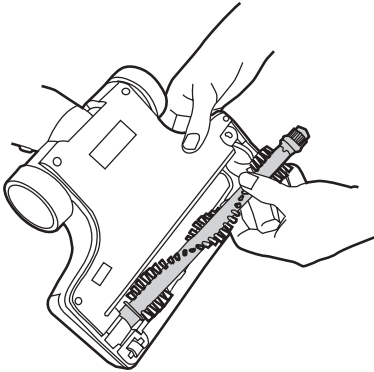

16

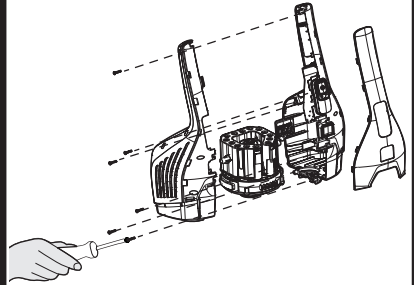

## NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. aby jste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti, napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným technikem společnosti HOOVER.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

Pro dobíjení používejte jen nabíječku dodanou se spotřebičem.

Zkontrolujte, zda údaje na štítku nabíječky odpovídají hodnotám napětí v elektrické síti.

Před likvidací vysavače z něj vyndejte baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, zda je výrobek odpojený od elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Použité baterie by měly být přijaty do recyklační stanice a nesmí se vyhazovat společně s domovním odpadem. Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte zákaznické servisní středisko Hoover, které najdete na internetových stránkách [www.candy-hoover.cz](http://www.candy-hoover.cz) nebo postupujte podle následujících pokynů.

**POZNÁMKA:** pokud budete mít při demontáži jednotky jakékoliv potíže nebo pokud požadujete podrobnější informace o zpětném odběru, využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

Při nabíjení spotřebiče musí být vypnutý spínač vysavače.

Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě nad 37 °C nebo pod 0 °C.

Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá.

Nevytahujte nabíječku ze zásuvky taháním za kabel.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou HOOVER.

**Statická elektřina:** při čištění některých koberců vzniká malé množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.

Nepoužívejte zařízení venku, na mokré povrchy nebo na mokré vysávání.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, horký popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte na vysavač ani nevysávejte hořlavé kapaliny, čisticí tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.

Při použití spotřebiče neprojíždějte přes napájecí kabel a nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky taháním za kabel.

Pořízení nepoužívejte, pokud myslíte, že je vadné.

**Servis Hoover:** spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěné pouze v případě, že bude prováděn pravidelný servis a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný technik společnosti Hoover.

Nepoužívejte zařízení k čištění zvířat a osob.

Nenahrazujte baterie jinými, které nelze dobít.

#### Životní prostředí

Symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, regeneraci a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



Tento výrobek je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

## KOMPONENTY PRODUKTU

### Hlavní vysavač

- A. Hubice na koberce a podlahy
- B. Hlavní tělo vysavače
- C. Tlačítko uvolnění ručního vysavače
- D. Tlačítko uvolnění madla
- E. Přepínač zap./vyp.
- F. Držák výrobku
- G. Nabíječka
- H. Ruční vysavač
- I. Štěrbinový nástavec/Kartáč na prach
- J. Tlačítko uvolnění hubice

### Ruční vysavač

- K. Přepínač zap./vyp.
- L. Kontrolka nabíjení/provozu
- M. Tlačítko uvolnění zásobníku na prach
- N. Zásobník na prach

### Filtr

- O. Síťový filtr
- P. Textilní filtr

## PŘÍPRAVA VYSAVAČE

1. Vytáhněte madlo od hlavního těla, dokud nezacvakne na své místo. [1]
2. Zarovnejte hubici s hlavním tělem a pevně zatlačte do hlavního těla, dokud se hubice nezajistí na svém místě. [2]
3. Při prvním použití nabíjejte vysavač 6 hodin a zcela jej vybijte. Po prvním použití je běžná doba nabíjení 5 hodin.
4. Během nabíjení bude blikat kontrolka a po skončení nabíjení zůstane svítit. [3]
5. Připevňete držák výrobku na zeď pomocí šroubu a dodaného držáku.

## POUŽITÍ VYSAVAČE

### Hlavní vysavač

Vysavač zapněte přepnutím přepínače zap./vyp. [E] na požadované nastavení: [4]

- **TVRDÁ PODLAHA:** první poloha přepínače zap./vyp., LED kontrolka míchadla a hubice ZHASNE.
- **KOBEREC:** druhá poloha přepínače zap./vyp., LED kontrolka míchadla a hubice se ROZSVÍTÍ.

### Ruční vysavač

1. Potlačte tlačítko uvolnění ručního vysavače dopředu, vyndejte ruční vysavač z hlavního těla. [5]
2. Ruční vysavač zapněte přepnutím přepínače zap./vyp. směrem vpřed [K].

### Indikace nabíjení/provozu\*

Tento vysavač je vybaven LED displejem. Když je spotřebič v provozu, displej zobrazí následující:

#### KONTROLKA ÚROVNĚ BATERIE:

- 3 body = Zcela nabitý
- 2 body = 2/3 nabití
- 1 bod = 1/3 nabití

**KONTROLKA VYBITÍ:** když jsou baterie zcela vybité, bude kontrolka blikat přibližně 20 sekund předtím, než se vysavač automaticky vypne.

### Štěrbínový nástavec/Kartáč na prach

Toto příslušenství je uloženo v zadní části hlavního těla. Pasuje přímo na ruční vysavač.

**DŮLEŽITÉ:** během uskladnění a nabíjení zajistěte madlo spotřebiče na držák výrobku. [6]

## ÚDRŽBA VYSAVAČE

### Vyprázdnění zásobníku na prach

1. Zatlačte tlačítko uvolnění ručního vysavače dopředu, vyndejte ruční vysavač z hlavního těla vysavače.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na prach a vyndejte zásobník na prach. [7]
3. Vyndejte filtr ze zásobníku na prach. Otáčením síťového filtru proti směru hodinových ručiček jej vytáhněte z textilního filtru. [8]
4. Otočte zásobník na prach nad odpadkovým košem, pro okamžité vyprázdnění. [9]
5. Opětovně sestavte ruční vysavač a vraťte jej do hlavního těla vysavače.

### Čištění filtru

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění ručního vysavače dopředu, vyndejte ruční vysavač z hlavního těla vysavače.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění prachového zásobníku a vyndejte zásobník na prach.
3. Vytáhněte filtr a kryt ze zásobníku na prach a vyčistěte.
4. Umyjte textilní filtr a síťový filtr vlažnou vodou a nechte jej 24 hodin sušit. Když je filtr zcela suchý, opět jej namontujte do prachového zásobníku. [10, 11]
5. Pokud je to nutné, umyjte prachový zásobník ve vlažné vodě. Zajistěte, aby byl zcela suchý, než jej vrátíte do hlavního těla vysavače.
6. Sestavte ruční vysavač a vraťte jej zpět do hlavního těla vysavače. [12, 13]

**POZNÁMKA:** pro čištění filtrů nepoužívejte horkou vodu ani mycí prostředky. V případě, že dojde k tak nepravděpodobné události, jako je poškození filtru, použijte originální náhradní filtr Hoover. Nesnažte se vysavač používat bez filtru.

**DŮLEŽITÉ:** pro optimální výkon udržujte filtr vždy čistý. Filtr doporučujeme mýt minimálně jednou měsíčně.

\* Jen některé modely



## Výměna a čištění míchadla

**DŮLEŽITÉ:** před výměnou míchadla vždy vypněte vysavač.

1. Pomocí mince otočte pojistku do otevřené polohy. **[14]**
2. Vyndejte kryt míchadla.
3. Vyndejte míchadlo.
4. Nahraďte jej novým míchadlem nebo jej vyčistěte. Namontovat jej lze pouze jedním směrem. **[15]**
5. Vraťte kryt míchadla na své místo a zajistěte mincí.

## Výměna baterie

Z bezpečnostních důvodů mohou být lithium-iontové baterie vyměněné pouze servisním technikem společnosti Hoover. Pokud se baterie již nenabíjejí, kontaktujte prosím zákaznické servisní středisko Hoover a dohodněte jejich výměnu.

## Likvidace baterií na konci jejich životnosti

Před likvidací vysavače vyndejte baterie. Použité baterie by měly být přijaty do recyklační stanice a nesmí se likvidovat společně s běžným domovním odpadem. K vyjmutí baterií prosím kontaktujte zákaznické servisní středisko Hoover nebo postupujte dle následujících pokynů:

**DŮLEŽITÉ:** před vyjmutím je nutné baterie zcela vybit a ujistěte se, zda je připojená nabíječka.

1. Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité.
2. Vyndejte ruční vysavač z hlavního těla vysavače.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na prach a vyndejte zásobník na prach.
4. Odmontujte 6 šroubů a otevřete spotřebič. **[16]**
5. Vyndejte kryt motoru/baterií a odpojte kabely.
5. Vyndejte baterie z pouzdra.

**POZNÁMKA:** pokud budete mít při demontáži vysavače jakékoliv potíže nebo pokud budete požadovat podrobnější informace o zpětném odběru, zhodnocení a recyklaci tohoto produktu, kontaktujte prosím místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

## ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud budete mít s vysavačem nějaký problém, postupujte dle tohoto jednoduchého kontrolního seznamu, dříve než budete kontaktovat servisní středisko Hoover:

### A. Vysavač se nezapne.

Zkontrolujte, zda je vysavač nabitý.

### B. Ztráta sacího výkonu nebo žádné sání.

Vyprázdněte prachový zásobník a umyjte filtr.

Sundejte hubici a zkontrolujte, zda nejsou průchody a trubice zablokované.

### C. Baterie nelze nabíjet.

To může být následkem velmi dlouhé doby nenabitých baterií (více než půl roku).

Kontaktujte zákaznické servisní středisko Hoover a dohodněte si výměnu baterií.

Pokud problém trvá, kontaktujte zákaznické servisní středisko Hoover.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů. V objednávce dílů vždy uvádějte číslo modelu.

### Spotřební materiál


- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| • Textilní filtr před motorem: | S122 35601797 |
| • Agitátor:                    | Y35 35601695  |

### Vaše záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, ve které se spotřebič prodává. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, od kterého jste spotřebič zakoupili. Při reklamaci dle těchto záručních podmínek je nutné předložit účtenku nebo doklad o nákupu.

Právo na změny bez předchozího upozornění vyhrazené.

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

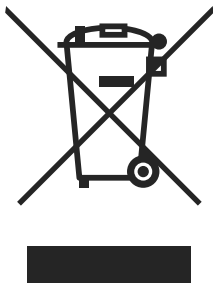

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz), kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



®

BORN INNOVATIVE

