


NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

AEG VL 5617 M - VENTILÁTOR

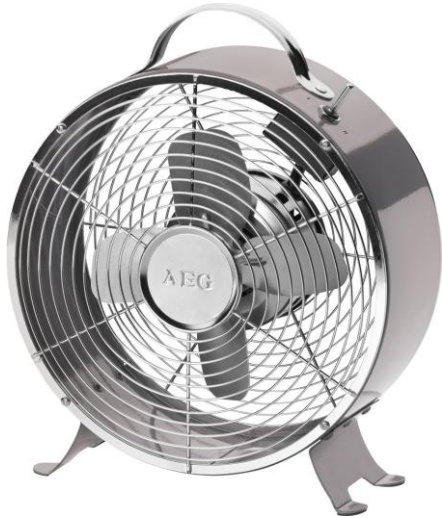

Speciální bezpečnostní pokyny

- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné sítě.
- Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Ty mohou být zachyceny ventilátorem z důvodu turbulence vzduchu!
- Používejte přístroj pouze s ochranou mřížkou!
- Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyberte stabilní plochu, aby se zabránilo sklopení ventilátoru během provozu!
- Nepokládejte přístroj bezprostředně vedle kamen nebo jiných zdrojů tepla.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte autorizovaný servis. Aby se zabránilo nebezpečí, nechte poškozený přívodní kabel vyměnit pouze naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou a to, za kabel stejného typu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud je jim poskytnut odborný dohled nebo podány instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem.
- Děti se si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí se shoduje s informacemi na štítku.
- Připojte zařízení k řádně nainstalované chráněné zásuvce.

Použití

Základní nastavení

Pozice: Ideální poloha je na protiskluzové, rovné ploše.

Chcete-li vybrat rychlost, použijte přepínač na horní straně přístroje:

- 0 vypnuto
- I pomalé
- II rychlé

Údržba a skladování

- Přístroj vyčistěte, jak je popsáno níže.
- K dispozici jsou dva háčky na zadní straně přístroje pod motorem. Omotejte napájecí kabel kolem dobou háčků.

- Doporučujeme, aby spotřebič byl stále v jeho původním balení, pokud nemáte v úmyslu jej používat po delší dobu.
- Vždy uchovávejte mimo dosah dětí, na dobře větrané a suchém místě.
Chraňte přístroj před vlhkostí.

POZOR:

- Před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel.
- Pokud potřebujete odstranit bezpečnostní kryt: vždy vypněte a odstraňte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Za žádných okolností byste neměli ponořovat zařízení do vody za účelem čištění. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Čištění:

- Neponořujte přístroj do vody.
- K čištění nepoužívejte agresivní čisticí roztoky a prostředky.
- Na skvrny je možno použít mírný mýdlový roztok.
- Po ukončení čištění dobře vysušte.
- Přístroj čistěte suchým, měkkým hadříkem.

Hlučnost

nižší než 70 dB (A).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: VL 5617 M

Napájení: 220-240 V~, 50 Hz

Příkon: 20W

Ochranná třída: II

Čistá váha: cca 1,6 kg



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.