

**Rohnson®**

Návod k použití

## **PODLAHOVÝ VENTILÁTOR**

**R-8200 Twister**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte ventilátor běžet bez dozoru.

- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nenechávejte na přímém slunečním světle, v nestabilním, nadměrně prašném či nedostatečně odvětraném prostředí.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch. Nikdy neponožte spotřebič ani kabel do vody či jiné tekutiny.
- Tento produkt by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako jsou vany, umyvadla, bazény apod., kde by se mohla vyskytnout pravděpodobnost ponoření a stříkající vody.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrické sítě.
- Nezakrývejte mřížku a nenechte spotřebič v provozu v těsné blízkosti záclon.
- Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Používání nástavců nebo příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno distributorem produktu může způsobit osobní či majetkové nebezpečí nebo zranění.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovladač časovače
2. Ovladač nastavení rychlosti a oscilace
3. Rotující ochranná mřížka
4. Lopatky ventilátoru




## NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Ventilátor disponuje 3 rychlostmi:
  - 1) nízká rychlost
  - 2) střední rychlost
  - 3) vysoká rychlost
- Levá polovina ovladače slouží pro nastavení rychlosti ventilátoru bez rotace ochranné mřížky, pravá polovina slouží pro nastavení rychlosti ventilátoru s automatickou rotací ochranné mřížky.

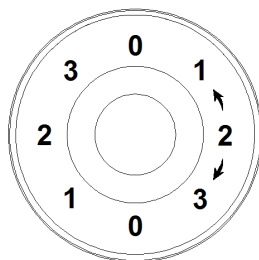

## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Ventilátor se uvede do provozu otočením tohoto ovladače do pozice ON.
- Časovač lze nastavit až do 120 minut.
- Ventilátor se vypne při dosažení nastavené doby provozu.
- Nicméně lze jej vypnout kdykoliv v průběhu provozu otočením tohoto ovladače do pozice OFF.

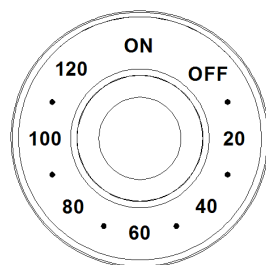

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy vypněte a odpojte ventilátor od napájení, když není používán a před čištěním.
- Udržujte větrací otvory v zadní části krytu motoru bez prachu a nečistot, v případě potřeby lze tyto nečistoty odstranit vysavačem. Nepokoušejte se kryt motoru odstranit.
- Součásti ventilátoru mohou být čištěny mýdlovým roztokem a vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nedovolte, aby se voda nebo jiná tekutina dostala do krytu motoru! Vždy důkladně odstraňte zbytky čisticího prostředku hadříkem navlhčeným čistou vodou.
- **Upozornění:** Nepoužívejte drsné a chemické čisticí prostředky nebo rozpouštědla, mohou poškodit povrchovou úpravu částí ventilátoru.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	50 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.