

**Rohnson®**

Návod k použití

## STOJANOVÝ VENTILÁTOR

R-868



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

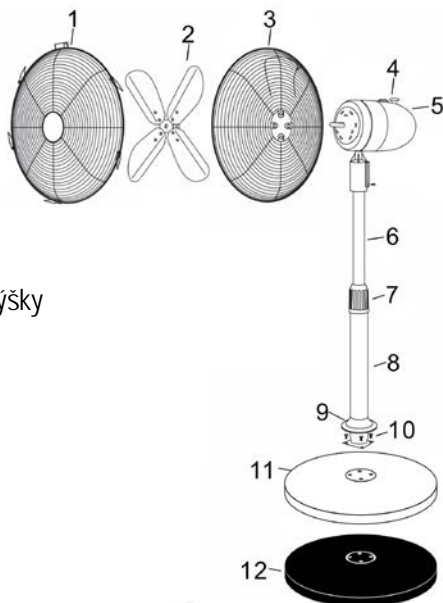
**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vaříčů, elektrických přímotopů apod.).
- Spotřebič neumísťujte v nestabilním, nadměrně prašném či v nedostatečně větraném prostředí. Spotřebič nesmí být rovněž vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a v bezprostřední blízkosti vody (např. u vany, umyvadla, bazénu apod.).
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Před zapnutím se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven. Nepoužívejte spotřebič bez ochranných mřížek.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Nevkládejte do ventilátoru žádné předměty.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nezakrývejte mřížku a nenechte spotřebič v provozu v těsné blízkosti záclon apod.

**POPIS SPOTŘEBIČE**

1. Přední mřížka
2. Lopatky
3. Zadní mřížka
4. Tlačítko oscilace
5. Motor
6. Vnitřní trubice
7. Kroužek pro nastavení výšky
8. Vnější trubice
9. Dekorativní kryt
10. Šrouby
11. Kryt základny
12. Základna

**SESTAVENÍ ZÁKLADNY**

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Umístěte základnu do krytu základny.
- Umístěte vnější trubici do otvoru v základně a připevněte ji 4 šrouby.
- Odšroubujte z vnější trubice kroužek pro nastavení výšky a umístěte na ni dekorativní kryt.
- Umístěte motorovou část na konec vnitřní trubice a zajistěte ji šroubem. Ujistěte se, že je motorová část řádně připevněna.

**SESTAVENÍ VENTILÁTORU**

- Odstraňte šrouby z motorové části pro připevnění zadní mřížky.
- Umístěte zadní mřížku na motorovou část tak, aby rukojeť byla nahoře, a řádně ji připevněte 4 šrouby.
- Nasadte lopatky ventilátoru na hřídel a utáhněte zajišťovací šroub.
- Umístěte přední mřížku proti zadní mřížce tak, aby logo bylo v horizontální poloze, a spojte je zacvaknutím zajišťovacích svorek po obvodu. Poté zajistěte obě mřížky na spodní straně šroubem.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič přeřazením ovladače a zvolte požadovanou rychlost:  
1 – nízká rychlost  
2 – střední rychlost  
3 – vysoká rychlost
- Pro zapnutí oscilace (režim automatického otáčení) stlačte ovladač na horní straně krytu motoru směrem dolů. Pro vypnutí oscilace vytáhněte ovladač směrem nahoru.
- Chcete-li nastavit úhel sklonu hlavy ventilátoru, povolte šroub na motorové části, natočte ventilátor do požadovaného úhlu a šroub znovu pevně utáhněte.
- Chcete-li nastavit výšku ventilátoru, otočte kroužkem na trubici proti směru hodinových ručiček, dokud nedojde k uvolnění trubice, nastavte požadovanou výšku a poté kroužek opět pevně utáhněte.

**Upozornění:** Ventilátor by měl být při manipulaci vždy vypnutý.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte od el. sítě.
- K čištění mřížky a lopatek použijte navlhčený hadřík, v případě potřeby použijte neutrální mycí prostředek. Vždy důkladně odstraňte zbytky čistícího prostředku hadříkem navlhčeným v čisté vodě. Nechte části oschnout a poté je opět řádně namontujte zpět dle návodu.
- Nedovolte, aby se voda nebo jiná tekutina dostala do krytu motoru.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uložte jej v obalu na suchém a chladném místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	50 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.