

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

F210

MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gebrauchsanweisung	3	Bruksanvisning	113
Instructions for use	13	Lietošanas instrukcija	123
Mode d'emploi	23	Naudojimo instrukcijos	133
Istruzioni per l'uso	33	Kasutusjuhend	143
Instrucciones de uso	43	Návod k použití	153
Käyttöohjeet	53	Návod na používanie	163
Használati útmutató	63	Navodila za uporabo	173
Instrukcja obsługi	73	Upute za uporabu	183
Bruksanvisning	83	Инструкция по эксплуатации	193
Gebruiksaanwijzing	93	取扱説明書	203
Brugsanvisning	103	사용 설명서	213

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO F210

OBSAH

Technické údaje	155
Úvod	156
Obsah balení	156
Přehled a názvy částí	157
Uvedení do provozu	158
Ovládání	159
Ovládání	159
Směrování	159
Rady k umístění	160
Poznámky k výkonu	160
Klimatizační systém	160
Čerstvý vzduch	160
Více pater	160
Místnosti s vysokým stropem	160
Čištění	161
Bezpečnostní pokyny	161
Čištění krytu	161
Čištění lopatek ventilátoru	161

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje*

Model	BONECO F210
Napájecí napětí	220–240V ~ 50Hz
Příkon	33 W (max.)
Provozní hlučnost	58 dB(A) (max.)
Proud vzduchu	1260 m ³ /h
Rychlost vzduchu	3,9 m/s
Rozměry D × Š × V	375 × 375 × 403 mm
Hmotnost	4,5 kg

* Podléhá změně

ÚVOD


VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

gratulujeme vám ke koupi ventilátoru BONECO F210 Air Shower. Tyto vysoce výkonné jednotky se bez problémů přizpůsobují vašim potřebám. Při nastavení na nižší výstupní úroveň vytváří v interiéru v horkých dnech příjemný vánek. Pokud na druhou stranu používáte klimatizaci, výkonný ventilátor rozhání vzduch v celém prostoru a zajišťuje rovnoměrné rozložení teplot.


Při vývoji ventilátoru BONECO F210 Air Shower byl kladen hlavní důraz na minimální údržbu a trvanlivost. Jedinečný tvar lopatek ventilátoru vytváří s minimální energií rovnoměrný proud vzduchu, což je také dobré pro životní prostředí. Elegantní design ladí s každým dekorativním stylem, takže můžete ventilátor BONECO F210 Air Shower používat po celý rok.

Doufáme, že se vám bude nový ventilátor BONECO F210 Air Shower líbit!


OBSAH BALENÍ

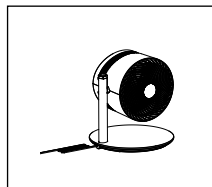

System BONECO F210
Air Shower

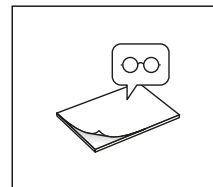

Příručka

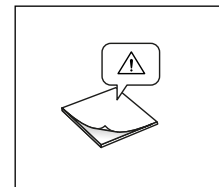

Bezpečnostní pokyny

PŘEHLED A NÁZVY ČÁSTÍ



- 1 Hlava ventilátoru
- 2 Regulátor výstupu
- 3 Základna s napájecím kabelem

UVEDENÍ DO PROVOZU

1



Ventilátor BONECO F210 Air Shower umístěte na pevný a rovný povrch.

2



Zapojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky.

3



Ovládacím prvkem nastavte výstupní úroveň.

OVLÁDÁNÍ


OVLÁDÁNÍ


Ventilátory BONECO F210 Air Shower jsou snadno ovladatelné. Výstupní úroveň se nastavuje jednoduchým ovládacím prvkem ve čtyřech krocích: 0 > I > II > III > IV



SMĚROVÁNÍ

Ventilační jednotku lze ručně sklonit v rozsahu 270 stupňů.

 Ventilační jednotkou nelze otočit o plných 360 stupňů.

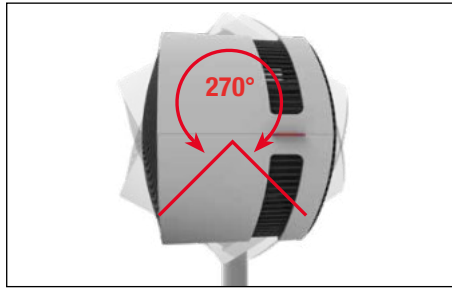

RADY K UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKY K VÝKONU

Všechny ventilátory BONECO F210 Air Shower jsou vybaveny výkonným ventilátorem, který dokáže přemístit velké množství vzduchu. Využití této vlastnosti: směřujte proud vzduchu tak, aby se vzduch v místnosti rovnoměrně promísil. Následující obrázky ukazují způsob, jak toho lze dosáhnout.

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM

Klimatizační systém rozděluje teplotu různými způsoby. Pomocí ventilátoru BONECO F210 Air Shower směřujte teplý vzduch ke klimatizačnímu systému. To lze provádět přímo, nebo cirkulaci vzduchu, jak je vidět na obrázku.




VÍCE PATER

V létě může být v horních patrech horko a dusno. Výkonný ventilátor BONECO F210 Air Shower vhání studený vzduch od podlahy v přízemí do horních pater a teplota se vyrovná.



ČERSTVÝ VZDUCH

Ventilátor BONECO F210 Air Shower napomáhá větrání vnitřních prostor. Pokud neprobíhá dostatečná výměna vzduchu, nasměrujte čerstvý vzduch přímo od okna do požadované místnosti.

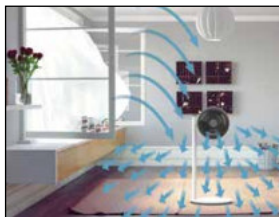


MÍSTNOSTI S VYSOKÝM STROPEM


V klimatizovaných místnostech s vysokým stropem klesá studený vzduch na podlahu, zatímco teplý vzduch stoupá ke stropu. Natočte ventilátor BONECO přímo nahoru a dočílíte pocitu studené vzduchové sprchy.



ČIŠTĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Ventilátor BONECO F210 Air Shower před čištěním vždy odpojte od napájecí zásuvky! Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem se smrtelnými následky!

 Nepoužívejte k čištění alkohol nebo korozivní čisticí prostředky.

ČIŠTĚNÍ KRYTU

Všechny ventilátory BONECO F210 Air Shower jsou konstruovány pro provoz s minimální údržbou, dokonce i po letech používání. Ve většině případů stačí k čištění suchá utěrka.

Případné silné nečistoty odstraňte navlhčenou utěrkou. Do vody přidejte malé množství kuchyňského saponátu.

ČIŠTĚNÍ LOPATEK VENTILÁTORU


1. Natočte ventilátor směrem nahoru a povolte pojistný šroub.



2. Lehkým otočením proti směru pohybu hodinových ručiček odstraňte přední mřížku.



3. Odšroubujte pojistný šroub uprostřed ve směru pohybu hodinových ručiček.

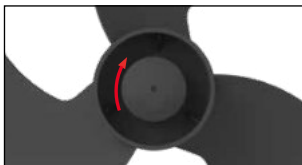

4. Vyjměte lopatky ventilátoru a očistěte je vlhkou utěrkou.

5. Jednotku opět sestavte v opačném pořadí uvedených kroků.

6. Upevněte přední mřížku pojistným šroubem. Dejte přitom pozor na polohu šroubu v přední mřížce.



BONECO
healthy air

www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

47688-00