

NITHO

CZ

DRIVE PRO **V16**



Model: **MLT-DP16-K**

RYCHLÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM

SPECIFIKACE

DĚKUJEME VÁM, ŽE KUPUJETE VOLANT NITHO DRIVE PRO.

Rádi bychom představili jeho specifikace:

- A 、 Kompatibilní s Windows® VISTA® / 7/8/10, PS3®, PS4®, XBOX ONE®, SWITCH® a podporuje konzole ve verzích pro USA, EU a Japonsko
- B 、 Tlačítko Domů pro vstup do Nastavení na konzolích PS3®, PS4®, XBOX ONE®
- C 、 Je vybaven 2osým a D-padem a 12 akčními tlačítky
- D 、 8 programovatelných tlačítek:
R-křídlo, L-křídlo, brzdový pedál (□ / Y- / LT), plynový pedál (X / Y + / RT),
L3, (L3 / 11 / SL), R3 (R3 / 12 / SR), řadicí páka (- / + / R)
- E 、 6 přísavek pro udržení stability volantu
- F 、 270 stupňů otáčení volantu, zámek k zámku
- G 、 Tři volitelné úrovně citlivosti
- H 、 Pružinové pedály
- I 、 Volič režimů X-INPUT a D-INPUT (výchozí režim X-INPUT)

ROZLOŽENÍ TLAČÍTEK



FUNKCE TLAČÍTEK

Mód	PS3®	PS4®	XBOX ONE®	PC (X-vstup)	PC (D-vstup)	SWITCH®
Akční tlačítko	X	X	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	R3	SR	SR	12	R3
	L3	L3	SL	SL	11	L3
	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU
D-pad	DOLU	DOLU	DOLU	DOLU	DOLU	DOLU
	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO
	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO
Funkční tlačítka	START	MOŽNOSTI	Menu	Menu	10	+
	Vybrat	SDÍLET	Zobrazit	Zobrazit	9	-
Směry	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
L - křídlo	□	L2	LT	LT	1	B
P - křídlo	X	R2	RT	RT	2	Y
L - pedál	□	L2	LT	LT	1	B
P - pedál	X	R2	RT	RT	2	Y
Tlačítko režimů	DOMŮ	DOMŮ	XPRŮVODCE	XPRŮVODCE	13	DOMŮ
Řadící páka	L2	L1		LB	7	ZL
	R2	R1	RB	RB	8	ZR
	△	△	Y	Y	4	X

PŘEHLED FUNKCÍ

FUNKCE PROGRAMU

- ÚVOD

Některým tlačítkům (PROGRAMOVATELNÉ) můžete přiřadit funkce jiných tlačítek (VÝCHOZÍ)

1. Níže jsou tlačítka DEFAULT (ta, která můžete přiřadit dalším funkcím):

□ // 1 / X, ○ / 3 / B, △ / 4 / Y, X / 2 / A, L1 / 5 / LB, L2 / 7 / LT, R1 / 6 / RB, R2 / 8 / RT

2. Níže jsou tlačítka PROGRAMOVATELNÁ (ta, která můžete nastavit):

L-křídlo (□ / 1 / LT), R-křídlo (X / 2 / RT), plynový pedál (X / 2 / RT), brzdový pedál (□ / 1 / LT), L3 / 11 / SL, R3 / 12 / SR, řadicí páka (L2 / 7 / LB, R2 / 8 / RB)

Spuštění programu

1. Stiskněte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „OPTIONS / 10 / Menu“ po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED
2. Stiskněte tlačítko PROGRAMOVATELNÉ, dokud nezačne blikat zelená LED
3. Stiskněte tlačítko DEFAULT, dokud zelená LED nezhasne

· VYMAZAT JEDEEN PROGRAM

1. Stiskněte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „OPTIONS / 10 / Menu“ po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED
2. Stiskněte naprogramované tlačítko, dokud nezačne blikat zelená LED
3. Stiskněte naprogramované tlačítko, dokud zelená LED nezhasne

· VYMAZAT VŠECHNY PROGRAMY

1. Stiskněte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „OPTIONS / 10 / Menu“ po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED
2. Stiskněte a podržte „OPTIONS / 10 / Menu“ po dobu 4 sekund, dokud nezhasne zelená LED. Všechna naprogramovaná tlačítka jsou vymazána

PROGRAMOVÉ PEDÁLY JAKO OSA Y.

1. Stiskněte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „Option / 10 / Menu“ po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED
2. Stiskněte D-PAD DOLEVA, dokud nezhasne zelená LED. Pedály jsou programovány jako osa Y.

PROGRAM L-WING A R-WING JAKO OSA Y.

- 1 、 Stiskněte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „Option / 10 / Menu“ po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED
- 2 、 Stiskněte D-PAD DOPRAVA, dokud nezhasne zelená LED.
L-Wing a R-Wing jsou programovány jako Osa Y.

· VYMAŽTE L / R-KŘÍDLO NEBO PEDÁL JAKO OSA Y.

- 1 、 Stiskněte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „OPTIONS / 10 / Menu“ po dobu 3 s, dokud se nerozsvítí zelená LED
- 2 、 Stiskněte L / R křídlo nebo pedál nastavený jako Osa Y, zelená LED začne blikat
- 3 、 Sešlápněte křídlo L / R nebo pedál jako osu Y, dokud se nerozsvítí zelená LED

Poznámka:

Všechna nastavení NEBUDOU vymazána, pokud je volant napájen.

ÚPRAVA CITLIVOSTI VOLANTU (3 ÚROVNĚ)

Citlivost VOLANTU je nastavitelná pomocí voliče citlivosti (LO MID HI)

PLATFORMY

PRŮVODCE PS3®

1. Připojte volant ke konzoli PS3® a připojte pedál k volantu
2. Během hraní systému PS3® stiskněte jednou tlačítko HOME a otevřete okno XBM
3. Stisknutím a podržením tlačítka MODE vstoupíte do okna nastavení MENU

PRŮVODCE PS4®

1. Připojte volant ke konzoli PS4® a poté připojte pedál k volantu
2. Připojte volant k původnímu ovladači PS4® pomocí originálního kabelu USB (nebo kabelu s datovou funkcí)
3. Po navázání spojení se rozsvítí ČERVENÁ LED na volantu a poté stisknutím tlačítka HOME na volantu spustíte hru
4. Během hraní systému PS4® stiskněte jednou tlačítko HOME a otevřete okno XBM

PRŮVODCE XBOX ONE®

1. Připojte volant ke konzoli XBOX ONE® a poté připojte pedál k volantu
2. Připojte volant k původnímu ovladači XBOX ONE® pomocí originálního kabelu USB (nebo kabelu s datovou funkcí)
3. Po navázání spojení se rozsvítí ČERVENÁ LED na volantu a na ovladači
4. Během hry XBOX ONE® stiskněte tlačítko HOME pro vstup do hlavní nabídky

SWITCH® PRŮVODCE

1. Připojte volant ke konzoli SWITCH® a poté připojte pedál k volantu.
2. Po navázání spojení se rozsvítí ČERVENÁ LED na volantu

Na snímek obrazovky:

Stiskněte „VÝBĚR / SDÍLENÍ / 9 / ZOBRAZENÍ / -“ a „START / MOŽNOSTI / 10 / MENU / +“

PC GUIDE

• X-VSTUP

- 1、 Volant je ve výchozím nastavení nastaven na X-INPUT.
- 2、 Stisknutím a podržením tlačítka HOME po dobu 3 sekund přepnete na vstup D, poté se kontrolka LED vypne a po 0,5 sekundě se znovu rozsvítí

TEST

- 1, Vstupte do testovacího rozhraní pro testování tlačítek a funkcí os
- 2, Vstupte do rozhraní kalibrace ke kalibraci osy

ŘIDIČ ODINSTALOVÁN

- 1、 Start → Ovládací panely → programy / Funkce
- 2、 Najděte ovladač, který chcete odebrat, v rozhraní „aktuální nainstalované programy“.

Klikněte na „Odebrat“ a podle pokynů proveďte úspěšnou odinstalaci.


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- 1 、 Pokud LED připojení nesvítí, znovu se znovu připojte k ovladači a zkuste to znovu
- 2 、 Pokud volant neodpovídá, vypněte a znovu zapněte konzoli a proveďte nastavení volantu znovu

OPATŘENÍ

- 1 、 Před použitím volantu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku
- 2 、 Nerozebírejte a neopravujte volant
- 3 、 Neskladujte na zakouřeném, vlhkém nebo prašném místě

· PŘÍSAVKA

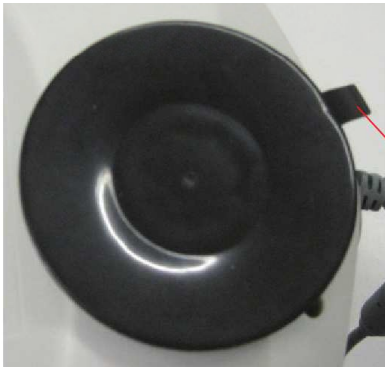

Pro snadné vyjmutí volantu ze stolu -
zatáhněte a zvedněte popruh na straně přísavky

NiTHO

www.nitho.com

SERVIS A PODPORA V případě jakýchkoli dotazů a žádostí o podporu nás kontaktujte na support@nitho.com nebo navštivte naše webové stránky www.nitho.com

NiTHO GmbH – Victoriastrasse 3b – 86150 Augsburg – Germany



NITHO

SK

DRIVE PRO **V16**



Model: **MLT-DP16-K**

SPRIEVODCA RÝCHLYM SPUSTENÍM

ŠPECIFIKÁCIE

ĎAKUJEME ZA KÚPU VOLANTU NITHO DRIVE PRO.

Radi by sme predstavili jeho špecifikácie:

- A. Kompatibilné s Windows® VISTA® / 7/8/10, PS3®, PS4®, XBOX ONE®, SWITCH® a podporuje konzoly verzií pre USA, EÚ a Japonsko
- B. Tlačidlo Domov pre vstup do Nastavení na konzolách PS3®, PS4®, XBOX ONE®
- C. Je vybavený 2-osým D-padom a 12 akčnými tlačidlami
- D. 8 programovateľných tlačidiel:
Krídlo R, L krídlo, brzdový pedál (□ / Y- / LT), plynový pedál (X / Y + / RT), L3, (L3 / 11 / SL), R3 (R3 / 12 / SR), radiaca páka (- / + / R)
- E. 6 prísaviek, ktoré udržia volant stabilne na mieste
- F. Otočenie volantu o 270 stupňov
- G. Tri voliteľné úrovne citlivosti
- H. Pružinové pedále
- I. Volič režimov X-INPUT a D-INPUT (predvolený režim X-INPUT)

ROZLOŽENIE TLAČIDIEL



FUNKCIE TLAČIDIEL

Mód	PS3®	PS4®	XBOX ONE®	PC (X-vstup)	PC (D-vstup)	SWITCH®
Akčné tlačidlo	X	X	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	R3	SR	SR	12	R3
	L3	L3	SL	SL	11	L3
		HORE	HORE	HORE	HORE	HORE
D-pad	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE
	VL'AVO	VL'AVO	VL'AVO	VL'AVO	VL'AVO	VL'AVO
	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO
Funkčné tlačidlá	START	MOŽNOSTI	Menu	Menu	10	+
	Vybrať	Zdieľať	Zobraziť	Zobraziť	9	-
Smery	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
L'-krídlo	□	L2	LT	LT	1	B
P'-krídlo	X	R2	RT	RT	2	Y
L'-pedal	□	L2	LT	LT	1	B
P'-pedal	X	R2	RT	RT	2	Y
Tlačidlo režimu	DOMOV	DOMOV	X-Guide	X-Guide	13	DOMOV
Radiaca páka	L2	L1	LB	LB	7	ZL
	R2	R1	RB	RB	8	ZR
	△	△	Y	Y	4	X

PREHĽAD FUNKCIÍ

FUNKCIE PROGRAMU

• ÚVOD

Niektorým tlačidlám (PROGRAMOVATEĽNÉ) môžete priradiť funkcie iných tlačidiel (DEFAULT)

1. Tu sú tlačidlá VÝCHODISKOVÉ (ktoré môžete priradiť k ďalším funkciám):

□//1/X, ○/3/B, △/4/Y, X/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT

2. Tu sú tlačidlá PROGRAMOVATEĽNÉ (tie, ktoré môžete nastaviť):

L-wing (□/1/LT), R-wing (X/2/RT), Plynový pedál (X/2/RT), Brzdový pedál (□ /1/LT), L3/11/SL, R3/12/SR, Radenie rýchlostí (L2/7/LB,R2/8/RB)

• NASTAVENIE PROGRAMU

1. Stlačte a podržte „ZDIEĽAŤ / 9 / Zobrazit“ + „MOŽNOSTI / 10 / Menu“ na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stláčajte tlačidlo PROGRAMOVATEĽNÉ, kým nezačne blikať zelená LED
3. Stláčajte tlačidlo DEFAULT, kým nezhasne zelená LED

• ZMAZAŤ JEDEN PROGRAM

1. Stlačte a podržte „ZDIEĽAŤ / 9 / Zobrazit“ + „MOŽNOSTI / 10 / Menu“ na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stláčajte naprogramované tlačidlo, kým nezačne blikať zelená LED
3. Stláčajte naprogramované tlačidlo, kým nezhasne zelená LED

• ZMAZAŤ VŠETKY PROGRAMY

1. Stlačte a podržte „ZDIEĽAŤ / 9 / Zobrazit“ + „MOŽNOSTI / 10 / Menu“ na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stlačte a podržte „OPTIONS / 10 / Menu“ na 4 sekundy, kým nezhasne zelená LED. Všetky naprogramované tlačidlá budú vymazané

• PROGRAM PEDÁLY AKO OSA Y.

1. Stlačte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „Option / 10 / Menu“ na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stláčajte D-PAD DOL'AVA, kým nezhasne zelená LED. Pedále sú programované ako os Y.

• PROGRAM L-KRÍDLO A R-KRÍDLO AKO OSA Y.

1. Stlačte a podržte „SHARE / 9 / View“ + „Option / 10 / Menu“ na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stláčajte D-PAD DOPRAVA, kým nezhasne zelená LED.
L-krídlo a R-krídlo sú programované ako OSA Y.

• VYMAZANIE L / R-KRÍDLO ALEBO PEDÁLOV AKO OSI Y.

1. Stlačte a podržte „ZDIEĽAŤ / 9 / Zobrazit“ + „MOŽNOSTI / 10 / Ponuka“ 3 na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená LED
2. Stlačte krídlo L / R alebo pedál nastavený na os Y, začne blikať zelená LED
3. Stláčajte krídlo L / R alebo pedál nastavený ako os Y, kým nezhasne zelená LED

Poznámka:

Keď je volant vypnutý, všetky nastavenia NEBUDÚ vymazané

• NASTAVENIE CITLIVOSTI VOLANTU (3 ÚROVNE)

Citlivosť volantu je nastaviteľná pomocou voliča citlivosti (LO MID HI)

PLATFORMY

PS3® SPRIEVODCA

1. Pripojte volant ku konzole PS3® a pripojte pedále k volantu
2. Počas hry PS3® stlačte raz tlačidlo HOME, aby ste vstúpili do okna XBM
3. Stlačením a podržaním tlačidla MODE vstúpte do okna nastavenia MENU

PS4® SPRIEVODCA

1. Pripojte volant ku konzole PS4® a potom pripojte pedále k volantu
2. Pripojte volant k pôvodnému ovládaču PS4® pomocou originálneho kábla USB (alebo kábla s dátovou funkciou)
3. Po nadviazaní spojenia sa rozsvieti ČERVENÁ LED dióda na volante potom stlačte HOME na volante a hra sa spustí
4. Počas hry PS4® stlačte raz tlačidlo HOME, aby ste vstúpili do okna XBM

XBOX ONE® SPRIEVODCA

1. Pripojte volant ku konzole XBOX ONE® a potom pripojte pedále k volantu
2. Pripojte volant k pôvodnému ovládaču XBOX ONE® pomocou originálneho kábla USB (alebo kábla s dátovou funkciou)
3. Po nadviazaní spojenia ČERVENÁ LED na volante a na ovládači bude svietiť
4. Počas hry XBOX ONE® vstúpte do hlavnej ponuky stlačením tlačidla DOMOV

SWITCH® SPRIEVODCA

1. Pripojte volant ku konzole SWITCH® a potom pripojte pedále k volantu.
2. Po nadviazaní spojenia sa rozsvieti ČERVENÁ LED dióda na volante.
Snímka obrazovky:
Stlačte „VÝBER / ZDIEĽAŤ / 9 / ZOBRAZIŤ / -“ a „ŠTART / MOŽNOSTI / 10 / MENU / +“

PRÍRUČKA PRE PC

· X-VSTUP

- 1、 Volant je predvolene nastavený na X-INPUT.
- 2、 Stlačením a podržaním HOME na 3 sekundy prepnete na vstup D, potom LED dióda zhasne a po 0,5 sekunde sa znovu zapne

· TEST

- 1、 Vstúpte do testovacieho rozhrania a otestujte tlačidlá a funkcie osí
- 2、 Vstúpte do kalibračného rozhrania na kalibráciu osí

· ODINŠTALOVANIE OVLÁDAČOV

- 1、 Štart → Ovládací panel → programy / Funkcia
- 2、 V časti rozhrania „aktuálne nainštalované programy“ nájdite ovládač, ktorý chcete odstrániť.
Kliknite na „Odstrániť“ a podľa pokynov získate úspešné odinštalovanie.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

- 1、 Ak dióda LED pripojenia nesvieti, znova sa pripojte k ovládaču a skúste to znova
- 2、 Ak volant neodpovedá, vypnite a znovu zapnite konzolu a pokračuje v nastavovaní volantu

OPATRENIA

- 1、 Pred použitím volantu si pozorne prečítajte návod na obsluhu
- 2、 Nerozoberajte a neupravujte
- 3、 Neskladujte na vlhkom alebo prašnom mieste

• PRÍSAVKY

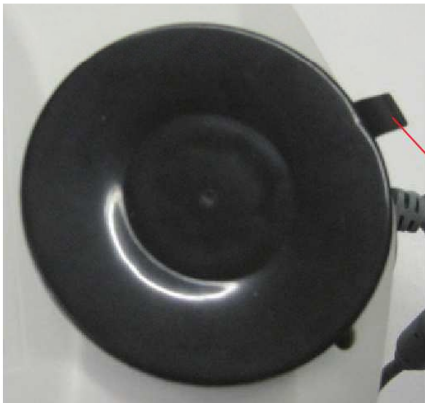

Na ľahké odstránenie volantu zo stola potiahnite a zdvihnite popruh na strane prísavky

NiTHO

www.nitho.com

SERVIS A PODPORA

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí o podporu nás kontaktujte na support@nitho.com alebo navštívte našu webovú stránku www.nitho.com

NiTHO GmbH – Victoriastrasse 3b – 86150 Augsburg – Germany



SUPPORT@NITHO.COM



WWW.NITHO.COM



[NITHOGAMES](https://www.facebook.com/NITHOGAMES)



[NITHOGAMES](https://www.instagram.com/NITHOGAMES)